exido
STEEL SERIES

253-011

DK Elektronisk mikrobølgeovn med grill til indbygning 2
SE Elektronisk mikrovågsugn med grill för inbyggd placering 8
NO Elektronisk mikrobølgeovon med grill for integrering 13
FI Elektronisella valitsimella ja grillillä varustettu, kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni ..18
UK Electronic microwave oven with grill for building-in 24
DE Elektronischer Einbau-Mikrowellenherd mit Grill 30
PL Elektroniczna kuchenka mikrofalowa z grillem do zabudowy.....36
RU Электронная встраиваемая микроволновая печь с грилем.....42

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION 2
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 2
Generelt 2
Placering af mikrobølgeovnen 2
Brug af ovnen 2
Brandfare! 2
OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE 3
KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN 3
Placering af mikrobølgeovnen 3
Tilslutning af mikrobølgeovnen 3
Indstilling af ur 3
Montering af glasdrejetallerken 3
Inden mikrobølgeovnen bruges første gang 3
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN 3
Grundlæggende betjening 3
Eksprestilberedning 3
Manuel tilberedning med valg af effekt 3
Minutur 4
Grilltilberedning 4
Kombinationstilberedning 4
Tilberedning med automenu 4
Optøning 4
Generelt om betjeningsfunktionerne 4
BØRNESIKRING 4
GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD 4
Tilberedningstid 4
Mikrobølgeeffekt 5
Generelt om tilberedning 5
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad! 5
BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD 5
Vigtigt! 5
INDBYGNING AF MIKROBØLGEOVNEN 6
RENGØRING 6
FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR 6
MILJØTIPS 6
GARANTIBESTEMMELSER 6
IMPORTØR 6
ILLUSTRATIONER TIL INDBYGNING 44

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager mikrobølgeovnen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske mikrobølgeovnens funktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Mikrobølgeovnen må kun bruges til det, den oprindeligt er konstrueret til, dvs. til tilberedning af fødevarer til husholdningsbrug.
- Mikrobølgeovnen må kun bruges inden døre.
- Følg altid samtlige anvisninger i afsnittene "Gode råd om tilberedning af mad" og "Brug af tilbehør ved tilberedning af mad".
- Tænd ikke for mikrobølgeovnen, når den er tom. For at mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølgerne, skal der være noget i den (fødevarer), ellers kan den tage skade. Hvis du gerne vil øve dig i at bruge mikrobølgeovnen, kan du sætte en kop vand i mikrobølgeovnen og afprøve de forskellige funktioner på den.
- Anvend ikke mikrobølgeovnen, hvis drejeringen og glasdrejetallerknen ikke er monteret.
- Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis dørens sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og mikrobølgeovnen dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis døren er åben, kan du risikere at blive udsat for mikrobølgestråler.
- Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis der er rester af rengøringsmiddel inden i den.
- Når mikrobølgeovnen anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af den, altid holdes under opsyn. Børn må ikke selv anvende mikrobølgeovnen uden opsyn af en voksen.
- Forsøg aldrig at reparere mikrobølgeovnen selv.
- Når lyspæren inde i mikrobølgeovnen skal udskiftes, skal du kontakte købsstedet.
- Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller stikket skal repareres, skal mikrobølgeovnen indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

Placering af mikrobølgeovnen

- Bloker eller tildæk ikke nogen ventilationsåbninger på mikrobølgeovnen.
- Anbring ikke mikrobølgeovnen eller ledningen i nærheden af varme områder som f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.
- Afmonter ikke mikrobølgeovnens fødder.
- Kontrollér, at ventilationsåbningerne på kabinettets overside ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens mikrobølgeovnen er i brug, er der risiko for, at den overophedes. Mikrobølgeovnen vil herefter ikke kunne bruges, før den er kølet ned igen.
- Hvis mikrobølgeovnen indbygges, skal instruktionerne i afsnittet om indbygning følges nøje.
- Stikkontakten skal være tilgængelig, så det er muligt at tage stikket ud før rengøring, i tilfælde af brand m.v.

Brug af ovnen

- Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag el. lign.
- Når der anvendes grill- eller kombinationstilberedning, kan mikrobølgeovnen blive meget varm.
- Tilbered aldrig fødevarer direkte på glasdrejetallerknen; anvend altid en egnet beholder.

Brandfare!

For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være særligt opmærksom på følgende punkter:

- Tilbered ikke fødevarerne i for lang tid eller ved for høj temperatur, og efterlad ikke mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis du har anbragt papir, plastic eller andre brændbare materialer i mikrobølgeovnen med henblik på at reducere tilberedningstiden.
- Metalklemmer og låg/folier, der indeholder metaltråde, kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.
- Opvarm aldrig olie eller fedt i mikrobølgeovnen.
- Hvis materialer inde i mikrobølgeovnen skulle bryde i brand, skal du lade ovndøren være lukket. Sluk omgående for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten.

OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE

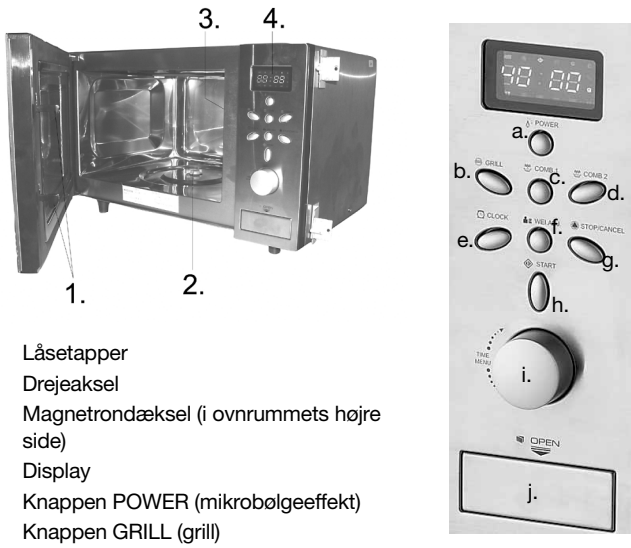

1. Låsetapper
2. Drejeaksel
3. Magnetrondæksel (i ovnrummets højre side)
4. Display

a. Knappen POWER (mikrobølgeeffekt)
b. Knappen GRILL (grill)
c. Knappen COMB 1 (kombinationsprogram 1)
d. Knappen COMB 2 (kombinationsprogram 2)
e. Knappen CLOCK (ur)
f. Knappen WEI.ADJ. (indstilling af vægt)
g. Knappen STOP/CANCEL (stop/annuller)
h. Knappen START (start)
i. Knappen TIME/MENU (indstilling af tid og menu)
j. Åbningsknap til ovndør

KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN

Hver enkelt mikrobølgeovn er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at mikrobølgeovnen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér, om den har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om ovndøren lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden. Hvis det ser ud til, at mikrobølgeovnen er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt mikrobølgeovnen, og vente med at tage den i brug, til den er blevet efterset af autoriserede fagfolk.

Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra mikrobølgeovnen indvendigt og udvendigt.

Placering af mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen kan indbygges i et køkkenskab eller stilles på køkkenbordet. Følg anvisningerne i afsnittet "Indbygning af mikrobølgeovnen", hvis den skal indbygges, og følg nedenstående anvisninger, hvis den skal stilles på et bord eller lignende.

- Mikrobølgeovnen skal stå på en vandret flade, som kan bære dens vægt.
- Der skal være et frirum på mindst 10 cm fra mikrobølgeovnens bagside, 5 cm fra siderne og 20 cm fra oversiden for at sikre tilstrækkelig ventilation.

Tilslutning af mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal tilsluttes 230 volt vekselspænding, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding. Når strømmen til ovnen tændes, viser displayet (4) "1:01". De to prikker mellem tallene begynder at blinke, hvilket betyder at uret går.

Indstilling af ur

- Tryk på knappen CLOCK (e). Bemærk: Dette ur er et 12-timers ur.
- Drej på knappen TIME/MENU (i) for at indstille timetallet.
- Tryk på knappen CLOCK.
- Drej på knappen TIME/MENU for at indstille minuttallet.
- Tryk på knappen CLOCK for at afslutte indstillingen af uret.

Hvis du under indstilling af uret trykker på knappen STOP/CANCEL (g), går mikrobølgeovnen automatisk tilbage til foregående status.

Montering af glasdrejetallerken

Før du tager mikrobølgeovnen i brug, skal du sikre dig, at glasdrejetallerkenen er anbragt korrekt på drejeringen og drejeakslen (2). Glasdrejetallerkenen skal ligge oven på drejeringen i fordybningen i mikrobølgeovnens bund, så de tre tappe på drejeakslen passer ind mellem de tre tappe i bunden af glasdrejetallerknen.

Inden mikrobølgeovnen bruges første gang

Første gang mikrobølgeovnen bruges, kan der udvikles lidt røg og lugt. Dette skyldes olierester fra produktionen og er hverken unormalt eller farligt. Lugten fjernes ved at starte grillprogrammet og lade det køre i nogle minutter. Lugt og røg bør herefter forsvinde. Gentag proceduren, hvis det ikke er tilfældet.

BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN

Grundlæggende betjening

- Anbring de fødevarer, der skal tilberedes, i mikrobølgeovnen, og luk ovndøren. Vælg tilberedningsfunktion og tilberedningstid som beskrevet nedenfor, og start mikrobølgeovnen.
- Når tilberedningstiden er gået, afbrydes mikrobølgeovnen automatisk. Displayet viser "0:00", og der lyder 3 bip.
- Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes midlertidigt ved at trykke 1 gang på knappen STOP/CANCEL. Trykkes to gange på knappen, nulstilles den valgte tilberedningsfunktion og tilberedningstid.
  • Tilberedningen kan også afbrydes midlertidigt ved at åbne ovndøren (praktisk, hvis maden f.eks. skal vendes under tilberedningen).
  • Når tilberedningen er afbrudt midlertidigt, viser displayet den tilbageværende tilberedningstid.
  • En midlertidigt afbrudt tilberedning genoptages ved at lukke ovndøren (hvis den har været åbnet) og trykke på knappen START (h).
- Hvis du vil have vist klokkeslættet under tilberedningen, kan du trykke på knappen CLOCK. Klokkeslættet vises nu i ca. 5 sekunder, hvorefter den tilbageværende tilberedningstid vises igen.
- Under tilberedning med et program kan der til enhver tid lægges 30 sekunder til tilberedningstiden ved at trykke på knappen START (dette gælder dog ikke optøning og automenu).

NB! Åbningsknappen til ovndøren (j) kan være smule stram, så det kan være nødvendigt at trykke den lidt ekstra hårdt ind for at få ovndøren til at springe op.

Eksprestilberedning

Eksprestilberedning foregår ved fuld mikrobølgeeffekt i det antal minutter, du indstiller.

1. Tryk på knappen START for at starte 30 sekunders tilberedning. Displayet viser den tilbageværende tid. Hver gang du trykker på knappen, forlænges den aktuelle tilberedningstid med 30 sekunder (maks. 12 minutter).

Manuel tilberedning med valg af effekt

1. Tryk på knappen POWER (a) for at vælge effekt. Se de forskellige effekttrin i tabellen nedenfor.
2. Når displayet viser den ønskede effekt (se "Visning på displayet" i tabellen nedenfor), skal du indstille den ønskede tilberedningstid ved at dreje knappen TIME/MENU (maks. 60 minutter).
3. Tryk på knappen START for at starte tilberedningen.

Antal tryk på knappen	Visning på displayet	Mikrobølgeeffekt
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Hvis du trykker seks gange på knappen POWER, viser displayet "0". Denne indstilling bruges til indstilling af minuturet. Se afsnittet "Minutur".

Eksempel:
Du vil indstille mikrobølgeovnen til at tilberede din mad med 80 % mikrobølgeeffekt i 20 minutter.

1. *Tryk på knappen POWER to gange. Displayet viser nu "80".*
2. *Drej knappen TIME/MENU, indtil displayet viser "20:00".*
3. *Tryk på knappen START for at starte tilberedningen.*

Minutur

Du kan indstille mikrobølgeovnen til at tælle ned og afgive et lydsignal, når tiden er gået.

1. Tryk seks gange på knappen POWER. Displayet viser "0".
2. Drej knappen TIME/MENU, indtil displayet viser det antal minutter, der skal gå (maks. 60 minutter).
3. Tryk på knappen START.
4. Blæseren og lyset i ovnrummet tændes, glasdrejetallerknen begynder at dreje, og displayet tæller ned. Ingen af ovnens øvrige tilberedningsfunktioner er aktive. Når tiden er gået, afbrydes ovnen, og der lyder 3 bip.

Grilltilberedning

1. Tryk på knappen GRILL (b).
2. Indstil den ønskede tilberedningstid ved hjælp af knappen TIME/MENU (den maksimale indstilling er 60 minutter).
3. Tryk på knappen START.

Kombinationstilberedning

1. Tryk på knappen COMB 1 (c) eller COMB 2 (d).
   o Kombinationsfunktion 1 (COMB 1) tilbereder fødevarerne med 30 % mikrobølger og 70 % grill og er velegnet til f.eks. fisk, kartofler eller gratinerede retter. Kombinationsfunktion 2 (COMB 2) tilbereder fødevarerne med 55 % mikrobølger og 45 % grill og er velegnet til f.eks. omelet og fjerkræ.
2. Indstil den ønskede tilberedningstid ved hjælp af knappen TIME/MENU (den maksimale indstilling er 60 minutter).
3. Tryk på knappen START.

Tilberedning med automenu

Mikrobølgeovnen har 10 automenuprogrammer, som anvendes til forskellige fødevaretyper (se automenuoversigten i nedenstående skema).

1. Drej knappen TIME/MENU, indtil displayet viser det ønskede automenuprogram.
2. Tryk på knappen WEI.ADJ. (f) for at angive fødevarernes vægt.
3. Tryk på knappen START.
4. Mikrobølgeovnen beregner automatisk tilberedningstiden på baggrund af den valgte automenu og vægt.

Eksempel:
Du vil indstille mikrobølgeovnen til at tilberede 450 g kartofler.

1. *Drej knappen TIME/MENU, indtil displayet viser 4.*
2. *Tryk 3 gange på knappen WEI.ADJ.*
3. *Tryk på knappen START.*

Optøning

1. Drej knappen TIME/MENU, indtil displayet viser 9. Når knappen drejes videre, vises vægten af de frosne fødevarer på displayet. Vælg den ønskede vægt (maks. 4000 g).
2. Tryk på knappen START.

Generelt om betjeningsfunktionerne

- Tryk evt. på knappen STOP/CANCEL, inden du indstiller mikrobølgeovnen, for at nulstille den.
- Hver gang du trykker på en af knapperne eller drejer på knappen TIME/MENU, lyder der et bip.

BØRNESIKRING

Børnesikringen forhindrer, at små børn bruger mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen kan ikke betjenes, så længe børnesikringen er aktiv. Børnesikringen aktiveres ved at holde knappen STOP/CANCEL trykket ind i 3 sekunder. Der lyder et langt bip, og displayet viser et låsesymbol. Børnesikringen deaktiveres igen ved at holde knappen STOP/CANCEL trykket ind i 3 sekunder, hvorefter låsesymbolet forsvinder fra displayet.

GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD

Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende grundlæggende regler:

Tilberedningstid

Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis mængden af mad fordobles, øges tilberedningstiden tilsvarende til mere end det dobbelte.

Mindre kødstykker, små fisk og snittede grøntsager tilberedes hurtigere end store stykker. Af samme årsag anbefales det – hvis man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger, sammenkogte retter eller lign. – at kødet skæres i stykker på maksimalt 2 x 2 cm.

Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for tilberedningstiden. Jo mere kompakte fødevarerne er, jo længere tid tager det at tilberede dem.

- Hele stege kræver længere tilberedningstid end sammenkogte retter.
- En steg kræver længere tid end en ret med hakket kød.

Jo koldere fødevarerne er, jo længere skal tilberedningstiden være. Fødevarer, der har stuetemperatur, tilberedes således hurtigere end fødevarer fra køleskab eller dybfryser.

Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand, og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra.

Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn bevirker, at maden ikke koger ud.

- Der kan eventuelt tilsættes lidt vand.
- Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en mindre mængde vand.

Automenu-program	Fødevare	Vægtindstilling med knappen WEI.ADJ.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kaffe/suppe	1 kop	1 skål	2 skåle						
2	Ris	80	100	120						
3	Pasta	100	200	300						
4	Kartofler	150	300	450	600					
5	Opvarmning	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Fisk	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Fjerkræ	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Oksekød/lam	300	500	800	1000	1200	1300	1800		
9	Grillspyd	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Optøning	Se afsnittet "Optøning"								

Bemærk: Alle vægtangivelser vises i gram

Mikrobølgeeffekt

Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de fødevarer, der skal tilberedes.
I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt.

- Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad, kogning af vand eller lignende.
- Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal må ikke koges i mikrobølgeovnen, da æggene risikerer at eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekttrin også til færdigtilberedning og for at bevare fødevarernes gode aroma.

Generelt om tilberedning

- Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovnen, tilrådes det at starte med de mest kompakte fødevarer som f.eks. kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten af fødevarerne tilberedes.
- De fleste fødevarer bør dækkes til. En tæt tildækning holder på damp og fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i mikrobølgeovnen. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om grøntsager, fiskeretter og gryderetter. Tildækning af fødevarerne giver også en bedre fordeling af varmen og dermed et hurtigt og godt resultat af tilberedningen.
- For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt at placere fødevarerne på den rigtige måde, da mikrobølgestrålerne er kraftigst i midten af mikrobølgeovnen. Hvis du f.eks. bager kartofler, bør du placere dem langs kanten af glasdrejetallerkenen, så de tilberedes ensartet.
- For at få en ensartet tilberedning af kompakte retter som kød og fjerkræ er det vigtigt at vende kødstykkerne nogle gange.
- Du kan godt bage i mikrobølgeovnen, blot ikke efter opskrifter, hvori der indgår gær.
- Ved tilberedning af fødevarer med tyk skal, f.eks. kartofler, æbler, hele squash eller kastanjer, bør du prikke huller i skallen for at forhindre, at fødevarerne sprækker under tilberedningen.
- Når man laver mad i en "traditionel" ovn, er man vant til så vidt muligt at undgå at åbne ovndøren. Med mikrobølgeovnen er det anderledes: Her går ingen energi eller væsentlig varme til spilde. Det vil sige, at du kan åbne ovndøren og se til fødevarerne, så tit du vil.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad!

- Hvis du bruger mikrobølgeovnen til opvarmning af babymad eller væsker i en sutteflaske, skal du altid røre rundt i maden/væsken og kontrollere temperaturen grundigt før servering. Hermed sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og undgår skoldningsskader.
- Låget og/eller sutten må ikke være sat på sutteflasken, når denne sættes ind i mikrobølgeovnen.
- Ved for lang opvarmningstid kan nogle fødevarer forkulle og udvikle røg. Hvis det sker, skal du lade ovndøren være lukket og slukke helt for mikrobølgeovnen.
- Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i blokke og bagværk med sødt fyld, skal varmes forsigtigt. Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge beholderen.

BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD

Inden du går i gang med at tilberede fødevarer i beholdere, bør du kontrollere, at de beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et egnet materiale, da nogle plastarter kan blive "slatne" og deforme, og da nogle keramiktyper kan sprække (især ved opvarmning af små mængder fødevarer).

For at teste om en beholder er egnet til brug i en mikrobølgeovn, skal du gøre følgende:

- Stil beholderen ind i mikrobølgeovnen.
- Stil samtidig et glas, der er fyldt halvt op med vand, i beholderen.
- Start mikrobølgeovnen, og lad den køre i 15-30 sek. på højeste effekt.
- Hvis beholderen bliver meget varm at røre ved, bør du undlade at benytte den i mikrobølgeovnen.

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du gerne bruge følgende redskaber og materialer:

Glas og glasskåle

- Stentøj (uglaseret og glaseret). Fødevarerne holder sig længere varme i glaseret stentøj end i andre fade.
- Plastbeholdere. Kan anvendes til mange opvarmningsformål. Bemærk! Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol kan ikke anvendes.
- Porcelæn. Alt porcelæn kan anvendes i mikrobølgeovne, dog er ildfast porcelæn at foretrække.
- Ildfaste lågfade. Glasfade, hvis låg lukker så tæt, at der ikke kan slippe damp ud, er ideelle til grøntsager og frugt, der ikke tilsættes væske (tilberedningstiden må dog ikke overstige 5 min.).
- Bruningsfade. Man skal være meget varsom med netop denne slags fade. Opvarm aldrig et bruningsfad i mere end 5 minutter på drejetallerkenen. En passende isolator som f.eks. en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem bruningsfadet og drejetallerkenen for at undgå, at drejetallerkenen overophedes.
- Mikroovnsstegefilm. Anvendes specielt i forbindelse med supper, saucer, sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også anvendes som løs overdækning for at forhindre fedt m.v. i at sprøjte ud i ovnrummet.
- Køkkenrulle. Er ideelt, da køkkenrulle opsuger fugt og fedt. F.eks. kan bacon lægges lagvist med køkkenrulle mellem hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da det ikke ligger i "sit eget fedt". Hjemmebagt brød kan tages direkte fra fryseren, pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovnen.
- Våd køkkenrulle. Kan anvendes i forbindelse med fisk eller grøntsager. Tildækning af fødevarerne forhindrer udtørring.
- Pergamentpapir. Fisk, store grøntsager som blomkål, majskolber og lign. kan indpakkes i vådt pergamentpapir.
- Stegeposer. Er ideelle til kød, fisk og grøntsager. De må imidlertid aldrig lukkes med metalclips, men skal lukkes til med bomuldstråd. Prik små huller i posen, og læg den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.

Vigtigt!
Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du ikke bruge følgende redskaber og materialer:

Forseglet glas/flasker med små åbninger, da de kan sprænge.

- Almindelige termometre
- Sølvpapir/foliebakker, da mikrobølgestrålerne ikke kan trænge igennem materialet og dermed ikke kan koge fødevarerne.
- Genbrugspapir, da det kan indeholde små metalsplinter, der kan forårsage gnister og/eller brand.
- Lukkede dåser/beholdere med tætsluttende låg, da der kan opstå et overtryk, som får dåsen/beholderen til at sprænge.
- Metalklemmer og andre låg/folier, der indeholder metaltråde. De kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.
- Skåle/beholdere og indpakninger af metal, medmindre de er udformet specielt til brug i mikrobølgeovne. Mikrobølgerne reflekteres og kan ikke nå ind til fødevarerne gennem metallet.
- Tallerkener, fade og skåle/beholdere med dekorationer af metal, guld og sølv. De kan gå i stykker og/eller medføre, at der dannes gnister i ovnrummet.

INDBYGNING AF MIKROBØLGEOVNEN

Følg nedenstående anvisninger ved indbygning af mikrobølgeovnen, og se de tilhørende illustrationer bagest i denne brugsanvisning (s. 44).

1. Kontrollér, at der er en passende stikkontakt på bagsiden af skabet.
2. Kontrollér, at ingen af delene til indbygning mangler:

Nr.	*Beskrivelse*	*Antal*
1	*Skab til indbygning (medfølger ikke)*	
2	*Sidebeslag*	*4*
3	*Mikrobølgeovn*	*1*
4	*Ventilationskasse*	*1*
5	*Bageste afstandsstykke*	*1*
6	*Afskærmning*	*1*
7	*Nederste afstandsstykke*	*1*
A	*4x8 mm skruer*	*14*
B	*4x16 mm skruer*	*4*

3. Skabets indvendige mål skal være mindst 350 mm fra top til bund, 567 mm mellem siderne og 430 mm fra forkant til bagplade. Skabets sider skal være mindst 16,5 mm tykke af hensyn til monteringsskruerne. Skabet skal være så dybt, at der er mindst 50 mm fri plads bag mikrobølgeovnen af hensyn til ventilation, og skabet må ikke være helt lukket bagtil, da dampen fra mikrobølgeovnen skal kunne slippe ud.
4. Monter det nederste afstandsstykke (7) på mikrobølgeovnens underside med 2 4x8 mm skruer.
5. Monter det bageste afstandsstykke (5) på mikrobølgeovnens bagside med 2 4x8 mm skruer. Det bageste afstandsstykke har en tap (a), der skal gå i indgreb med det allerede monterede nederste afstandsstykke.
6. Monter ventilationskassen (4) på mikrobølgeovnens overside med 2 4x8 mm skruer. Bemærk, at åbningen på ventilationskassen skal vende bagud.
7. Monter sidebeslagene (2) på mikrobølgeovnens sider med 8 4x8 mm skruer, 2 beslag på hver side.
8. Sæt mikrobølgeovnen ind i skabet. Ovnen skal stå i midten af skabet; kontrollér midterlinjen (b).
9. Fastgør mikrobølgeovnen til forsiden af skabet med 4 4x16 mm skruer.
10. Klik afskærmningen (6) på plads på sidebeslagene. Afskærmningens overside er mærket med ordet "TOP" på bagsiden. Afskærmningen kan afmonteres ved at lirke den fri af beslagene med en skruetrækker.
11. Sæt stikket i stikkontakten.

RENGØRING

Ved rengøring af mikrobølgeovnen bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Sluk for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler til rengøring af mikrobølgeovnens indvendige og udvendige overflader, da disse rengøringsmidler kan ridse fladerne.
- Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis mikrobølgeovnen er meget beskidt.
- Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
- Drejeringen og mikrobølgeovnens indvendige bund skal rengøres jævnligt, så glasdrejetallerkenen kan dreje uhindret rundt.
- Glasdrejetallerkenen og drejeringen kan eventuelt rengøres i en opvaskemaskine.
- Afmonter ikke magnetrondækslet (3) på indersiden af ovnrummet!
- Tip: Når ovnen har været i brug et stykke tid, kan ovnrummet begynde at lugte. Hvis lugten ikke forsvinder efter almindelig rengøring, kan du anbringe nogle citronskiver i en kop og sætte dem i ovnen ved fuld mikrobølgeeffekt i 2-3 minutter. Dette vil få lugten til at forsvinde.

FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR

Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:

- Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og derefter sætte stikket i igen.
- Undersøg, om der er sprunget en sikring/om sikringsrelæet er slået fra. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om stikkontakten fungerer, ved at slutte et andet apparat til den.
- Kontrollér, om ovndøren er lukket helt. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhedssystem via låsetapperne (1) for, at mikrobølgeovnen ikke kan startes.
- Kontrollér, om minuturet er aktiveret.

Hvis mikrobølgeovnen stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til en reparatør.

MILJØTIPS

Når elektronikprodukter ikke længere fungerer, bør de bortskaffes på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt og i henhold til de regler, der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan du komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION 7
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7
Allmänt 7
Placering av mikrovågsugnen 7
Använda mikrovågsugnen 7
Brandrisk! 7
BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR 8
FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN 8
Placering av mikrovågsugnen 8
Anslutning av mikrovågsugnen 8
Inställning av klockan 8
Installation av den roterande glastallriken 8
Innan du använder mikrovågsugnen första gången 8
ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN 8
Grundläggande användning 8
Snabbtillagning 8
Manuell tillagning – välja effektnivå 8
Minuttimer 9
Grillning 9
Tillagning i kombinationsläge 9
Tillagning med hjälp av automenyn 9
Upptining 9
Kontrollfunktioner, allmänt 9
BARNSÄKERHETSLÅS 9
TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT 9
Tillagningstid 9
Mikrovågseffekt 9
Allmän information om matlagning 10
Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat! 10
ANVÄNDA KÄRL VID TILLAGNING AV MAT 10
Viktigt! 10
MONTERA MIKROVÅGSUGNEN I EN KÖKSENHET 10
RENGÖRING 11
INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR 11
TIPS FÖR MILJÖN 11
GARANTIVILLKOR 11
IMPORTÖR 11
ILLUSTRATIONER FÖR MONTERING I KÖKSENHET 44

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av mikrovågsugnen är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Allmänt

- Mikrovågsugnen får endast användas för det den är avsedd, dvs. matberedning för hemmabruk.
- Mikrovågsugnen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Följ alltid anvisningarna i avsnitten "Tips för tillagning av mat" och "Att använda redskap vid tillagning av mat".
- Starta inte mikrovågsugnen när den är tom. För att mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste det stå någonting i den (mat), annars kan den skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa in en kopp vatten i mikrovågsugnen.
- Använd inte mikrovågsugnen utan den roterande ringen och glastallriken.
- Använd inte mikrovågsugnen om systemet för säkerhetslåset inte fungerar, eftersom det innebär att mikrovågsugnen kan sättas på även om luckan inte är stängd. Om luckan är öppen riskerar du att utsättas för mikrovågsstrålning.
- Använd inte mikrovågsugnen om det finns rester av rengöringsmedel i den.
- Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Barn får inte använda mikrovågsugnen utan tillsyn från en vuxen.
- Försök aldrig att reparera mikrovågsugnen själv.
- Kontakta återförsäljaren när glödlampan inuti mikrovågsugnen behöver bytas ut.
- Om mikrovågsugnen, sladden eller stickkontakten behöver repareras ska de lämnas till en godkänd reparationsverkstad. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

Placering av mikrovågsugnen

- Blockera eller täck inte några ventilhål på mikrovågsugnen.
- Placera inte mikrovågsugnen eller sladden nära varma områden som gasplattor eller elektriska spisplattor.
- Ta inte bort mikrovågsugnens fötter.
- Kontrollera att ventilhålen på ovansidan inte är täckta. Om de är täckta när mikrovågsugnen används finns det risk för överhettning. Mikrovågsugnen kan då inte användas förrän den svalnat.
- Om mikrovågsugnen ska monteras i en köksenhet måste du följa instruktionerna noggrant.
- Du måste kunna komma åt vägguttaget för att koppla ur kontakten när ugnen ska rengöras, i händelse av brand osv.

Använda mikrovågsugnen

- Använd inte mikrovågsugnen om sladden eller stickkontakten är skadad, om mikrovågsugnen inte fungerar korrekt eller om den har skadats av tung belastning, slag eller liknande.
- Vid tillagning i kombinationsläge kan mikrovågsugnen bli mycket het.
- Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken; använd alltid ett passande kärl.

Brandrisk!

Observera följande punkter för att minska risken för brand i ugnsutrymmet:

- Tillaga inte maten för länge eller vid för hög temperatur, och lämna inte mikrovågsugnen obevakad om du använt papper, plast eller andra lättantändliga material i mikrovågsugnen i syfte att minska tillagningstiden.
- Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller metalltrådar kan orsaka gnistor i mikrovågsugnen och måste därför tas bort.
- Värm aldrig olja eller fett i mikrovågsugnen.
- Om material börjar brinna i mikrovågsugnen ska du låta dörren vara stängd. Stäng av mikrovågsugnen omedelbart och dra ut kontakten ur eluttaget.

BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR

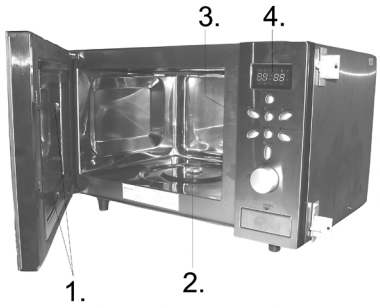

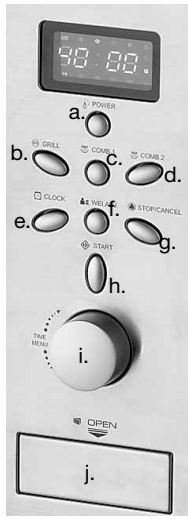

1. Låshakar
2. Axel
3. Magnetronskydd (sitter på höger sida i ugnsutrymmet)
4. Display

a. Knappen POWER (mikrovågseffekt)
b. Knappen GRILL (grilla)
c. Knappen COMB 1 (kombinationsprogram 1)
d. Knappen COMB 2 (kombinationsprogram 2)
e. Knappen CLOCK (klocka)
f. Knappen WEI.ADJ. (viktjustering)
g. Knappen STOP/CANCEL (stopp/avbryt)
h. Knappen START (starta)
i. Vredet TIME/MENU (ställa in tid och meny)
j. Knapp för att öppna luckan

FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN

Varje enskild mikrovågsugn kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, när du har packat upp den, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontrollera att det inte finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), att luckan går att stänga ordentligt samt att gångjärnen fungerar som de ska. Om mikrovågsugnen verkar skadad, ska du kontakta inköpsstället. Använd inte apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.

Innan du använder mikrovågsugnen ser du till att allt förpackningsmaterial tagits bort från den, både på ut- och insidan.

Placering av mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen kan monteras i en köksenhet eller placeras på köksbänken. Följ instruktionerna i "Montera mikrovågsugnen i en köksenhet" om den ska monteras i en köksenhet och anvisningarna nedan om den ska ställas på köksbänken eller annan yta.

- Mikrovågsugnen måste stå på en jämn yta som orkar bära dess vikt.
- Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 10 cm bakom, 5 cm på sidorna och 20 cm ovanför mikrovågsugnen för att garantera tillräcklig ventilation.

Anslutning av mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen måste anslutas till ett 230 volts växelströmsuttag, 50 Hz. Garantin gäller inte om mikrovågsugnen ansluts till ett uttag med felaktig spänning. När ugnen är ansluten till vägguttaget visar displayen (4) "1:01". De två punkterna mellan siffrorna börjar blinka vilket innebär att klockan är igång.

Inställning av klockan

- Tryck på knappen CLOCK (e). Obs! Detta är en 12-timmarsklocka.
- Vrid på vredet TIME/MENU (i) för att ställa in timmar.
- Tryck på knappen CLOCK.
- Vrid på vredet TIME/MENU (i) för att ställa in minuter.
- Tryck på knappen CLOCK för att slutföra inställningen.

Om du råkar trycka på knappen STOP/CANCEL (g) när du håller på att ställa klockan återgår mikrovågsugnen automatiskt till föregående status.

Installation av den roterande glastallriken

Kontrollera att glastallriken sitter korrekt på den roterande ringen och på axeln (2) innan du använder mikrovågsugnen. Den roterande glastallriken måste ligga på ringen i fördjupningen i mikrovågsugnens botten så att de tre tapparna på axeln passar in i dem som finns på glastallrikens undersida.

Innan du använder mikrovågsugnen första gången

Första gången mikrovågsugnen används kan det ryka och lukta lite. Detta beror på oljerester från tillverkningen och är varken onormalt eller skadligt. Lukten kan avlägsnas genom att starta grillprogrammet och låta det köra några minuter. Efter det bör lukt och rök försvinna. Upprepa proceduren om lukten och röken inte försvinner.

ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN

Grundläggande användning

- Placera maten som ska tillagas i mikrovågsugnen och stäng ugnsluckan. Välj tillagningsfunktion och -tid enligt beskrivningen nedan och sätt på mikrovågsugnen.
- När tillagningstiden är över stannar mikrovågsugnen automatiskt. På displayen visas "0:00" och 3 pip hörs.
- Tillagningen kan avbrytas tillfälligt när som helst genom att trycka på STOP/CANCEL. Om du trycker på knappen två gånger avbryts tillagningstiden och det program som valts.
  o Tillagningen kan även avbrytas tillfälligt genom att öppna luckan (praktiskt om du behöver vända på maten).
  o När tillagningstiden avbryts tillfälligt visar displayen hur lång tid som återstår.
  o När tillagningstiden avbryts tillfälligt sätts den igång igen genom att stänga ugnsluckan (om denna har öppnats) och trycka på START (h).
- Tryck på knappen CLOCK för att visa tiden vid tillagning. Tiden visas i ca. 5 sekunder innan återstående tillagningstid visas igen.
- Vid tillagning med hjälp av ett program kan 30 sekunder läggas till tillagningstiden när som helst genom att trycka på START (förutom vid upptining och när automenyprogram används).

OBS! Knappen för att öppna ugnsluckan (j) kan vara lite trög och du måste kanske trycka extra hårt för att luckan ska öppnas.

Snabbtillagning

Snabbtillagning sker vid full mikrovågseffekt i det antal minuter du har angett.

1. Tryck på knappen Start för att börja tillagning i 30 sekunder. Displayen visar hur lång tid som återstår. Varje gång du trycker på knappen förlängs tillagningstiden med 30 sekunder (upp till 12 minuter).

Manuell tillagning – välja effektnivå

1. Tryck på POWER (a) för att välja önskad effekt. Se de olika nivåerna i nedanstående tabell.
2. När displayen visar önskad effekt (se "Indikering på displayen" i tabellen nedan) anger du önskad tillagningstid med vredet TIME/MENU. 60 minuter).
3. Tryck på knappen START för att börja tillagningen.

Antal tryckningar på knappen	Indikering på displayen	Mikrovågs-effekt
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Om du trycker på knappen POWER sex gånger visar displayen "0". Den här inställningen används för att ställa in minuttimern. Se "Minuttimer".

Exempel:
Ställ in mikrovågsugnen på tillagning vid 80 % effekt i 20 minuter.

1. *Tryck på POWER två gånger. Displayen visar "80".*
2. *Vrid på vredet TIME/MENU tills displayen visar "20:00".*
3. *Tryck på knappen START för att börja tillagningen.*

Minuttimer

Du kan ställa in mikrovågsugnen till att räkna ned och avge en ljudsignal när den inställda tiden har gått.

1. Tryck på POWER sex gånger. På displayen visas "0".
2. Vrid på vredet TIME/MENU tills displayen visar önskat antal minuter (högst 60 minuter).
3. Tryck på START.
4. Fläkten startar och lampan tänds i ugnsutrymmet, och den roterande glastallriken börjar rotera. Displayen räknar ned. Ingen av ugnens andra tillagningsfunktioner är igång. När tiden har gått stannar mikrovågsugnen och det piper 3 gånger.

Grillning

1. Tryck på knappen GRILL (b).
2. Ställ in önskad tillagningstid med vredet TIME/MENU (högsta inställning är 60 minuter).
3. Tryck på START.

Tillagning i kombinationsläge

1. Tryck på COMB 1 (c) eller COMB 2 (d).
   Kombinationsfunktion 1 (COMB 1) tillagar maten med 30 % mikrovåger och 70 % grilleffekt och är lämpligt för livsmedel som fisk, potatis eller rätter som gratineras. Kombinationsfunktion 2 (COMB 2) tillagar maten med 55 % mikrovåger och 45 % grilleffekt, och är t.ex. lämpligt för fågelrätter och omeletter.
2. Ställ in önskad tillagningstid med vredet TIME/MENU (högsta inställning är 60 minuter).
3. Tryck på START.

Tillagning med hjälp av automenyn

Mikrovågsugnen har 10 automenyprogram som kan användas för olika typer av livsmedel (se automenylistan i tabellen nedan).

1. Vrid TIME/MENU tills displayen visar önskat automenyprogram.
2. Tryck på knappen WEI.ADJ. (f) för att ange livsmedlets vikt.
3. Tryck på START.
4. Mikrovågsugnen beräknar automatiskt tillagningstiden utifrån den automeny och den vikt som valts.

Exempel:
Så här ställer du in mikrovågsugnen för att koka 450 g. potatis:

1. *Vrid på vredet TIME/MENU tills displayen visar 4.*
2. *Tryck på knappen WEI.ADJ. tre gånger.*
3. *Tryck på START.*

Upptining

1. Vrid TIME/MENU tills displayen visar 9. När du vrider på vredet igen visas vikten för de frusna livsmedlen i displayen. Välj önskad vikt (högst 4 000 g.)
2. Tryck på START.

Kontrollfunktioner, allmänt

- Tryck på STOP/CANCEL innan du ställer in mikrovågsugnen om den behöver återställas.
- Varje gång du trycker på någon av knapparna eller vrider på TIME/MENU hörs ett pip.

BARNSÄKERHETSLÅS

Barnsäkerhetslåset förhindrar att småbarn använder mikrovågsugnen. Mikrovågsugnen kan inte användas när barnsäkerhetslåset är aktiverat. Barnsäkerhetslåset aktiveras genom att du håller knappen STOP/CANCEL intryckt i 3 sekunder. Ett pip hörs och en låssymbol visas på displayen. Barnsäkerhetslåset avaktiveras genom att du håller knappen STOP/CANCEL intryckt i 3 sekunder. Låssymbolen försvinner därefter från displayen.

TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT

När du lagar mat i mikrovågsugnen gäller följande grundregler:

Tillagningstid

Mindre mängder mat tillagas snabbare än större mängder. Om mängden mat dubblas måste tillagningstiden ökas motsvarande, till minst dubbelt så lång tid.

Mindre bitar kött och fisk, och hackade grönsaker tillagas mycket snabbare än större bitar. Därför rekommenderar vi att du skär köttet i bitar som inte är större än 2 x 2 cm om du t.ex. ska göra gulasch, grytor eller liknande.

Matens fasthet är också viktig för tillagningstiden. Ju fastare maten är desto längre tid tar det att tillaga den.

- Hela stekar har längre tillagningstid än grytor.
- En stek tar längre tid än en rätt med köttfärs.

Ju kallare maten är, desto längre blir tillagningstiden. Mat som är rumstempererad tillagas därför snabbare än mat från kylen eller frysen.

Vid tillagning av grönsaker beror tillagningstiden på hur färska grönsakerna är. Kontrollera därför hur grönsakerna verkar och lägg till eller dra ifrån tid.

En kortare tillagningstid i mikrovågsugnen innebär att maten inte tillagas för länge.

- Om det behövs kan du tillsätta lite vatten.
- När du lagar fisk och grönsaker behöver du bara använda mycket lite vatten.

Mikrovågseffekt

Effektinställningen beror på vilken sorts mat som ska lagas.
I de flesta fall lagas maten på full effekt.

- Full effekt används bland annat då man värmer upp mat snabbt, kokar vatten eller liknande.
- Låg effekt används huvudsakligen för att tina mat och tillaga rätter som innehåller ost, mjölk och ägg. (Hela ägg med skal får inte kokas i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera.) Dessutom används låg effekt när sista handen läggs vid tillagningen eller för att en rätt ska få behålla en särskild arom.

Automenyprogram	Livsmedel	Viktinställning med knappen WEI.ADJ.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kaffe/soppa	Mugg	1 skål	2 skålar						
2	Ris	80	100	120						
3	Pasta	100	200	300						
4	Potatis	150	300	450	600					
5	Uppvärmning	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Fisk	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Fågel	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Nötkött/lamm	300	500	800	1000	1200	1300	1800		
9	Grillspett	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Upptining	Se "Upptining".								

Obs! Alla viktangivelser är i gram

Allmän information om matlagning

- Om hela måltiden ska tillagas i mikrovågsugnen, rekommenderar vi att du börjar med de mest kompakta livsmedlen, som potatis. Täck över dem när de är klara och tillaga resten av måltiden.
- De flesta typer av mat bör vara övertäckta. Ett tättslutande lock gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av grönsaker, fiskrätter och grytor. Genom att täcka över maten fördelas värmen bättre och tillagningen går snabbare och resultatet blir bättre.
- För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i mikrovågsugnen. Om du t.ex. bakar potatis bör potatisarna placeras längs med glastallrikens kant så att de tillagas jämnt.
- För att laga kompakta rätter som kött och fågel jämnt är det viktigt att vända på köttet några gånger.
- Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte recept som innehåller jäst.
- När du tillagar mat med ett tjockt skal, t.ex. potatis, äpplen, hela squashfrukter eller kastanjer, bör du nagga skalet för att förhindra att maten exploderar under tillagningen.
- När du lagar mat i en vanlig ugn, försöker du normalt att öppna ugnsluckan så litet som möjligt. Det behövs inte med mikrovågsugnen: ingen energi eller särskilt mycket värme försvinner. Det går alltså att öppna ugnsluckan och kontrollera maten hur många gånger som helst.

Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat!

- Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om maten/vätskan och kontrollera temperaturen innan du matar barnet. På så sätt fördelas värmen jämnt och du undviker skållningsskador.

Locket och/eller nappen måste alltid tas av flaskan när den placeras i mikrovågsugnen.

- Om vissa typer av mat värms för länge kan de förkolna och ryka. Om det händer ska du låta ugnsluckan vara stängd och stänga av mikrovågsugnen helt.
- En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och bakverk med söt fyllning ska värmas försiktigt så att de, eller förpackningen, inte förstörs.

ANVÄNDA KÄRL VID TILLAGNING AV MAT

Innan du börjar tillaga mat i kärl bör du se till att de kärl du vill använda är tillverkade av lämpligt material, eftersom viss sorts plast kan bli mjuk och deformerad, och en del typer av keramik kan gå sönder (särskilt vid tillagning av små mängder mat).

Så här gör du för att testa om ett kärl är lämpligt att använda i mikrovågsugnen:

- Placera kärlet i mikrovågsugnen.
- Placera samtidigt ett halvfullt glas vatten i kärlet.
- Starta mikrovågsugnen och kör den i 15-30 sekunder på full effekt.
- Om kärlet blir väldigt varmt att vidröra bör det inte användas i mikrovågsugnen.

När du tillagar mat i mikrovågsugnen bör du helst använda följande kärl och material:

- Glas och glasskålar
- Stengods (glaserat eller oglaserat). Maten håller sig varm längre i glaserat stengods än i något annat kärl.
- Plastkärl Kan användas för olika slags uppvärmning. Varning! Det går INTE att använda plastkärl som är tillverkade av melamin, polyetylen och fenol.
- Porslin. Allt porslin kan användas i mikrovågsugnar, dock helst eldfast porslin.
- Eldfasta täckta kärl. Glaskärl med lock som sluter så tätt att ingen ånga kommer ut är perfekta för grönsaker och frukt som du inte lägger till något vatten till (tillagningstiden får dock inte överskrida 5 minuter).
- Stekkärl. Du måste vara mycket försiktig när du använder den här typen av kärl. Värm inte stekkärlet mer än 5 minuter på glastallriken. Lämplig isolering, såsom en värmetestad platta bör läggas mellan stekkärlet och glastallriken för att undvika att glastallriken överhettas.
- Plastfolie för mikrovågsugn kan användas, särskilt till soppor, såser, stuvningar eller till mat som tinas. Plastfolie kan också användas för att löst täcka maten och förhindra att fett o.d. stänker ner ugnsutrymmet.
- Hushållspapper är idealiskt eftersom det absorberar vätska och fett. Till exempel kan man lägga bacon i lager med hushållspapper mellan varje lager. Baconet blir då helt knaperstekt eftersom det inte tillagas i sitt eget fett. Hembakat bröd kan tas direkt från frysen, packas in i hushållspapper och värmas i mikrovågsugnen.
- Blött hushållspapper kan användas till fisk eller grönsaker. Om maten täcks över hindras den från att torka ut.
- Smörgåspapper Fisk, stora grönsaker, såsom blomkål, majskolvar och liknande kan packas i smörgåspapper.
- Stekpåsar är mycket bra till kött, fisk och grönsaker. De får dock aldrig tillslutas med metallklämmor. Istället kan du använda bomullstråd. Gör små hål i påsen och placera den på en tallrik eller ett glaskärl i mikrovågsugnen.

Viktigt!

När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du inte använda följande kärl och material:

- Förslutna glas/flaskor med små öppningar, då de kan explodera.
- Vanliga termometrar
- Metallfolie/folielådor, eftersom mikrovågorna inte kan tränga igenom materialet och då tillagas inte maten.
- Återvunnet papper, eftersom det kan innehålla små metallflisor som kan orsaka gnistor och/eller brand.
- Slutna burkar/behållare med tättslutande lock, eftersom övertryck kan orsaka att burken/behållaren exploderar.
- Metallklämmor och lock/folie som innehåller metalltrådar. De kan orsaka gnistor i mikrovågsugnen och måste därför tas bort.
- Metallskålar/behållare och förpackningsmaterial, såvida de inte är särskilt utformade för att användas i mikrovågsugn. Mikrovågorna reflekteras och kan inte tränga igenom metallen.
- Tallrikar, kärl och skålar/behållare med metall-, guld- och silverdekorationer. De kan gå sönder och/eller orsaka gnistor i ugnsutrymmet.

MONTERA MIKROVÅGSUGNEN I EN KÖKSENHET

Följ instruktionerna nedan om du ska montera mikrovågsugnen i en köksenhet, och se illustrationerna längst bak i bruksanvisningen (s. 44).

1. Kontrollera att det finns ett vägguttag som passar bakom köksenheten.
2. Kontrollera att följande delar finns:

Nr	*Beskrivning*	*Antal*
1	*Köksenhet (medföljer inte)*	
2	*Sidohållare*	*4*
3	*Mikrovågsugn*	*1*
4	*Ventilationslåda*	*1*
5	*Bakre distansbricka*	*1*
6	*Skärm*	*1*
7	*Undre distansbricka*	*1*
A	*4 x 8 mm skruvar*	*14*
B	*4 x 16 mm skruvar*	*4*

3. Köksenhetens innermått måste vara minst 350 mm högt, 567 mm brett och 430 mm djupt. Sidorna måste vara minst 16,5 mm tjocka för att kunna skruvas i. Köksenhetens utrymme måste vara tillräckligt djupt för att lämna 50 mm fritt utrymme bakom mikrovågsugnen för ventilationens skull, och öppning måste finnas på baksidan så att ånga från ugnen kan strömma ut.
4. Fäst den undre distansbrickan (7) på mikrovågsugnens undersida med 2 av de 4 x 8 mm skruvarna.
5. Fäst den bakre distansbrickan (5) på mikrovågsugnens baksida med 2 av de 4 x 8 mm skruvarna. På den bakre distansbrickan finns en tand (a) som ska låsas på plats med den undre distansbrickan.
6. Fäst ventilationslådan (4) ovanpå mikrovågsugnen med 2 av de 4 x 8 mm skruvarna. Observera att ventilationslådans öppning ska vändas bakåt.
7. Fäst sidohållarna (2) på mikrovågsugnens sidor med 8 av de 4 x 8 mm skruvarna, 2 hållare på vardera sida.
8. Sätt in mikrovågsugnen i köksenheten. Den ska placeras i mitten. Kontrollera mittlinjen (b).
9. Fäst mikrovågsugnen i köksenhetens framdel med 4 x 16 mm skruvarna.

10. Skjut skärmen (6) på plats tills den låses fast till sidohållarna med ett klickljud. Skärmens övre del är märkt med "TOP" på baksidan. Skärmen kan tas bort genom att försiktigt vrida av den från sidohållarna med en skruvmejsel.
11. Koppla in sladden.

RENGÖRING

När du rengör mikrovågsugnen bör du tänka på följande:

- Stäng av mikrovågsugnen och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengör mikrovågsugnen.
- Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra in- eller utsidan av mikrovågsugnen då de kan lämna märken.
- Använd istället en trasa fuktad med varmt vatten, och använd rengöringsmedel om mikrovågsugnen är väldigt smutsig.
- Se till att inget vatten rinner ner i ventilhålen.
- Den roterande ringen och mikrovågsugnens golv måste göras rent regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.
- Glastallriken och den roterande ringen kan diskas i diskmaskin.
- Ta inte bort magnetronskyddet (3) på insidan av ugnen!
- Tips: När mikrovågsugnen har varit i bruk under en längre tid kan ugnsutrymmet börja lukta. Om lukten inte försvinner genom vanlig rengöring kan du lägga några citronklyftor i en kopp och tillaga dem i mikrovågsugnen vid full effekt i 2-3 minuter. Detta är ett effektivt sätt att ta bort lukten.

INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR

Om mikrovågsugnen inte startar:

- Kontrollera att stickkontakten sitter i eluttaget. Om den inte gör det, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder och sätt i den i uttaget igen.
- Kontrollera om en säkring har gått eller om säkringsrelät har stängts av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att ansluta en annan enhet.
- Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd. Är den inte det säkerställer det automatiska säkerhetssystemet genom låshakarna (1) att mikrovågsugnen inte kan starta.
- Se efter om minuttimern är aktiverad.

Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör.

TIPS FÖR MILJÖN

När elektriska produkter inte längre fungerar ska de kasseras på ett sätt som orsakar minsta möjliga inverkan på miljön och i enlighet med lokal lagstiftning. Oftast kan du lämna in sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs,
- apparaten har modifierats,
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan form av skada,
- om fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.

INNLEDNING....12
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER....12
Generelt....12
Plassere mikrobølgeovnen....12
Bruke mikrobølgeovnen....12
Brannfare!....12
OVERSIKT OVER DELENE I MIKROBØLGEOVNEN....13
FORBEREDE MIKROBØLGEOVNEN....13
Plassere mikrobølgeovnen....13
Koble til mikrobølgeovnen....13
Stille inn klokken....13
Sette inn den roterende glasstallerkenen....13
Før mikrobølgeovnen brukes første gang....13
BETJENE MIKROBØLGEOVNEN....13
Enkel betjening....13
Hurtig tilberedning....13
Manuell tilberedning – velge effektnivå....13
Minutt-timer....14
Grille....14
Kombiprogrammer....14
Tilberede ved hjelp av automenyen....14
Tine opp mat....14
Generelt om kontrollfunksjoner....14
BARNESIKRING....14
TIPS OM TILBEREDNING AV MAT....14
Tilberedningstid....14
Mikrobølgeeffekt....14
Generell informasjon om tilberedning....15
Viktige sikkerhetsregler når mat tilberedes!....15
KJØKKENTØY FOR TILBEREDNING AV MAT....15
Viktig!....15
INSTALLERE MIKROBØLGEOVNEN....16
RENGJØRING....16
FØR DU FÅR OVNEN REPARERT....16
MILJØTIPS....16
GARANTIBETINGELSER....16
IMPORTØR....16
ILLUSTRASJONER FOR INNEBYGGING....44

INNLEDNING

For å få best mulig utbytte av den nye mikrobølgeovnen bør du lese nøye gjennom disse instruksjonene før du begynner å bruke den. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du oppbevarer instruksjonene, slik at du kan lese om funksjonene til mikrobølgeovnen senere.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Generelt

- Mikrobølgeovnen må bare brukes til det opprinnelige formålet, dvs. å tilberede mat til husholdningen.
- Mikrobølgeovnen må bare benyttes innendørs.
- Følg alltid instruksjonene i delen "Tips om tilberedning av mat" og "Kjøkkentøy for tilberedning av mat".
- Ikke slå på mikrobølgeovnen når den er tom. For at mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølger må det være noe (mat) i den. Hvis ikke, kan den bli skadet. Hvis du ønsker å prøve de ulike funksjonene, plasserer du en kopp med vann inne i mikrobølgeovnen.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis tallerkenringen og glasstallerkenen ikke er montert.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer. Da kan mikrobølgeovnen slås på selv om døren ikke er lukket. Hvis døren er åpen, kan du bli utsatt for mikrobølgestråling.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis det er rester av rengjøringsmidler inne i ovnen.
- Hold et øye med barn som er i nærheten av ovnen, når den er i bruk. Barn bør ikke bruke mikrobølgeovnen uten tilsyn av en voksen.
- Prøv aldri å reparere mikrobølgeovnen selv.
- Når lyspæren i mikrobølgeovnen må skiftes, må du kontakte forhandleren.
- Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller støpslet må repareres, må artikkelen tas med til et autorisert servicesenter. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger. Kontakt forretningen du kjøpte ovnen i, ved garantireparasjoner.

Plassere mikrobølgeovnen

- Ikke blokker eller dekk til ventilasjonsåpningene på mikrobølgeovnen.
- Ikke plasser mikrobølgeovnen eller ledningen i nærheten av svært varme områder, for eksempel elektriske hurtigplater.
- Ikke fjern føttene på mikrobølgeovnen.
- Sjekk at ventilasjonsåpningene øverst på kabinettet ikke er tildekket. Hvis de er tildekket mens mikrobølgeovnen er i bruk, er det fare for overoppheting. Hvis dette skulle skje, må mikrobølgeovnen avkjøles før den kan brukes.
- Hvis mikrobølgeovnen skal bygges inn i en kjøkkeninnredning, pass på at anvisningene for å gjøre det blir nøyt fulgt.
- Strømkontakten må være tilgjengelig så støpselet kan tas ut før rengjøring ved eventuell brann, osv.

Bruke mikrobølgeovnen

- Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis den ikke fungerer riktig, eller hvis den har blitt skadet av en tung gjenstand som har falt ned på den eller liknende.
- Når kombiprogrammer benyttes, kan mikrobølgeovnen bli svært varm.
- Forbered aldri mat direkte på glasstallerkenen. Bruk alltid en beholder som passer.

Brannfare!

Legg merke til følgende punkt slik at faren for brann i ovnsrommet reduseres:

- Ikke tilbered mat for lenge ved for høy temperatur, og ikke la mikrobølgeovnen være uten tilsyn hvis papir, plast eller andre brennbare materialer brukes for å redusere tilberedningstiden.
- Metallklips og lokk/folie som inneholder metalltråder, kan forårsake gnister i mikrobølgeovnen og må derfor fjernes før tilberedning.
- Varm aldri opp olje eller fett i mikrobølgeovnen.
- Hvis noe i mikrobølgeovnen skulle ta fyr, må du la døren være lukket. Slå av mikrobølgeovnen umiddelbart, og trekk ut støpslet fra veggkontakten.

OVERSIKT OVER DELENE I MIKROBØLGEOVNEN

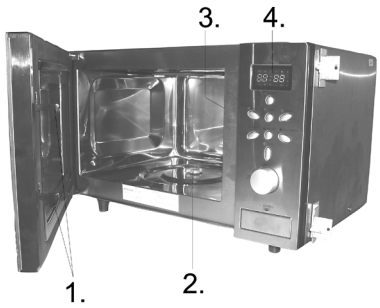

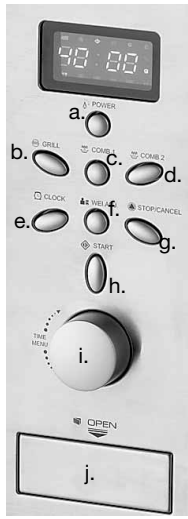

1. Låsearmer
2. Roterende aksel
3. Magnetron-deksel (høyre side av ovnsrommet)
4. Skjerm

a. POWER-knapp (mikrobølgeeffekt)
b. GRILL-knapp (grill)
c. COMB 1-knapp (kombinasjonsprogram 1)
d. COMB 2-knapp (kombinasjonsprogram 2)
e. CLOCK-knapp (klokke)
f. WEI.ADJ.-knapp (vektjustering)
g. STOP/CANCEL-knapp (stopp/avbryt)
h. START-knapp (start)
i. TIME/MENU-bryter (stille inn klokkeslett og meny)
j. Døråpner

FORBEREDE MIKROBØLGEOVNEN

Hver enkelt mikrobølgeovn kontrolleres ved fabrikken. Men etter at du har pakket ut ovnen bør du for sikkerhets skyld kontrollere nøye at den ikke har blitt skadet under transport. Se etter om det er noen synlige skader (f.eks. bulker eller liknende), at ovnsdøren kan lukkes helt, og at hengslene er i orden. Hvis det virker som om mikrobølgeovnen har blitt skadet, må du kontakte forretningen der du kjøpte den, og ikke bruke den før den er kontrollert av en godkjent fagmann.

Du må kontrollere at du har fjernet all emballasje både fra innsiden og utsiden av mikrobølgeovnen før du bruker ovnen.

Plassere mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen kan bygges inn i kjøkkeninnredningen eller stå på en arbeidsbenk. Følg anvisningene i "Installere mikrobølgeovnen" hvis den skal bygges inn og anvisningene nedenfor hvis den skal stå på en arbeidsbenk eller annen flate.

- Mikrobølgeovnen må stå på en rett overflate som tåler vekten av den.
- Det må være en klaring på minst 10 cm på baksiden av mikrobølgeovnen, 5 cm på sidene og 20 cm på toppen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

Koble til mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen må kobles til en strømforsyning med 230 volt og 50 Hz. Garantien gjelder ikke hvis mikrobølgeovnen er koblet til feil spenning. Når ovnen er koblet til strøm, viser displayet (4) "1:01". Kolonet mellom tallene begynner å blinke. Det betyr at klokken virker.

Stille inn klokken

- Trykk på CLOCK-knappen (e). Legg merke til følgende: Dette er en 12-timers klokke.
- Drei TIME/MENU-bryteren (i) for å stille inn timer.
- Trykk på CLOCK-knappen.
- Drei TIME/MENU-bryteren (i) for å stille inn minutter.
- Trykk på CLOCK-knappen for å fullføre innstillingen.

Hvis du ved en feil trykker STOP/CANCEL (g) når du stiller inn klokken, går mikrobølgeovnen automatisk tilbake til foregående status.

Sette inn den roterende glasstallerkenen

Før du begynner å bruke mikrobølgeovnen må du sørge for at den roterende glasstallerkenen og akselen (2). Den roterende glasstallerkenen må ligge oppå tallerkenringen i fordypningen i bunnen på mikrobølgeovnen, slik at de tre stiftene på tallerkenakselen passer inn mellom stiftene under den roterende glasstallerkenen.

Før mikrobølgeovnen brukes første gang

Første gang mikrobølgeovnen brukes, kan det være at litt røyk og lukt avgis. Dette skyldes oljerester fra produksjonen og er verken unormalt eller farlig. Lukt kan unngås ved å starte grillprogrammet og la det stå på i noen få minutter. Da forsvinner lukt og røyk. Gjenta fremgangsmåten hvis dette ikke er tilfelle.

BETJENE MIKROBØLGEOVNEN

Enkel betjening

- Plasser maten som skal tilberedes, i mikrobølgeovnen, og lukk døren. Velg tilberedningsfunksjon- og klokkeslett slik det beskrives nedenfor, og start mikrobølgeovnen.
- Når tilberedningstiden er omme, slås ovnen av automatisk. "0:00" vises på skjermen, og 3 pipetoner høres.
- Tilberedning kan avbrytes når som helst ved å trykke på STOP/CANCEL. Hvis du trykker på knappen to ganger, avbrytes tilberedningstiden og valgt program.
  o Tilberedning kan også avbrytes midlertidig ved å åpne døren (praktisk hvis maten må snus).
  o Når stekingen avbrytes midlertidig, viser displayet hvor mye av tiden som gjenstår.
  o Steking om er midlertidig avbrutt vil starte på nytt selv om ovnsdøren er lukket (hvis den er blitt åpnet) og trykke på START-knappen (h).
- For å vise klokkeslett under mattilberedning, trykk på CLOCK-knappen. Klokkeslettet vil vises i ca. 5 sekunder før gjenværende steketid vises på nytt.
- Når det tilberedes mat ved hjelp av et program, kan det legges til 30 sekunder til tilberedningstiden ved å trykke START-knappen (unntatt ved opptining og automeny).

NB! Døråpneren (j) kan være litt stiv, slik at kan det være nødvendig å trykke litt ekstra hardt på den for å åpne døren.

Hurtig tilberedning

Hurtig tilberedning gjøres ved full mikrobølgeeffekt i antallet minutter du angir.

1. Trykk på Start-knappen for å starte 30 sekunder med steking. Gjenstående tid vises på skjermen. Hver gang du trykker på knappen, øker tilberedningstiden med 30 sekunder (maks 12 minutter).

Manuell tilberedning – velge effektnivå

1. Trykk på POWER-knappen (a) for å velge ønsket effekt. Se de ulike nivåene i tabellen nedenfor.
2. Når ønsket funksjon vises på skjermen (se "Informasjon på skjermen" i tabellen nedenfor), angir du ønsket tilberedningstid ved hjelp av velgeren TIME/MENU. 60 minutter).
3. Trykk på START-knappen for å starte tilberedningen.

Ant. ganger knapp skal trykkes	Informasjon på skjermen	Mikrobølgeeffekt
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Hvis du trykker seks ganger på POWER-knappen, viser displayet "0". Denne innstillingen brukes til å stille inn minutter. Se "Minutt-innstilling".

Eksempel:
Slik stiller du inn mikrobølgeovnen for tilberedning ved 80 % effekt i 20 minutter:

1. *Trykk to ganger på POWER-knappen. "80" vises på skjermen.*
2. *Drei på velgeren TIME/MENU til displayet viser "20:00".*
3. *Trykk på START-knappen for å starte tilberedningen.*

Minutt-timer

Du kan stille inn mikrobølgeovnen for å telle ned og avgi et hørbart signal når innstilt tid er gått.

1. Trykk seks ganger på POWER-knappen. Nå viser displayet "0".
2. Drei på TIME/MENU-velgeren til displayet viser antall minutter du trenger (maks. 60 minutter).
3. Trykk på START-knappen.
4. Viften og lyset i ovnsrommet vil begynne å lyse og dreieskiven begynner å rotere. Displayet begynner å telle ned. Ingen av de andre stekefunksjonene er aktive. Når klokkeslettet er gått, slår mikrobølgeovnen seg av og du hører tre pip.

Grille

1. Trykk på GRILL-knappen (b).
2. Still inn ønsket steketid med TIME/MENU-bryteren (maks. innstillinger er 60 minutter).
3. Trykk på START-knappen.

Kombiprogrammer

1. Trykk på COMB 1 (c) eller COMB 2 (d).
   Kombinasjonsfunksjon 1 (COMB 1) steker mat med 30 % mikrobølger og 70 % grill og er egnet til fisk- , potet- eller gratinerte retter.
   Kombinasjonsfunksjon 2 (COMB 2) steker mat med 55% mikrobølger og 45% grill og er egnet til retter som omeletter og fjærfe.
2. Still inn ønsket steketid med TIME/MENU-bryteren (maks. innstillinger er 60 minutter).
3. Trykk på START-knappen.

Tilberede ved hjelp av automenyen

Mikrobølgeovnen har 10 automatiske menyprogrammer til forskjellige typer mat (se automatisk menyliste i tabellen nedenfor).

1. Drei TIME/MENU-velgeren til ønsket automenyprogram vises på skjermen.
2. Trykk på WEI.ADJ.–knappen (f) for å oppgi matens vekt.
3. Trykk på START-knappen.
4. Mikrobølgeovnen beregner automatisk tilberedningstiden ut fra valgt automeny og vekt.

Eksempel:
Hvis du vil stille inn mikrobølgeovnen til å koke 450 g poteter:
1. *Drei på velgeren TIME/MENU til displayet viser 4.*
2. *Trykk tre ganger på WEI.ADJ.-knappen.*
3. *Trykk på START-knappen.*

Tine opp mat

1. Drei på TIME/MENU–knappen til displayet viser 9. Når knappen dreies på nytt, vises vekten av den frosne maten på displayet. Velg ønsket vekt (maks. 4000 g).
2. Trykk på START-knappen.

Generelt om kontrollfunksjoner

- Trykk på STOP/CANCEL før du stiller inn mikrobølgeovnen hvis det blir nødvendig å stille den inn på nytt.
- Hver gang du trykker på en av knappene på mikrobølgeovnen eller dreier på TIME/MENU-bryteren, vil du også høre et pip.

BARNESIKRING

Barnesikringen hindrer små barn i å bruke mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen kan ikke betjenes så lenge barnesikringen er aktiv. Barnesikringen aktiveres ved å holde nede STOP/CLEAR i 3 sekunder. En pipetone høres, og et lås-symbol vises på skjermen. Barnesikringen deaktiveres ved å holde nede STOP/CANCEL i 3 sekunder. Lås-symbolet forsvinner da fra skjermen.

TIPS OM TILBEREDNING AV MAT

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen, gjelder følgende grunnleggende regler:

Tilberedningstid

Små mengder mat tilberedes mye hurtigere enn store mengder. Hvis mengden mat dobles, må tilberedningstiden mer enn dobles.

Små kjøtt- og fiskestykker samt oppdelte grønnsaker tilberedes hurtigere enn store stykker. Derfor anbefales det, hvis du for eksempel ønsker å lage gulasj, lappskaus eller liknende, at du ikke deler opp kjøttet i større stykker enn 2 x 2 cm.

Hvor kompakt maten er, spiller også en viktig rolle når det gjelder tilberedningstiden. Jo mer kompakt maten er, desto lengre tar det å tilberede den.

- Hele kjøttstykker trenger lengre tilberedningstid enn retter som er oppdelt i små biter.
- Et helt kjøttstykke trenger lengre tilberedningstid enn en rett med kjøttdeig.

Jo kaldere maten er, desto lengre tilberedningstid er nødvendig. Mat med romtemperatur blir derfor hurtigere ferdig enn mat fra kjøleskap eller fryser.

Når grønnsaker skal tilberedes, avhenger tilberedningstiden av hvor friske de er. Derfor må du sjekke grønnsakene og eventuelt legge til eller trekke fra litt tid.

En kort tilberedningstid i mikrobølgeovnen betyr at maten ikke tilberedes for lenge.

- Litt vann kan tilsettes ved behov.
- Når fisk eller grønnsaker tilberedes, trenger du bare å tilsette minimalt med vann.

Mikrobølgeeffekt

Innstilling av mikrobølgeeffekt avhenger av tilstanden til maten som skal tilberedes.
I de fleste tilfeller tilberedes maten ved full effekt.

- Full effekt benyttes blant annet til å varme opp mat hurtig, koke vann og liknende.
- Lav effekt brukes alltid til å tine opp mat og tilberede retter som inneholder ost, melk eller egg. (Hele egg kan ikke kokes i mikrobølgeovnen, fordi det er fare for at eggene kan eksplodere.) I tillegg brukes lave effektinnstillinger til å gjøre ferdig og å beholde aromaen i en rett.

Automenyprogram	Type mat	Stille inn vekt med WEI.ADJ.-knappen								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kaffe/suppe	Kopp	1 bolle	2 boller						
2	Ris	80	100	120						
3	Pasta	100	200	300						
4	Poteter	150	300	450	600					
5	Oppvarming	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Fisk	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Fjærkre	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Oksekjøtt/lam	300	500	800	1000	1200	1300	1800		
9	Grillspyd	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Tine opp mat	Se "Tining".								

Legg merke til følgende: Alle vekter vises i gram

Generell informasjon om tilberedning

- Hvis hele måltidet skal tilberedes i mikrobølgeovnen, anbefales det at du starter med den mest kompakte maten, for eksempel potetene. Når de er ferdige, dekker du dem til mens resten av maten tilberedes.
- De fleste typer mat bør dekkes til. Et lokk som sitter godt, holder på damp og fuktighet. Dette reduserer tilberedingstiden i mikrobølgeovnen. Dette gjelder spesielt når grønnsaker, fisk og gryteretter tilberedes. Når maten tildekkes, distribueres varmen bedre. Dette gir et hurtigere og bedre resultat.
- For å få best mulig resultat er det viktig å plassere maten riktig. Mikrobølgene er sterkest midt i ovnen. Hvis du for eksempel skal bake poteter, bør du plassere dem langs kanten av den roterende glasstallerkenen slik at de tilberedes likt.
- Når du skal tilberede kompakte retter, for eksempel kjøtt eller fjærfe, likt, er det viktig å snu kjøttstykkene noen få ganger.
- Du kan bake i mikrobølgeovnen, men ikke etter oppskrifter som inneholder gjær.
- Når mat med tykt skall tilberedes, for eksempel poteter, epler, hel squash eller kastanjer, bør du stikke hull i skallet for å hindre at de sprekker under tilberedning.
- Når du tilbereder mat i en vanlig ovn, vil du vanligvis unngå å åpne døren unødig. Dette gjelder ikke for en mikrobølgeovn på grunn av følgende: Ingen energi eller betydelige mengder varme går tapt. Med andre ord kan du åpne ovnsdøren og se på maten så ofte du ønsker.

Viktige sikkerhetsregler når mat tilberedes!

- Hvis du bruker mikrobølgeovnen til å varme opp babymat eller drikke i en tåteflaske, må du alltid røre i maten/drikket og sjekke temperaturen nøye før du gir maten/drikket til barnet. Det gjør at varmen fordeles jevnt, og at skoldeskader unngås.

Lokket og/eller smokken må ikke være satt på en tåteflaske når den settes i mikrobølgeovnen.

- Hvis enkelte typer mat varmes opp for lenge, kan de bli forkullet eller avgi røyk. Hvis dette skjer, bør du la ovnsdøren være lukket og slå av mikrobølgeovnen helt.
- Enkelte typer mat med lavt vanninnhold, for eksempel småkaker med sjokolade og terter med søtt fyll, bør varmes opp forsiktig, hvis ikke kan maten eller beholderen bli ødelagt.

KJØKKENTØY FOR TILBEREDNING AV MAT

Før du begynner å tilberede mat i beholdere, bør du sjekke at beholderne du ønsker å bruke, er laget ev egnet materiale. Enkelte typer plast kan bli bløt eller deformert, mens enkelte typer keramikk kan sprekke (spesielt når små mengder mat tilberedes).

Slik tester du om en beholder kan brukes i en mikrobølgeovn:

- Sett beholderen i mikrobølgeovnen.
- Sett samtidig et halvfullt vannglass i beholderen.
- Start mikrobølgeovnen, og la den stå på i 15–30 sekunder ved maksimum effekt.
- Hvis beholderen er svært varm å ta på, bør du unngå å bruke den i mikrobølgeovnen.

Når du forbereder mat i mikrobølgeovnen, bør du fortrinnsvis bruke følgende:

- Glass og glassboller
- Steintøy (glassert eller uglassert) Maten holder seg lengst varm i glassert steintøy.
- Plastbeholdere Kan brukes til mange oppvarmingsformål. Forsiktig! Plastbeholdere som er laget av melamin, polyetylen og fenol, må IKKE brukes.
- Porselen Alle typer porselen kan brukes i mikrobølgeovner, men ildfast porselen er å foretrekke.
- Ildfaste tallerkener med lokk Glasstallerkener med lokk som er så tette at damp ikke slipper ut, er ideelle for grønnsaker og frukt som ikke tilsettes vann. (Tilberedningstiden må imidlertid ikke overstige 5 minutter.)
- "Bruningsfat" for mikrobølgeovn ("browning dish") Du må være veldig forsiktig når du bruker denne typen fat. Varm aldri opp et bruningsfat i mer enn 5 minutter på den roterende tallerkenen. Egnet isolering, for eksempel en varmetestet tallerken, bør plasseres mellom bruningsfatet og den roterende tallerkenen for å hindre overoppvarming.
- Stekefilm for mikrobølgeovn kan benyttes, spesielt for supper, sauser og stuinger, eller til å tine opp mat. Kan også brukes som løst deksel for å forhindre at fett osv. spruter i ovnsrommet.
- Kjøkkenpapir er ideelt, fordi det absorberer fuktighet og fett. For eksempel bacon kan legges lagvis med kjøkkenpapir mellom hvert lag. Da blir baconet helt sprøtt, og det bader ikke i sitt eget fett. Hjemmebakt brød kan tas rett ut av fryseren, pakkes inn i kjøkkenpapir og varmes i mikrobølgeovnen.
- Vått kjøkkenpapir kan benyttes til fisk og grønnsaker. Når maten dekkes til, tørker den ikke ut.
- Matpapir kan brukes til å pakke inn fisk og store grønnsaker, for eksempel blomkål, hel mais og liknende.
- Stekeposer er ideelle til kjøtt, fisk og grønnsaker. De må imidlertid ikke lukkes med metallklips. Bomullstråd bør brukes i stedet. Stikk små hull i posen, og sett den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller glasstallerken.

Viktig!

Når du forbereder mat i mikrobølgeovnen, bør du ikke bruke følgende:

- Forseglet glass/flasker med små åpninger fordi de kan eksplodere.
- Termometre til vanlig bruk.
- Sølvfolie/foliefat fordi mikrobølgene ikke kan trenge gjennom materialet og maten blir ikke tilberedt.
- Resirkulert papir fordi det kan inneholde metallspon som kan forårsake gnister og/eller brann.
- Gjenlukkede bokser/beholdere med forseglede lokk fordi det høye trykket kan føre til at boksen/beholderen eksploderer.
- Metallklips og andre lokk/folier som inneholder metalltråd. Disse kan forårsake gnister i mikrobølgeovnen og må derfor fjernes før tilberedning.
- Metallboller/-beholdere og innpakning med mindre de er laget spesielt for bruk i mikrobølgeovner. Mikrobølgene reflekteres og kan ikke trenge gjennom metallet.
- Tallerkener, fat og boller/beholdere med dekorasjoner av metall, gold og sølv. De kan bli ødelagt og/eller forårsake gnister i ovnsrommet.

INSTALLERE MIKROBØLGEOVNEN

Følg anvisningene nedenfor ved integrering av mikrobølgeovnen i en kjøkkeninnredning og se illustrasjonene bakerst i denne bruksanvisningen (s. 44).

1. Sjekk at det finnes en egnet strømkontakt bak i skapet.
2. Sjekk at ingen av følgende deler mangler:

Nr.	*Beskrivelse*	*Antal*
1	*Skap for innebygging (ikke inkludert)*	
2	*Sidefeste*	*4*
3	*Mikrobølgeovn*	*1*
4	*Ventilasjonsboks*	*1*
5	*Avstandsstykke bak*	*1*
6	*Display*	*1*
7	*Avstandsstykke i bunn*	*1*
A	*4x8 mm-skruer*	*14*
B	*4x16 mm-skruer*	*4*

3. Innvendig må skapet måle minst 350 mm ovenfra og ned, 567 mm mellom sidene og 430 mm fra foran til bak. Sidene må være minst 16,5 mm tykke for skruene. Kabinettet må være dypt nok til at det er en klaring på 50 mm bak mikrobølgeovnen for ventilasjon og må ikke være tett bak for at dampen fra mikrobølgeovnen skal kunne slippe ut.
4. Monter nederste avstandsstykke (7) på undersiden av mikrobølgeovnen med 2 av 4x8 mm-skruene.
5. Monter bakerste avstandsstykke (5) på baksiden av mikrobølgeovnen med 2 av 4x8 mm-skruene. Avstandsstykket bak har en tapp (a) som må låses på plass sammen med nederste avstandstykke.
6. Monter ventilasjonsboksen (4) øverst på mikrobølgeovnen med 2 av 4x8 mm-skruene. Merk at åpningen i ventilasjonsboksen må vende bakover.
7. Monter sidefestene (2) på sidene av mikrobølgeovnen med 8 av de 4x8 mm skruene, 2 fester på hver side.
8. Sett mikrobølgeovnen inn i skapet. Den må plasseres midt i skapet. Sjekk midtlinjen (b).
9. Fest mikrobølgeovnen til forsiden av skapet med 4x16 mm-skruene.
10. Skyv skjermen (6) på plass til den klikkes inn på sidefestene. Toppen av skjermen er merket "TOP" på baksiden. Skjermen kan fjernes ved å løfte den forsiktig av sidefestene med skrutrekker.
11. Sett støpselet i kontakten.

RENGJØRING

Når du rengjør mikrobølgeovnen, bør du være oppmerksom på følgende:

- Slå av mikrobølgeovnen umiddelbart, og trekk ut støpslet fra veggkontakten før rengjøring.
- Bruk aldri skurepulver, stålull eller andre sterke rengjøringsmidler til å rengjøre innvendige eller utvendige overflater. Det kan lage riper i mikrobølgeovnen.
- Bruk i stedet en fuktig klut med varmt vann, og bruk vaskemiddel hvis mikrobølgeovnen er veldig skitten.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i ventilasjonsåpningene.
- Tallerkenringen og bunnen i mikrobølgeovnen må rengjøres med jevne mellomrom, slik at den roterende glasstallerkenen kan gå rundt uten problemer.
- Den roterende glasstallerkenen og tallerkenringen kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke fjern magnetrondekslet (3) på innsiden av ovnen!
- Tips: Når ovnen har vært brukt en tid, kan det begynne å lukte fra ovnsrommet. Hvis lukten ikke fjernes med vanlig rengjøring, legger du et par sitronskiver i en kopp og lar dem stå i mikrobølgeovnen i 2-3 minutter ved full effekt. Dette er en effektiv måte å bli kvitt lukten på.

FØR DU FÅR OVNEN REPARERT

Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte, gjør du dette:

- Kontroller at støpslet er skjøvet helt inn i veggkontakten. Hvis den ikke er det, tar du ut støpslet, venter i 10 sekunder og setter det inn igjen.
- Kontroller om en sikring har gått. Hvis dette ikke er årsaken, kontrollerer du at selve støpslet fungerer ved å koble til et annet apparat.
- Kontroller at ovnsdøren er ordentlig lukket. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhetssystemet og låsearmene (1) for at mikrobølgeovnen ikke kan startes.
- Kontroller om minutt-timeren er aktivert.

Hvis mikrobølgeovnen fremdeles ikke fungerer, bør du kontakte en servicemann.

MILJØTIPS

Når et elektrisk produkt ikke fungerer lenger, bør det avhendes på en slik måte at det påvirker miljøet minimalt og i tråd med lokale forskrifter. I de fleste tilfeller kan du levere slike produkter til den lokale gjenvinningsstasjonen.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- hvis instruksjonene over ikke følges
- hvis apparatet har blitt endret
- hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte
- hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen til produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

FI

JOHDANTO 17
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 2
Yleistä 2
Mikroaaltouunin sijoittaminen 2
Mikroaaltouunin käyttö 3
Palovaara! 17
MIKROAALTOUUNIN OSAT 18
MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN....18
Mikroaaltouunin sijoittaminen 18
Mikroaaltouunin kytkeminen 18
Kellonajan asettaminen 18
Pyörivän, lasisen kuumennusalustan asettaminen paikalleen 18
Ennen ensimmäistä käyttökertaa 18
MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN 18
Peruskäyttö 18
Pikakypsennys 18
Manuaalinen tehotason valinta 18
Minuuttiajastin 19
Grillitoiminto 19
Yhdistelmäkypsennys 19
Kypsennys auto menu -toiminnon avulla 19
Sulatus 19
Säätötoiminnot, yleistä 19
LAPSILUKKO 19
VINKKEJÄ RUOANVALMISTUKSEEN....19
Kypsennysaika 19
Mikroaaltoteho 20
Yleistietoja ruoan kypsentämisestä....20
Tärkeitä ruoan kypsennystä koskevia turvaohjeita 20
RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET 20
Tärkeää!....20
MIKROAALTOUUNIN ASENNUS 21
Puhdistaminen 21
ENNEN MIKROAALTOUUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN 21
YMPÄRISTÖNSUOJELU....21
TAKUUEHDOT....21
Maahantuoja:....21
OHJEPIIRUSTUKSET KALUSTEISIIN SIJOITTAMISTA VARTEN 44

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät uutta mikroaaltouuniasi. Silloin hyödyt laitteesta eniten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Säilytä nämä ohjeet tulevan tarpeen varalta.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Yleistä

- Mikroaaltouunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli ruoanvalmistukseen kotioloissa.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Noudata aina ohjeita, jotka annetaan kappaleissa "Vinkkejä ruoanvalmistukseen" ja "Ruoanvalmistuksessa käytettävät välineet".
- Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Jotta mikroaaltouuni voi käyttää tuotetut mikroaallot, uunissa täytyy olla jotain. Muutoin uuni voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla mikroaaltouunin eri toimintoja, aseta uuniin kupillinen vettä.
- Älä käytä mikroaaltouunia, jos pyörivä, lasinen kuumennusalusta ja sen rengas eivät ole asennettuina.
- Älä käytä mikroaaltouunia, jos turvalukitusjärjestelmä ei toimi, koska tällöin mikroaaltouuniin voidaan kytkeä virta, vaikka luukkua ei ole suljettu. Jos luukku on auki uunin ollessa toiminnassa, voit altistua mikroaaltosäteilylle.
- Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen sisällä on puhdistusainejäämiä.
- Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Älä anna lasten käyttää mikroaaltouunia ilman aikuisen valvontaa.
- Älä koskaan yritä korjata mikroaaltouunia itse.
- Jos mikroaaltouunin sisällä olevan valon polttimo pitää vaihtaa, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Jos mikroaaltouuni, virtajohto tai virtapistoke täytyy korjata, vie uuni valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan valtuuksitta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit uunin.

Mikroaaltouunin sijoittaminen

- Älä tuki tai peitä mikroaaltouunin tuuletusaukkoja.
- Älä sijoita mikroaaltouunia tai virtajohtoa kuumaan paikkaan, kuten sähkölieden keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.
- Älä irrota mikroaaltouunin jalkoja.
- Varmista, ettei kaapin yläpinnan tuuletusaukkoja tukita. Jos ilma ei pääse virtaamaan vapaasti kaapin tuuletusaukoista, uuni voi ylikuumentua. Jos näin käy, mikroaaltouunia ei saa käyttää, ennen kuin se on jäähtynyt.
- Jos sijoitat mikroaaltouunin keittiökalusteisiin, noudata huolellisesti asennukseen annettuja ohjeita.
- Pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla, jotta pistoke voidaan irrottaa pistorasiasta ennen uunin puhdistusta tai esimerkiksi tulipalon sattuessa jne.

Mikroaaltouunin käyttö

- Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos uuni ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.
- Yhdistelmätoimintoa käytettäessä mikroaaltouuni saattaa tulla erittäin kuumaksi.
- Älä koskaan lämmitä ruokaa pelkän lasisen kuumennusalustan päällä, vaan käytä aina sopivaa astiaa.

Palovaara!

Noudata seuraavia ohjeita, jotta uunissa ei syty tulipaloa:

- Älä kypsennä ruokaa liian kauan tai liian suurella teholla. Valvo kypsennystä, jos käytät mikroaaltouunissa paperia, muovia tai muuta syttyvää materiaalia, jonka tarkoitus on lyhentää kypsennysaikaa.
- Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet ja kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä.
- Älä kuumenna öljyä tai rasvaa mikroaaltouunissa.
- Jos mikroaaltouunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä luukku suljettuna. Katkaise mikroaaltouunista välittömästi virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

MIKROAALTOUUNIN OSAT

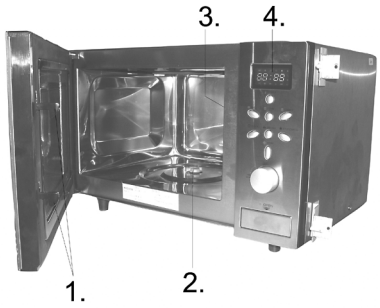

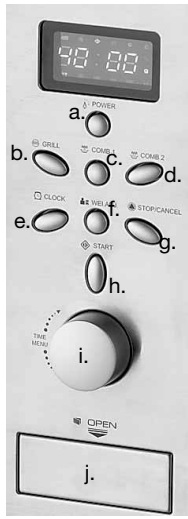

1. Lukitustapit
2. Pyöritysakseli
3. Mikroaaltoputken suojalevy (sisätilan oikealla seinällä)
4. Näyttö

a. POWER-painike (mikroaaltoteho)
b. GRILL-painike (grilli)
c. COMB 1 -painike (yhdistelmäohjelma 1)
d. COMB 2 -painike (yhdistelmäohjelma 2)
e. CLOCK-painike (kello)
f. WEI.ADJ.-painike (painon asettaminen)
g. STOP/CANCEL-painike (pysäytys/peruutus)
h. START-painike (käynnistys)
i. TIME/MENU-valitsin (ajan ja ohjelman valinta)
j. Uunin luukun avauspainike

MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN

Kaikki mikroaaltouunit on tarkistettu tehtaalla. Kun olet purkanut mikroaaltouunin pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita (kuten lommoja) ja että luukku sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat kunnossa. Jos mikroaaltouunissa on vaurioita, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä uunia, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.

Tarkista ennen mikroaaltouunin käyttämistä, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit sekä sisä- että ulkopuolelta.

Mikroaaltouunin sijoittaminen

Mikroaaltouuni voidaan sijoittaa keittiökalusteisiin tai työtasolle. Jos sijoitat uunin keittiökalusteisiin, noudata "Mikroaaltouunin asennus" -kappaleen ohjeita. Jos sijoitat uunin työtasolle, noudata alla olevia ohjeita.

- Mikroaaltouuni tulee sijoittaa tasaiselle alustalle, joka kestää sen painon.
- Mikroaaltouunin ympärillä tulee olla tyhjää tilaa takana vähintään 10 cm, sivuilla vähintään 5 cm ja yläpuolella vähintään 20 cm riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

Mikroaaltouunin kytkeminen

Kytke mikroaaltouuni 230 voltin sähköverkkoon (vaihtovirtaverkkoon), jonka taajuus on 50 Hz. Jos mikroaaltouuni kytketään sähköverkkoon, jossa on väärä jännite, takuu ei ole voimassa. Kun uuni on kytketty sähköverkkoon, näytössä näkyy (4) "1:01". Numeroiden välissä olevat kaksi pistettä alkavat vilkkua sen merkiksi, että kello toimii.

Kellonajan asettaminen

- Paina CLOCK (e) -painiketta. Huomaa: Laitteessa on 12 tunnin kello.
- Käännä TIME/MENU (i) -valitsinta asettaaksesi tunnit.
- Paina CLOCK-painiketta.
- Käännä TIME/MENU (i) -valitsinta asettaaksesi minuutit.
- Hyväksy asetus painamalla CLOCK-painiketta.

Jos painat vahingossa STOP/CANCEL (g) -painiketta asettaessasi kellonaikaa, mikroaaltouuni palaa automaattisesti edelliseen tilaan.

Pyörivän, lasisen kuumennusalustan asettaminen paikalleen

Ennen kuin käytät mikroaaltouunia, varmista, että pyörivä, lasinen kuumennusalusta on kunnolla paikallaan pyörintärenkaan ja akselin (2) päällä. Pyörivän, lasisen kuumennusalustan tulee olla renkaan päällä mikroaaltouunin sisällä siten, että pyörintäakselin kolme uloketta sopivat kohdalleen lasialustan pohjaan.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kun mikroaaltouunia käytetään ensimmäistä kertaa, se saattaa erittää hieman savua ja hajua. Tämä johtuu valmistuksesta jääneistä öljynjäämistä eikä ole epänormaalia tai vaarallista. Hajut voidaan poistaa käynnistämällä grilliohjelma muutaman minuutin ajaksi. Tämän jälkeen savua ja hajuja ei pitäisi enää esiintyä. Jos näin ei käy, toista menettely uudelleen.

MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN

Peruskäyttö

- Aseta kypsennettävä ruoka mikroaaltouuniin ja sulje luukku. Valitse kypsennystoiminto alla kuvatun mukaisesti ja käynnistä mikroaaltouuni.
- Uunista katkeaa virta automaattisesti, kun asetettu kypsennysaika on kulunut. Näytössä näkyy "0:00", ja kuuluu kolme merkkiääntä.
- Voit keskeyttää kypsennyksen milloin tahansa painamalla STOP/CANCEL-painiketta. Jos painat painiketta kahdesti, valittu kypsennysaika ja ohjelma peruuntuvat.
  o Voit myös keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti avaamalla luukun. (Tämä on käytännöllistä, jos ruokaa täytyy kääntää.)
  o Kun kypsennys keskeytetään väliaikaisesti, näytössä näkyy jäljellä oleva kypsennysaika.
  o Väliaikaisesti keskeytetty kypsennys jatkuu, kun uunin luukku suljetaan (jos se on avattu) tai kun START (h) -painiketta painetaan.
- Nähdäksesi kellonajan kypsennyksen aikana paina CLOCK-painiketta. Kellonaika näkyy noin 5 sekunnin ajan, jonka jälkeen jäljellä oleva kypsennysaika palaa näkyviin.
- Kypsennettäessä ohjelman avulla voidaan kypsennysaikaa pidentää 30 sekunnilla milloin tahansa painamalla START-painiketta (ei koske sulatusta eikä auto menu -toimintoa).

HUOM.! Luukun avauspainike (j) saattaa olla hieman jäykkä, joten sitä täytyy ehkä painaa erityisen kovaa luukun avaamiseksi.

Pikakypsennys

Pikakypsennystä käytettäessä mikroaaltouuni toimii täydellä teholla asettamasi minuuttimäärän ajan.

1. Paina Start-painiketta 30 sekunnin kypsennyksen aloittamiseksi. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Jokainen painikkeen painallus pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla (enimmäisaika on 12 minuuttia).

Manuaalinen tehotason valinta

1. Valitse teho painamalla POWER-painiketta (a). Alla olevassa taulukossa on esitetty eri tehotasot.
2. Kun näytössä näkyy haluamasi tehotaso (katso alla olevasta taulukosta kohta "Näyttöteksti"), aseta haluamasi kypsennysaika TIME/MENU-valitsimella (enimmäisaika on 60 minuuttia).
3. Paina START-painiketta käynnistääksesi kypsennyksen.

Painikkeen painokerrat	Näyttöteksti	Mikroaaltoteho
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Jos painat POWER-painiketta kuusi kertaa, näytössä näkyy "0". Tätä asetusta käytetään asetettaessa minuuttiajastin. Katso "Minuuttiajastin"-kappale.

Esimerkki:
Mikroaaltouunin asettaminen kypsentämään 80 %:n teholla 20 minuutin ajan

1. *Paina POWER-painiketta kahdesti. Näytössä näkyy "80".*
2. *Käännä TIME/MENU-valitsinta, kunnes näytössä näkyy "20:00".*
3. *Paina START-painiketta käynnistääksesi kypsennyksen.*

Minuuttiajastin

Voit asettaa mikroaaltouunin näyttämään kypsennysajan kulumisen ja antamaan merkkiäänen, kun asetettu aika on kulunut.

1. Paina POWER-painiketta kuusi kertaa. Näytössä näkyy "0".
2. Käännä TIME/MENU-valitsinta, kunnes näytössä näkyy valitsemasi minuuttimäärä (enimmäisaika on 60 minuuttia).
3. Paina START-painiketta.
4. Uunin tuuletin ja valo kytkeytyvät päälle ja lasinen kuumennusalusta alkaa pyöriä. Näytössä näkyy ajan kuluminen. Muut uunin kypsennystoiminnot eivät ole aktiivisia. Kun asetettu aika on kulunut, uuni lopettaa toiminnon ja antaa kolme äänimerkkiä.

Grillitoiminto

1. Paina GRILL-painiketta (b).
2. Aseta haluamasi kypsennysaika TIME/MENU-valitsimella (enimmäisaika on 60 minuuttia).
3. Paina START-painiketta.

Yhdistelmäkypsennys

1. Paina COMB 1 (c)- tai COMB 2 (d) -painiketta.
   Yhdistelmätoiminto 1 (COMB 1) kypsentää ruoan käyttäen 30 % mikroaaltouunitehoa ja 70 % grillitehoa. Toiminto sopii hyvin esimerkiksi kalan, perunoiden sekä kuorrutettavien ruokien kypsennykseen. Yhdistelmätoiminto 2 (COMB 2) kypsentää ruoan käyttäen 55 % mikroaaltouunitehoa ja 45 % grillitehoa. Toiminto sopii hyvin esimerkiksi munakkaiden ja siipikarjan kypsennykseen.
2. Aseta haluamasi kypsennysaika TIME/MENU-valitsimella (enimmäisaika on 60 minuuttia).
3. Paina START-painiketta.

Kypsennys auto menu -toiminnon avulla

Mikroaaltouunissa on 10 auto menu -ohjelmaa eri ruokatyyppejä varten (katso auto menu -luettelo alla olevassa taulukossa).

1. Käännä TIME/MENU-valitsinta, kunnes näytössä näkyy haluttu auto menu -ohjelma.
2. Paina WEI.ADJ.-painiketta (f) asettaaksesi ruoan painon.
3. Paina START-painiketta.
4. Mikroaaltouuni laskee automaattisesti kypsennysajan auto menu -valinnan ja painon mukaan.

Esimerkki:
Mikroaaltouunin asettaminen kypsentämään 450 g perunoita:

1. *Käännä TIME/MENU-valitsinta, kunnes näytössä näkyy 4.*
2. *Paina WEI.ADJ.-painiketta kolme kertaa.*
3. *Paina START-painiketta.*

Sulatus

1. Käännä TIME/MENU-valitsinta, kunnes näytöllä näkyy 9. Kun valitsinta käännetään uudelleen, pakastettujen ruoka-ainesten painovaihtoehdot näkyvät näytössä. Valitse haluttu paino (enimmäispaino on 4 000 g).
2. Paina START-painiketta.

Säätötoiminnot, yleistä

- Paina STOP/CANCEL-painiketta ennen mikroaaltouunin ohjelmoimista, jos on tarpeen palauttaa uuni alkutilaan.
- Merkkiääni kuuluu aina, kun jotain painiketta painetaan tai kun TIME/MENU-valitsinta käännetään.

LAPSILUKKO

Lapsilukituksen avulla voit estää lapsia käyttämästä mikroaaltouunia. Kun lapsilukitus on päällä, mikroaaltouunia ei voi käyttää. Ota lapsilukitus käyttöön painamalla STOP/CANCEL-painiketta kolmen sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, ja näyttöön ilmestyy avainmerkki. Poista lapsilukitus painamalla STOP/CANCEL-painiketta kolmen sekunnin ajan. Avainmerkki häviää sitten näytöstä.

VINKKEJÄ RUOANVALMISTUKSEEN

Noudata seuraavia ohjeita, kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa.

Kypsennysaika

Pieni määrä ruokaa kypsyy nopeammin kuin suuri määrä. Jos kaksinkertaistat ruoan määrän, sitä on kypsennettävä yli kaksi kertaa kauemmin.

Pienet lihapalat, pienet kalat ja pilkotut vihannekset kypsyvät nopeammin kuin suuret palat. Jos valmistat uunissa esimerkiksi gulassia tai lihapataa, liha on hyvä leikata enintään 2 x 2 cm:n paloiksi.

Kypsennysaikaan vaikuttaa myös ruoan rakenteen tiheys. Mitä kiinteämpää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä.

- Kokonainen paisti tarvitsee pidemmän kypsennysajan kuin pataruoka.
- Pihvi tarvitsee pidemmän kypsennysajan kuin jauheliharuoka.

Mitä kylmempää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä. Huoneenlämpöinen ruoka kypsyy siten nopeammin kuin jääkaapista tai pakastimesta otettu ruoka.

Vihannesten kypsennysaika määräytyy niiden tuoreuden mukaan. Tarkista vihannesten tuoreus ennen kypsennystä ja pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa sen mukaan.

Koska kypsennysaika on mikroaaltouunia käytettäessä lyhyt, ruoka ei kypsy liikaa.

- Voit tarvittaessa lisätä ruokaan hieman vettä.
- Kalaa ja vihanneksia kypsennettäessä vettä tarvitsee lisätä vain hyvin vähän.

Auto menu -ohjelma	Ruoka-aines	Painon asettaminen WEI.ADJ.-painikkeella								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kahvi/keitto	Kuppi	Kulho	2 kulhoa						
2	Riisi	80	100	120						
3	Pasta	100	200	300						
4	Perunat	150	300	450	600					
5	Lämmitys	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Kala	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Siipikarja	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Pihviliha/lammas		300	500	800	1000	1200	1300	1800	
9	Grillivartaat	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Sulatus	Katso "Sulatus".								

Huomaa: Painot on ilmoitettu grammoina.

Mikroaaltoteho

Teho valitaan kypsennettävän tai lämmitettävän ruoan laadun mukaan. Tavallisesti ruoka kypsennetään tai lämmitetään täydellä teholla.

- Täyttä tehoa käytetään esimerkiksi ruoan nopeaan uudelleenlämmitykseen tai veden keittämiseen.
- Pientä tehoa käytetään pääasiassa ruoan sulattamiseen sekä juusto-, maito- ja munaruokien valmistukseen. (Älä kypsennä mikroaaltouunissa kokonaisia kuorellisia munia, sillä ne voivat räjähtää.) Pientä tehoa voidaan käyttää myös loppuvaiheen kypsennykseen ja silloin, kun halutaan säilyttää ruoan aromit parhaimmillaan.

Yleistietoja ruoan kypsentämisestä

- Jos haluat kypsentää mikroaaltouunissa koko aterian, kypsennä ensin kiinteimmät ruoka-aineet, kuten perunat. Kun kiinteimmät ruoka-aineet ovat kypsiä, peitä ne muiden ruoka-aineiden kypsennyksen ajaksi.
- Useimmat ruoat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten kypsennysaikaa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten, kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyn ruoan lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika lyhenee ja tulos on erinomainen.
- Ruoka kypsyy parhaiten, kun se asetetaan uuniin oikein. Mikroaallot ovat tehokkaimpia uunin keskiosassa. Jos kypsennät esimerkiksi perunoita, aseta ne lasisen kuumennusalustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti.
- Jotta kiinteät ruoka-aineet, kuten liha, kypsyisivät tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran.
- Voit kypsentää mikroaaltouunissa leivonnaisia, lukuun ottamatta hiivalla kohotettavia leivonnaisia.
- Kun kypsennät ruokia, joissa on paksu kuori (esim. perunoita, omenoita, kokonaisia kurpitsoja tai kastanjoita), pistele kuoreen reikiä, jotta ruoka ei halkea kypsennyksen aikana.
- Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista yritetään tavallisesti välttää mahdollisimman paljon. Mikroaaltouunia käytettäessä tästä ei tarvitse huolehtia: oven avaaminen ei aiheuta merkittävää energia- tai lämpöhukkaa. Toisin sanoen voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruoan kypsyyden niin usein kuin haluat.

Tärkeitä ruoan kypsennystä koskevia turvaohjeita

- Jos lämmität mikroaaltouunissa vauvanruokaa tai nestettä tuttipullossa, sekoita aina ruoka tai neste ja tarkista sen lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa palovammoja.

Älä laita tuttipullon korkkia ja/tai tuttiosaa mikroaaltouuniin.

- Jotkin ruoka-aineet voivat hiiltyä ja savuta, jos niitä kuumennetaan liian kauan. Jos näin käy, pidä luukku suljettuna ja katkaise mikroaaltouunista virta.
- Jotkin vähän vettä sisältävät ruoka-aineet, kuten suklaapalat tai makeat täytetyt leivonnaiset, on kuumennettava varovasti. Muutoin ruoka voi tärveltyä tai rikkoa astian.

RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Varmista ennen ruoanvalmistuksen aloittamista, että astiat on valmistettu mikroaaltouuniin soveltuvasta materiaalista. Jotkin muovityypit voivat pehmetä ja muuttaa muotoaan, ja jotkin keramiikkatyypit voivat haljeta etenkin pieniä ruokamääriä kuumennettaessa.

Näin voit kokeilla, sopiiko astia mikroaaltouuniin:

- Aseta astia mikroaaltouuniin.
- Aseta astiaan lasi, joka on puolillaan vettä.
- Käynnistä mikroaaltouuni ja anna sen käydä 15–30 sekuntia täydellä teholla.
- Jos astia on kosketettaessa hyvin kuuma, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, käytä mieluiten seuraavia astioita ja materiaaleja:

- Lasit ja lasikulhot.
- Keramiikka (lasitettu ja lasittamaton). Ruoka pysyy kauemmin kuumana lasitetussa keramiikka-astiassa kuin muissa astioissa.
- Muoviastiat. Muoviastioita voidaan käyttää moniin lämmitystarkoituksiin. Varoitus! Mikroaaltouunissa EI saa käyttää melamiinista, polyeteenistä tai fenolimuoveista valmistettuja muoviastioita.
- Posliini. Mikroaaltouunissa voidaan käyttää kaikenlaista posliinia, mutta suositeltavinta on käyttää tulenkestävää posliinia.
- Tulenkestävät kannelliset astiat. Lasiastiat, joiden kansi sulkeutuu niin tiiviisti, ettei höyryä pääse ulos, sopivat ihanteellisesti vihanneksille ja hedelmille, joihin ei lisätä vettä. Kypsennysaika saa kuitenkin olla enintään 5 minuuttia.
- Paistoastiat. Käytä ruskistavia paistoastioita erittäin varoen. Älä koskaan kuumenna paistoastiaa lasisella kuumennusalustalla kauempaa kuin 5 minuuttia. Aseta paistoastian ja lasialustan väliin sopiva eriste, esimerkiksi kuumuutta kestävä lautanen, jotta lasialusta ei ylikuumene.
- Mikroaaltouunin paistokelmua voidaan käyttää etenkin keittoja, kastikkeita tai pataruokia kypsennettäessä tai ruokaa sulatettaessa. Ruoka voidaan myös kääriä löysästi paistokelmuun, jolloin roiskuva rasva tms. ei likaa uunia.
- Talouspaperi sopii erinomaisesti suojaksi kypsennykseen, sillä se imee kosteutta ja rasvaa. Esimerkiksi pekonia voidaan laittaa kerroksittain talouspaperin väliin. Näin pekoni kypsyy kauttaaltaan rapeaksi, koska se ei kypsy omassa rasvassaan. Kotona leivottu leipä voidaan ottaa suoraan pakastimesta, kääriä talouspaperiin ja lämmittää mikroaaltouunissa.
- Märkä talouspaperi sopii hyvin kalalle tai vihanneksille. Ruoan peittäminen estää sitä kuivumasta.
- Rasvatiivis leivinpaperi Kala ja suuret vihannekset, kuten kukkakaali tai maissintähkät, voidaan kääriä märkään rasvatiiviiseen leivinpaperiin.
- Paistopussit sopivat erinomaisesti lihalle, kalalle ja vihanneksille. Älä kuitenkaan sulje paistopussia metallisulkimella. Käytä sen sijaan puuvillalankaa. Tee pussiin pieniä reikiä ja aseta se mikroaaltouuniin lautasen tai lasiastian päälle.

Tärkeää!

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, älä käytä seuraavia astioita ja välineitä:

- Tiiviit lasiastiat tai pullot, joissa on pieni aukko, koska ne voivat räjähtää.
- Tavalliset lämpömittarit.
- Alumiinifolio tai folioastiat, koska mikroaallot eivät läpäise niitä eivätkä kypsennä ruokaa.
- Kierrätyspaperi, sillä se saattaa sisältää pieniä metallisiruja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä ja/tai tulipalon.
- Suljetut säilyketölkit tai astiat, joissa on tiiviit kannet, koska syntyvä ylipaine voi saada ne räjähtämään.
- Metallisulkimet tai muut kannet tai kalvot, jotka sisältävät metallilankoja. Metallia sisältävät osat voivat aiheuttaa kipinöitä, ja ne on sen vuoksi poistettava.
- Metallikulhot, -astiat ja -pakkaukset, ellei niitä ei ole erityisesti suunniteltu mikroaaltouuneissa käytettäviksi. Mikroaallot eivät läpäise metalliastioita vaan heijastuvat niistä takaisin, jolloin ruoka ei lämpene.
- Lautaset, astiat ja kulhot, joissa on metalli-, kulta- ja hopeakoristeita. Nämä astiat voivat hajota ja/tai aiheuttaa kipinöitä uunissa.

MIKROAALTOUUNIN ASENNUS

Noudata alla olevia ohjeita, jos sijoitat mikroaaltouunin keittiökalusteisiin. Katso myös käyttöohjeen takana olevat ohjepiirustukset (s. 44).

1. Tarkista, että kaapin takana on sopiva pistorasia.
2. Tarkista, että mikään seuraavista osista ei puutu:

Nro	*Kuvaus*	*Kpl*
1	*Kaappi uunin sijoitusta varten (ei kuulu toimitukseen)*	
2	*Sivukiinnitin*	*4*
3	*Mikroaaltouuni*	*1*
4	*Ilmanvaihtolaatikko*	*1*
5	*Takavälike*	*1*
6	*Etupaneeli*	*1*
7	*Alavälike*	*1*
A	*Ruuvit, 4 x 8 mm*	*14*
B	*Ruuvit, 4 x 16 mm*	*4*

3. Kaapin sisämittojen tulee olla vähintään 350 mm (korkeus) x 567 mm (leveys) x 430 mm (syvyys). Kaapin sivujen tulee ruuvien takia olla vähintään 16,5 mm paksut. Kaapin tulee olla niin syvä, että uunin taakse jää vähintään 50 mm:n tila ilmanvaihtoa varten. Kaappi ei saa olla takaa suljettu, jotta mikroaaltouunin muodostama höyry pääsee poistumaan.
4. Asenna alavälike (7) uunin alapinnalle kahdella 4 x 8 mm:n ruuvilla.
5. Asenna takavälike (5) uunin takapinnalle kahdella 4 x 8 mm:n ruuvilla. Takavälikkeessä on uloke (a), jonka tulee asettua paikalleen alavälikkeen kanssa.
6. Asenna ilmanvaihtolaatikko (4) uunin yläpinnalle kahdella 4 x 8 mm:n ruuvilla. Huomaa, että ilmanvaihtolaatikon aukko tulee suunnata uunista taaksepäin.
7. Asenna sivukiinnittimet (2) mikroaaltouunin sivuille kahdeksalla 4 x 8 mm:n ruuvilla. Molemmille sivuille tulee 2 kiinnitintä.
8. Aseta mikroaaltouuni kaappiin. Uuni tulee asettaa kaapin keskelle. Tarkista keskilinja (b).
9. Kiinnitä mikroaaltouuni kaapin etuosaan 4 x 16 mm:n ruuveilla.
10. Paina etupaneeli (6) paikalleen niin, että se napsahtaa kiinni sivukiinnittimiin. Paneelin yläreuna on merkitty takana olevalla "TOP"-merkinnällä. Etupaneeli voidaan irrottaa vääntämällä sitä kevyesti ruuvimeisselillä.
11. Kytke johto seinään.

Puhdistaminen

Puhdista mikroaaltouuni seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Katkaise mikroaaltouunista virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Älä koskaan puhdista mikroaaltouunin sisä- tai ulkopintaa teräsvillalla, hankaavilla puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintoja.
- Puhdista uuni lämpimään veteen kostutetulla liinalla. Lisää veteen puhdistusainetta, jos uuni on erittäin likainen.
- Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
- Puhdista mikroaaltouunin pyörivä rengas ja sisäpohja säännöllisesti, jotta lasialusta pääsee pyörimään esteettä.
- Voit puhdistaa pyörivän lasialustan ja renkaan astianpesuaineella.
- Älä poista mikroaaltouunin sisätilassa olevaa mikroaaltoputken suojalevyä (3)!
- Vinkki: Kun uuni on ollut pitkään käytössä, sen sisätila saattaa alkaa haista. Jos haju ei lähde tavallisella puhdistuksella, laita muutama sitruunaviipale mukiin ja kypsennä niitä uunissa täydellä teholla 2–3 minuuttia. Tämä poistaa hajun tehokkaasti.

ENNEN MIKROAALTOUUNIN TOIMITTAMISTA HUOLTOLIIKKEESEEN

Jos mikroaaltouuni ei käynnisty:

- Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Jos näin ei ole, irrota pistoke, odota 10 sekuntia, ja kytke se uudelleen pistorasiaan.
- Tarkista, onko sulake palanut tai automaattisulake (johdonsuojakatkaisin) lauennut. Jos näin ei ole, tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen laite.
- Tarkista, että mikroaaltouunin luukku on kunnolla kiinni. Jos luukku ei ole kiinni, automaattinen turvalukitusjärjestelmä (luukun lukitustapit) (1) estää mikroaaltouunin käynnistämisen.
- Tarkista, että minuuttiajastin on aktivoitu.

Jos mikroaaltouuni ei vieläkään toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kun sähkölaite lakkaa toimimasta, se on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti ja tavalla, joka vähiten rasittaa ympäristöä. Laitteet voi yleensä toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita.
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

Maahantuoja:

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

INTRODUCTION 22
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS 22
General 22
Positioning the microwave 22
Using the microwave oven 22
Fire hazard! 22
KEY TO THE MICROWAVE OVEN PARTS 23
PREPARING THE MICROWAVE OVEN 23
Positioning the microwave 23
Connecting the microwave oven 23
Setting the clock 23
Inserting the glass turntable 23
Before using the microwave oven for the first time 23
OPERATING THE MICROWAVE OVEN 23
Basic operation 23
Express cooking 23
Manual cooking – selecting power level 23
Minute timer 24
Grilling 24
Combination cooking 24
Cooking using auto menu 24
Defrosting 24
Control functions, general 24
CHILD SAFETY LOCK 24
TIPS FOR FOOD PREPARATION 24
Cooking time 24
Microwave power 25
General information on cooking 25
Important safety measures when preparing food! 25
USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD 25
Important! 25
FITTING THE MICROWAVE OVEN 26
CLEANING 26
BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE 26
ENVIRONMENTAL TIPS 26
GUARANTEE TERMS 26
IMPORTER 26
ILLUSTRATIONS FOR BUILDING-IN 44

INTRODUCTION

To get the best out of your new microwave oven, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the microwave oven.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

General

- The microwave oven may only be used for its original purpose, i.e. for preparing food for domestic purposes.
- The microwave oven is for indoor use only.
- Always follow the instructions in the "Tips for food preparation" and "Using utensils when preparing food" sections.
- Do not switch the microwave oven on when it is empty. In order for the microwave oven to be able to absorb microwaves, there must be something in it (food), otherwise it may be damaged. If you would like to practise using the various functions, place a cup of water inside the microwave oven.
- Do not use the microwave oven if the turntable ring and glass tray are not installed.
- Do not use the microwave oven if the safety locking system is not functioning, which means that the microwave oven could be switched on even if the door is not closed. If the door is open, you risk being exposed to microwave radiation.
- Do not use the microwave oven if there are cleaning agent residues inside it.
- Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. Children must not be allowed to use the microwave oven unless supervised by an adult.
- Never try to repair the microwave oven yourself.
- When the light bulb inside the microwave oven needs replacing, please contact the dealer.
- If the microwave oven, cord or plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Unauthorised repairs or modifications will invalidate the guarantee. Please contact the store where you bought the device for repairs under guarantee.

Positioning the microwave

- Do not block or cover any vent holes on the microwave oven.
- Do not place the microwave oven or the cord near hot areas, for example gas rings and electric hotplates.
- Do not remove the feet of the microwave oven.
- Check that the ventilation openings on the top of the cabinet are not covered. If they are covered while the microwave oven is in use, there is a risk of it overheating. The microwave oven cannot then be used until it has cooled down.
- If the microwave oven is to be built-in to a kitchen unit, ensure that the instructions for doing so are followed carefully.
- The mains socket must be accessible to enable the plug to be removed prior to cleaning, in the event of fire etc.

Using the microwave oven

- Do not use the microwave oven if the cord or plug is damaged, if it is not functioning properly, or if it has been damaged by a heavy impact or similar.
- When using combination cooking the microwave oven can get very hot.
- Never prepare food directly on the glass tray; always use a suitable container.

Fire hazard!

To reduce the risk of fire occurring in the oven compartment, please note the following points:

- Do not cook food for too long or at too high a temperature, and do not leave the microwave oven unattended if paper, plastic or other flammable materials have been used in the microwave oven with a view to reducing cooking times.
- Metal clips and lids/film containing metallic threads can cause sparks in the microwave oven and must therefore be removed.
- Never heat oil or fat in the microwave oven.
- If materials in the microwave oven catch fire, leave the door closed. Switch the microwave oven off immediately, and remove the plug from the wall socket.

KEY TO THE MICROWAVE OVEN PARTS

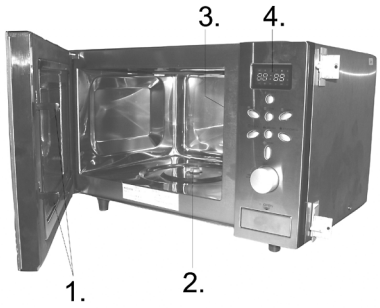

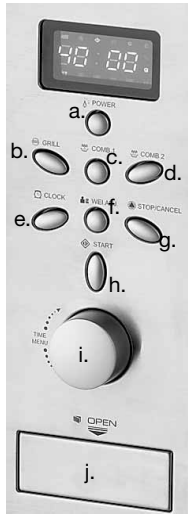

1. Dowels
2. Spindle
3. Magnetron cover (right side of the oven compartment)
4. Display

a. POWER button (microwave power)
b. GRILL button (grill)
c. COMB 1 button (combination program 1)
d. COMB 2 button (combination program 2)
e. CLOCK button (clock)
f. WEI.ADJ. button (weight adjustment)
g. STOP/CANCEL button (stop/cancel)
h. START button (start)
i. TIME/MENU dial (setting time and menu)
j. Oven door opening button

PREPARING THE MICROWAVE OVEN

Each individual microwave oven is checked at the factory, but for safety's sake, after unpacking the oven, you should check carefully that the microwave oven has not been damaged during transport. Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar), that the oven door closes properly, and that the hinges are in order. If it appears that the microwave oven has been damaged, you must contact the shop where you bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.

Before using the microwave oven, you should check that you have removed all packaging from it both inside and outside.

Positioning the microwave

The microwave oven can be built-in to a kitchen unit or stand on a worktop. Follow the instructions in "Fitting the microwave oven" if it is to be built-in and the instructions below if it is to stand on a worktop or other surface.

- The microwave oven must stand on a flat surface capable of bearing its weight.
- There must be a clearance of at least 10 cm at the rear of the microwave oven, 5 cm from the sides and 20 cm from the top to ensure sufficient ventilation.

Connecting the microwave oven

The microwave oven must be connected to a 230-volt AC current, 50 Hz. The guarantee is not valid if the microwave oven is connected to the wrong voltage. When the oven is connected to the mains electricity, the display will show (4) "1:01". The two dots between the figures will start to flash, which means the clock is functioning.

Setting the clock

- Press the CLOCK (e) button. Please note: This is a 12 hour clock.
- Turn the TIME/MENU (i) dial to set hours.
- Press the CLOCK button.
- Turn the TIME/MENU (i) dial to set minutes.
- Press the CLOCK button to complete the setting.

If you accidentally press the STOP/CANCEL (g) button while setting the clock, the microwave oven will return automatically to its previous status.

Inserting the glass turntable

Before using the microwave oven, ensure the glass turntable is seated correctly on the turntable ring and on its shaft (2). The glass turntable must lie on top of the turntable ring in the recess of the microwave oven base, so that the three studs on the turntable shaft fit between those on the base of the glass turntable.

Before using the microwave oven for the first time

The first time the microwave oven is used, a small amount of smoke and smell may be emitted. This is due to oil residue from manufacture and is neither abnormal nor dangerous. Smells can be eliminated by starting the grill program and letting it run for a few minutes. Smells and smoke should disappear as a result. Repeat the procedure if this is not the case.

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

Basic operation

- Place the food to be cooked in the microwave oven and close the door. Select cooking function and time as described below and start the microwave oven.
- Once the cooking time set has elapsed, the oven will switch off automatically. The display will show "0:00" and 3 beeps will sound.
- Cooking can be temporarily interrupted at any time by pressing the STOP/CANCEL button. If you press the button twice, the cooking time and the program selected will be cancelled.
  o Cooking can also be temporarily interrupted by opening the door (practical if the food needs turning).
  o When cooking is temporarily interrupted, the display will show the remaining cooking time.
  o Temporarily disrupted cooking will be restarted when the oven door is closed (if it has been opened) and pressing the START (h) button.
- To show the time during cooking, press the CLOCK button. The time will be shown for approx. 5 seconds before the remaining cooking time is shown again.
- During cooking using a program, 30 seconds can be added to the cooking time at any time by pressing the START button (with the exception of defrost and auto menu).

NB! The oven door opening button (j) can be a little stiff, which means it may be necessary to push it extra hard to get the oven door to open.

Express cooking

Express cooking takes place at full microwave power for the number of minutes you set.

1. Press the Start button to start 30 seconds of cooking. The display will show the remaining time. Every time you press the button, the actual cooking time will be extended by 30 seconds (max. 12 minutes).

Manual cooking – selecting power level

1. Press the POWER button (a) to select power required. See the various levels in the table below.
2. When the display shows the required power (see "Indication in the display" in the table below) enter the required cooking time using the TIME/MENU dial. 60 minutes).
3. Press the START button to commence cooking.

No. of button presses	Indication in the display	Microwave power
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

If you press the POWER button six times, the display will show "0". This setting is used for setting the minute timer. See "Minute timer".

Example:
To set the microwave oven to cook at 80% power for 20 minutes.

1. *Press the POWER button twice. The display will show "80".*
2. *Turn the TIME/MENU dial until the display shows "20:00".*
3. *Press the START button to commence cooking.*

Minute timer

You can set the microwave oven to count down and emit an audible signal when the set time has elapsed.

1. Press the POWER button six times. The display shows "0".
2. Turn the TIME/MENU dial until the display shows the number of minutes you require (max. 60 minutes).
3. Press the START button.
4. The fan and light in the oven compartment will come on and the glass turntable will begin to turn. The display will count down. None of the oven's other cooking functions are active. Once the time has elapsed, the microwave oven stops and 3 beeps are heard.

Grilling

1. Press the GRILL button (b).
2. Set the desired cooking time using the TIME/MENU dial (max. setting is 60 minutes).
3. Press the START button.

Combination cooking

1. Press COMB 1 (c) or COMB 2 (d).
   Combination function 1 (COMB 1) cooks food using 30% microwave and 70% grill and is suitable for such items as fish, potatoes or gratinated dishes. Combination function 2 (COMB 2) cooks food using 55% microwave and 45% grill and is suitable for such items as omelettes and poultry.
2. Set the desired cooking time using the TIME/MENU dial (max. setting is 60 minutes).
3. Press the START button.

Cooking using auto menu

The microwave oven has 10 auto menu programs used for different food types (see auto menu list in the table below).

1. Turn the TIME/MENU dial until the display shows the required auto menu program.
2. Press the WEI.ADJ. (f) button to enter the weight of the food.
3. Press the START button.
4. The microwave oven will automatically calculate the cooking time based on auto menu and weight selected.

Example:
To set the microwave oven to cook 450 gm of potatoes:
1. *Turn the TIME/MENU dial until the display shows 4.*
2. *Press the WEI.ADJ. button three times.*
3. *Press the START button.*

Defrosting

1. Turn the TIME/MENU button until the display shows 9. When the dial is turned again, the weight of the frozen food items will be shown on the display. Select the desired weight (max. 4000 gm.
2. Press the START button.

Control functions, general

- Press the STOP/CANCEL before setting the microwave oven if necessary to reset it.
- Each time one of the buttons is pressed or the TIME/MENU dial is turned, a beep is heard.

CHILD SAFETY LOCK

The child safety lock prevents small children from using the microwave oven. The microwave oven cannot be operated as long as the child safety lock is active. The child safety lock is activated by holding the STOP/CANCEL button down for 3 seconds. A beep will be heard, and the display shows a lock symbol. The child safety lock is deactivated by holding the STOP/CANCEL button pressed for 3 seconds. The lock symbol will then disappear from the display.

TIPS FOR FOOD PREPARATION

When preparing food in the microwave oven, the following basic rules apply:

Cooking time

Smaller quantities of food cook more rapidly than large quantities. If the amount of food is doubled, the preparation time must be more than doubled correspondingly.

Small pieces of meat, small fish and chopped vegetables cook more quickly than large pieces. For the same reason, it is recommended, if, for example, you wish to make goulash, stews or similar, that the meat be cut into pieces no bigger than 2 x 2 cm.

The compactness of the food is also very important for the cooking time. The more compact the food is, the longer it takes to cook it.

- Whole joints require a longer cooking time than stewed dishes.
- A joint requires a longer time than a dish with minced meat.

The colder the food, the longer the cooking time needs to be. Food at room temperature will therefore cook faster than food from a fridge or freezer.

When cooking vegetables, the cooking time depends on the freshness of the vegetables. Therefore check the condition of the vegetables, and add or deduct a little time accordingly.

The short cooking time when using a microwave oven means that the food does not overcook.

- If required, a little water can be added.
- When cooking fish and vegetables, you only need to use the minimum of water.

Auto menu program	Food item	Setting weight using the WEI.ADJ. button								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Coffee/soup	cup	bowl	2 bowls						
2	Rice	80	100	120						
3	Pasta	100	200	300						
4	Potatoes	150	300	450	600					
5	Warming up	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Fish	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Poultry	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Beef/lamb	300	500	800	1000	1200	1300	1800		
9	Grill skewers	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Defrosting	See "Defrosting".								

Please note: All weight values are shown in grams.

Microwave power

The choice of power setting depends on the condition of the food to be cooked.
In most cases, the food is cooked on full power.

- Full power is used, among other things, for reheating food quickly, boiling water or similar.
- Low power is principally used to defrost food and prepare dishes containing cheese, milk or egg. (Whole eggs in their shell cannot be cooked in the microwave oven, as there is a risk of the eggs exploding). In addition, lower power settings are also used to finish off and to retain the excellent aroma of a dish.

General information on cooking

- If the whole meal is to be prepared in the microwave oven, it is recommended that you start with the most compact foods, such as potatoes. Once these are ready, cover them while the rest of the food is prepared.
- Most food should be covered. A close-fitting cover retains the steam and moisture, which shortens the cooking time in the microwave oven. This is particularly the case when cooking vegetables, fish dishes and casseroles. Covering food also distributes the heat better, thus ensuring rapid and excellent results.
- In order to achieve the best possible results, it is important to position the food correctly, as the microwave rays are most powerful in the centre of the microwave oven. If, for example, you are baking potatoes, you should position them along the edge of the glass turntable so that they cook evenly.
- In order to cook compact dishes such as meat and poultry evenly, it is important to turn the pieces of meat a few times.
- You can use the microwave oven for baking, although not with recipes that include yeast.
- When preparing food with a thick skin, e.g. potatoes, apples, whole squash or chestnuts, you should prick holes in the skin to prevent the food from bursting during cooking.
- When preparing food in a "traditional" oven, you normally avoid opening the oven door as much as possible. This is not the case with a microwave oven: no energy or significant heat is lost. In other words, you can open the oven door and look at the food as often as you want.

Important safety measures when preparing food!

- If using the microwave oven to heat baby food or liquids in a feeding bottle, you must always stir the food/liquid and check the temperature thoroughly before serving. This ensures that the heat is evenly distributed and avoids scalding injuries.
- The lid and/or teat must not be fitted on a feeding bottle when it is placed in the microwave oven.
- If some foods are heated too long, they may char and give off smoke. If this happens, you should leave the oven door closed and switch off the microwave oven completely.
- Some foods with low water content, e.g. chocolate in squares and pastries with a sweet filling, should be heated carefully, otherwise they or the container may be ruined.

USING UTENSILS WHEN PREPARING FOOD

Before starting to prepare food in containers, you should check that the containers you wish to use are made of a suitable material, as some types of plastic may become limp and deform, while some types of ceramics may crack (particularly when heating small quantities of food).

In order to test if a container is suitable for use in a microwave oven:

- Place the container in the microwave oven.
- At the same time, place a half-full glass of water in the container.
- Start the microwave oven, and run it for 15-30 seconds on maximum power.
- If the container becomes very hot to the touch, you should avoid using it in the microwave oven.

When you prepare food in the microwave oven, you should preferably use the following implements and materials:

- Glass and glass bowls
- Stoneware (glazed and unglazed). The food stays hot longer in glazed stoneware than in other dishes.
- Plastic containers. Can be used for many heating purposes. Caution! Plastic containers made from melamine, polyethylene and phenol must NOT be used.
- Porcelain. All porcelain can be used in microwave ovens, although fireproof porcelain is preferable.
- Fireproof covered dishes. Glass dishes with lids that fit so closely that steam cannot escape are ideal for vegetables and fruit to which no liquid is added (however, the cooking time must not exceed 5 minutes).
- Browning dishes. You must be very careful when using this type of dish. Never heat the browning dish for more than 5 minutes on the turntable. Suitable insulation, such as a heat-tested plate, should be placed between the browning dish and the turntable to prevent the turntable from overheating.
- Microwave oven roasting film can be used, particularly for soups, sauces, stewed dishes or when defrosting food. Can also be used as a loose covering to prevent fat, etc. from spraying out into the oven compartment.
- Kitchen roll is ideal, as it absorbs moisture and fat. For example, bacon can be placed in layers, with kitchen roll between each layer. The bacon will then be completely crispy, as it does not sit in its own fat. Home-baked bread can be taken directly from the freezer, packed in kitchen roll and heated in the microwave oven.
- Wet kitchen roll can be used for fish or vegetables. Covering the food prevents it from drying out.
- Greaseproof paper Fish, large vegetables, such as cauliflower, corn on the cob and similar can be packed in wet greaseproof paper.
- Roasting bags are ideal for meat, fish and vegetables. However, they must never be closed using metal clips. Cotton thread should be used instead. Prick the bag with small holes, and place it in the microwave oven on a plate or glass dish.

Important!

When you prepare food in the microwave oven, you should not use the following implements and materials:

- Sealed glass/bottles with small openings, as they may explode.
- General purpose thermometers
- Silver foil/foil trays, as the microwave rays cannot penetrate the material and the food will not cook.
- Recycled paper, as it may contain small metal splinters that could cause sparks and/or a fire.
- Closed tins/containers with tightly sealed lids, as excess pressure may cause the tin/container to explode.
- Metal clips and other lids/foils, containing metal wires. These can form sparks in the microwave oven and must therefore be removed.
- Metal bowls/containers and packaging, unless they are designed specifically for use in microwave ovens. The microwaves are reflected and cannot penetrate the food through the metal.
- Plates, dishes and bowls/containers with metal, gold and silver decorations. They may break and/or cause sparks to form in the oven compartment.

FITTING THE MICROWAVE OVEN

Follow the instructions below when building-in the microwave oven into a kitchen unit, and see the illustrations enclosed at the back of this user guide (p. 44).

1. Check that there is a suitable mains socket at the back of the cabinet.
2. Check that there are none of the following parts missing:

No.	*Description*	*Number*
1	*Cabinet for building-in (not included)*	
2	*Side bracket*	*4*
3	*Microwave oven*	*1*
4	*Ventilation box*	*1*
5	*Rear spacer*	*1*
6	*Screen*	*1*
7	*Bottom spacer*	*1*
A	*4x8 mm screws*	*14*
B	*4x16 mm screws*	*4*

3. The internal cabinet dimensions must be at least 350 mm from top to bottom, 567 mm between the sides and 430 mm from front edge to back. The sides must be at least 16.5 mm thick for the screws. The cabinet must be deep enough to leave 50 mm behind the microwave oven for ventilation, and must not be closed at the back to allow steam from the microwave oven to escape.
4. Fit the bottom spacer (7) to the underside of the microwave oven using 2 of the 4x8 mm screws.
5. Fit the rear spacer (5) to the back of the microwave oven using 2 of the 4x8 mm screws. The rear spacer has a tooth (a) that must lock into place with the bottom spacer.
6. Fit the ventilation box (4) on the top of the microwave oven using 2 of the 4x8 mm screws. Note that the opening of the ventilation box must face backwards.
7. Fit the side brackets (2) onto the sides of the microwave oven using 8 of the 4x8 mm screws, 2 brackets either side.
8. Insert the microwave oven into the cabinet. It must be positioned in the middle of the cabinet. Check the centre line (b).
9. Secure the microwave oven to the front of the cabinet using the 4x16 mm screws.
10. Push the screen (6) into place until it clicks onto the side brackets. The top of the screen is marked "TOP" at the back. The screen can be removed by levering it gently off the side brackets with a screwdriver.
11. Plug in.

CLEANING

When cleaning the microwave oven, you should pay attention to the following points:

- Switch the microwave oven off and remove the plug from the wall socket before cleaning.
- Never use scouring powder, steel scourers or other strong cleaning agents to clean the interior or exterior surfaces of the microwave oven, as they may scratch the surfaces.
- Instead use a cloth dampened with hot water, and add detergent if the microwave oven is very dirty.
- Make sure that no water gets into the vent holes.
- The turning ring and the floor of the microwave oven must be cleaned regularly so that the glass turntable can move around without hindrance.
- The glass turntable and turning ring can be cleaned in a dishwasher.
- Do not remove the magnetron cover (3) on the inside of the oven!
- Tip: When the oven has been in use for some time, the oven compartment can begin to smell. If the smell is not dispersed by ordinary cleaning, place a few lemon slices in a cup and cook them in the microwave oven at full power for 2-3 minutes. This will effectively disperse the smell.

BEFORE GOING TO A REPAIR CENTRE

If the microwave oven will not start:

- Check that the plug is correctly in place in the wall socket. If that is not the case, remove the plug, wait 10 seconds and then plug it in again.
- Check whether a fuse has blown or whether the fuse relay has been switched off. If it is not that, you can check that the socket itself is working by plugging in another device.
- Check that the oven door is closed properly. If this is not the case, the automatic safety system via the lock dowels (1) ensures that the microwave oven cannot be started.
- Check if the minute timer is activated.

If the microwave oven still does not work, you should contact a repair engineer.

ENVIRONMENTAL TIPS

When electronic products no longer work, they should be disposed of in a manner that causes least impact on the environment and in accordance with any local legislation. In most cases you can take such products to your local recycling station.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

EINLEITUNG 27
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 27
Allgemein.....27
Aufstellen der Mikrowelle 27
Gebrauch des Mikrowellenherds 27
Feuergefahr! 27
BESCHREIBUNG 28
VORBEREITUNG DES MIKROWELLENHERDS 28
Aufstellen der Mikrowelle 28
Anschluss des Mikrowellenherds 28
Einstellen der Uhr 28
Einbau des Glas-Drehtellers 28
Vor der Inbetriebnahme.....28
BEDIENUNG DES MIKROWELLENHERDS 28
Grundsätzlicher Gebrauch 28
Schnellgaren 28
Manuelles Garen – Wählen der Leistungsstufe.....28
Minuten-Timer.....29
Grillen 29
Kombi-Garen.....29
Garen mit der automatischen Menüfunktion.....29
Auftauen 29
Kontrollfunktionen, allgemein 29
KINDERSICHERUNG 29
TIPPS FÜR DIE ESSENSZUBEREITUNG 29
Zubereitungszeit 29
Leistung der Mikrowelle 30
Allgemeine Informationen zur Zubereitung 30
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Zubereitung von Lebensmitteln 30
VERWENDUNG VON UTENSILIEN BEI DER ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN 30
Achtung! 30
EINBAU DES MIKROWELLENHERDS 31
REINIGUNG.....31
BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM KUNDENDIENST BRINGEN 31
UMWELTTIPPS 31
GARANTIEBEDINGUNGEN.....31
IMPORTEUR 31
ABBILDUNGEN FÜR DEN EINBAU 44

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihren neuen Mikrowellenherd erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Außerdem möchten wir Ihnen raten, die Gebrauchsanleitung aufzubewahren, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal etwas über die Funktionen des Mikrowellenherds nachlesen möchten.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Allgemein

- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, d. h. für die Zubereitung von Lebensmitteln im Haushalt.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen in den Abschnitten "Tipps für die Essenszubereitung" und "Verwendung von Utensilien bei der Zubereitung von Lebensmitteln".
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich nichts im Gerät befindet, da ohne Inhalt (Lebensmittel) die Mikrowellen nicht absorbiert werden können. Wird das Gerät ohne Inhalt angeschaltet, kann es beschädigt werden. Wenn Sie die Funktionen des Geräts üben möchten, stellen Sie eine Tasse mit Wasser in das Gerät.
- Das Gerät nicht ohne den Drehring und den Glas-Drehteller verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sicherheitssystem der Tür nicht funktioniert und das Gerät angeschaltet werden kann, obwohl die Tür nicht geschlossen ist. Wenn die Tür offen ist, besteht die Gefahr, dass Sie der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich noch Reinigungsmittelreste im Gerät befinden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des laufenden Gerätes aufhalten. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Versuchen Sie niemals, den Mikrowellenherd selbst zu reparieren.
- Wenn die Glühbirne im Innern des Geräts ausgetauscht werden muss, nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.
- Falls der Mikrowellenherd, das Kabel oder der Stecker zu reparieren ist, muss dies in einem autorisierten Servicecenter erfolgen. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, nehmen Sie bitte mit dem Laden Kontakt auf, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Aufstellen der Mikrowelle

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasflammen oder elektrischen Kochplatten. Das Kabel darf ebenfalls nicht in der Nähe von Wärmequellen verlegt werden.
- Entfernen Sie nicht die Füße des Mikrowellenherds.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ventilationsöffnungen an der Oberseite des Gehäuses nicht zugedeckt werden. Werden diese blockiert, während das Gerät in Gebrauch ist, besteht die Gefahr einer Überhitzung. Das Gerät kann erst wieder in Gebrauch genommen werden, wenn es abgekühlt ist.
- Wenn der Mikrowellenherd in eine Kücheneinheit eingebaut werden soll, müssen die diesbezüglichen Anweisungen genau befolgt werden.
- Die Steckdose muss zugänglich sein, damit der Stecker vor dem Reinigen, im Brandfall usw. herausgezogen werden kann.

Gebrauch des Mikrowellenherds

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Leitungen oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht optimal funktioniert oder Schäden erlitten hat.
- Das Gerät kann bei Verwendung der Kombinationsfunktionen sehr heiß werden.
- Nahrungsmittel nicht direkt auf den Drehteller legen, immer in einen geeigneten Behälter geben.

Feuergefahr!

Um das Brandrisiko zu reduzieren, beachten Sie bitte Folgendes:

- Kochen Sie das Essen nicht zu lange oder zu kräftig. Lassen Sie den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Papier, Plastik oder andere brennbare Garbeschleuniger im Gerät befinden.
- Metallklammern und Deckel/Folien, die Metallfasern enthalten, können zur Funkenbildung im Innenraum führen und sind deshalb zu entfernen.
- Erhitzen Sie niemals Öl oder Fett im Gerät.
- Falls Materialien im Gerät in Brand geraten, lassen Sie die Tür geschlossen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

BESCHREIBUNG

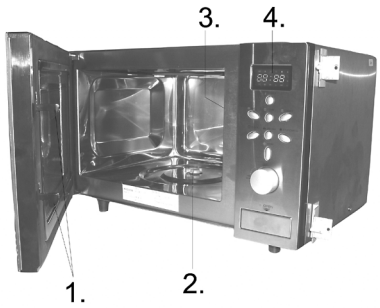

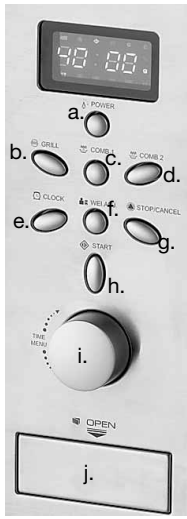

1. Dübel
2. Spindel
3. Magnetron-Abdeckung (rechte Seite des Garraumes)
4. Display

a. POWER Taste (Mikrowellenleistung)
b. GRILL Taste (Grill)
c. COMB 1 Taste (Kombinationsprogramm 1)
d. COMB 2 Taste (Kombinationsprogramm 2)
e. CLOCK Taste (Uhr)
f. WEI.ADJ. Taste (Gewichteinstellung)
g. STOP/CANCEL Taste (Stopp/Abbrechen)
h. START Taste (Start)
i. TIME/MENU Schalter (Zeit und Menü einstellen)
j. Türöffnungstaste

VORBEREITUNG DES MIKROWELLENHERDS

Jedes einzelne Gerät ist in der Fabrik kontrolliert worden. Sicherheitshalber sollten Sie sich jedoch nach dem Auspacken vergewissern, dass beim Transport keine Schäden entstanden sind. Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden (z. B. in Form von Dellen o. Ä.) vorliegen, ob die Tür gut schließt und ob die Scharniere in Ordnung sind. Falls Sie vermuten, dass die Mikrowelle beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit dem Verkäufer in Verbindung. Das Gerät darf in diesem Fall erst nach Überprüfung durch eine Fachwerkstatt in Betrieb genommen werden.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Aufstellen der Mikrowelle

Der Mikrowellenherd kann in eine Kücheneinheit eingebaut oder auf eine Arbeitsplatte gestellt werden. Befolgen Sie die Anweisungen in "Einbau des Mikrowellenherds", wenn das Gerät eingebaut werden soll; die nachfolgenden Anweisungen beziehen sich auf das Aufstellen auf einer Arbeitsplatte oder einer anderen Oberfläche.

- Das Gerät muss auf einer ebenen Oberfläche stehen, die sein Gewicht tragen kann.
- An der Rückseite und des Mikrowellenherds muss mindestens 10 cm, an den Seiten mindestens 5 cm und an der Oberseite mindestens 20 cm Luft sein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

Anschluss des Mikrowellenherds

Der Mikrowellenherd muss an 230 Volt Wechselspannung (50 Hz) angeschlossen werden. Die Garantie erlischt, wenn der Mikrowellenherd an eine falsche Spannung angeschlossen wird. Wenn der Ofen an das Stromnetz angeschlossen ist, erscheint im Display (4) "1:01". Die beiden Punkte zwischen den Zahlen beginnen zu blinken, was bedeutet, dass die Uhr funktioniert.

Einstellen der Uhr

- Drücken Sie die CLOCK (e) Taste. Hinweis: Es handelt sich um eine 12 Stunden Uhr.
- Drehen Sie am TIME/MENU (i) Schalter, um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die CLOCK Taste.
- Drehen Sie am TIME/MENU (i) Schalter, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Falls Sie beim Einstellen der Uhr aus Versehen die STOP/CANCEL Taste (g) drücken, kehrt das Gerät automatisch in den vorhergehenden Zustand zurück.

Einbau des Glas-Drehtellers

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Glas-Drehteller korrekt auf dem Drehring und der Spindel (2) sitzt. Der Glas-Drehteller muss auf dem Drehring in der Aussparung des Garraumbodens liegen, sodass die drei Zapfen der Drehspindel zwischen die Zapfen am Boden des Drehtellers passen.

Vor der Inbetriebnahme

Beim ersten Gebrauch kann es zu einer geringfügigen Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ölrückstände aus der Herstellung verdampfen. Dies ist normal und stellt keine Gefahr dar. Gerüche können beseitigt werden, indem man das Grillprogramm startet und einige Minuten lang laufen lässt. Dadurch sollten die Gerüche und der Rauch verschwinden. Ist dies nicht der Fall, muss der Vorgang wiederholt werden.

BEDIENUNG DES MIKROWELLENHERDS

Grundsätzlicher Gebrauch

- Stellen Sie das Essen in den Mikrowellenherd und schließen Sie die Tür. Wählen Sie die Garfunktion und die Zeit wie nachfolgend beschrieben, und starten Sie den Mikrowellenherd.
- Nach Ablauf der Zubereitungszeit schaltet sich der Mikrowellenherd automatisch aus. Im Display erscheint die Meldung "0:00" und das Gerät gibt 3 kurze Signaltöne aus.
- Das Garen kann jederzeit durch Drücken der STOP/CANCEL Taste unterbrochen werden. Wenn Sie die Taste zweimal drücken, wird die Zubereitungszeit und das gewählte Programm aufgehoben.
  • Durch Öffnen der Tür (beispielsweise um das Essen umzudrehen) können Sie den Garvorgang kurzzeitig unterbrechen.
  • Wenn das Garen vorübergehend unterbrochen wird, zeigt das Display die verbleibende Garzeit an.
  • Wenn das Garen vorübergehend unterbrochen wurde, kann es erneut gestartet werden, indem die Tür des Garraums (falls geöffnet) geschlossen und die START Taste (h) gedrückt wird.
- Um die Zeit während des Garens anzuzeigen, müssen Sie die CLOCK Taste drücken. Die Zeit wird ca. 5 Sekunden lang angezeigt, bevor die verbleibende Garzeit erneut angezeigt wird.
- Beim Garen unter Verwendung eines Programms können der Garzeit zu jedem Zeitpunkt 30 Sekunden hinzugefügt werden, indem die START Taste gedrückt wird (mit Ausnahme des Defrost- und Auto-Menüs).

ACHTUNG! Die Türöffnungstaste (j) kann etwas schwergängig sein, weswegen es erforderlich sein kann, sie besonders kräftig zu drücken, um die Tür zu öffnen.

Schnellgaren

Das Schnellgaren wird bei voller Mikrowellenleistung durchgeführt und automatisch nach Ablauf der eingestellten Minuten beendet.

1. Drücken Sie die Start Taste um das 30-Sekunden-Garen zu starten. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an. Jedesmal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Garzeit um 30 Sekunden (max. 12 Minuten) verlängert.

Manuelles Garen – Wählen der Leistungsstufe

1. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe mit der POWER Taste (a) ein. Die Leistungsstufen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
2. Wenn das Display die gewünschte Leistung zeigt (siehe "Anzeige im Display" in der folgenden Tabelle), geben Sie mit dem TIME/MENU Schalter (g) die gewünschte Garzeit ein. 60 Minuten).
3. Drücken Sie die START Taste, um mit der Zubereitung zu beginnen.

Anzahl der Tastendrucke	Anzeige im Display	Mikrowellen leistung
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Wenn Sie die POWER Taste sechsmal drücken, zeigt das Display "0" an. Diese Einstellung wird verwendet, um den Minuten-Timer einzustellen. Siehe "Minuten-Timer".

Beispiel:
Die Zubereitung soll bei 80% Leistung 20 Minuten dauern.

1. *Drücken Sie die POWER Taste zweimal. Im Display wird "80" angezeigt.*
2. *Drehen Sie den TIME/MENU Schalter bis das Display "20:00" anzeigt.*
3. *Drücken Sie die START Taste, um mit der Zubereitung zu beginnen.*

Minuten-Timer

Sie können den Mikrowellenherd so einstellen, dass er einen Countdown durchführt und ein Tonsignal abgibt, wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist.

1. Drücken Sie die POWER Taste sechsmal. Das Display zeigt "0" an.
2. Drehen Sie den TIME/MENU Schalter, bis das Display die Anzahl der gewünschten Minuten anzeigt (max. 60 Minuten).
3. Drücken Sie die START Taste.
4. Die Beleuchtung und das Gebläse des Garraums werden eingeschaltet, und der Glasdrehteller beginnt sich zu drehen. Im Display läuft der Countdown ab. Keine der anderen Garfunktionen sind aktiv. Wenn die Zeit verstrichen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, und es ertönen 3 Pieptöne.

Grillen

1. Drücken Sie die GRILL Taste (b).
2. Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit dem TIME/MENU Schalter ein (Maximaleinstellung ist 60 Minuten).
3. Drücken Sie die START Taste.

Kombi-Garen

1. Drücken Sie COMB 1 (c) oder COMB 2 (d).
   Die Kombinationsfunktion 1 (COMB 1) bereitet das Essen mit 30% Mikrowelle und 70% Grill zu und eignet sich z. B. für Fisch, Kartoffeln und Gerichte mit überbackenem Käse. Die Kombinationsfunktion 2 (COMB 2) bereitet das Essen mit 55% Mikrowelle und 45% Grill zu und eignet sich z. B. für Omelette und Geflügel.
2. Stellen Sie die gewünschte Garzeit mit dem TIME/MENU Schalter ein (Maximaleinstellung ist 60 Minuten).
3. Drücken Sie die START Taste.

Garen mit der automatischen Menüfunktion

Der Mikrowellenherd verfügt über 10 automatische Menüprogramme für verschiedene Lebensmittelarten (Siehe die Liste der automatischen Menüs in der nachfolgenden Tabelle).

1. Drehen Sie den TIME/MENU Schalter im Uhrzeigersinn, bis im Display das gewünschte automatische Menüprogramm angezeigt wird.
2. Drücken Sie die WEI.ADJ. (f) Taste, um das Gewicht des Lebensmittels einzugeben.
3. Drücken Sie die START Taste.
4. Der Mikrowellenherd kalkuliert anhand des gewählten automatischen Menüprogramms und Gewichts die Garzeit.

Beispiel: Einstellen des Mikrowellenherds zum Garen von 450 g Kartoffeln:
1. *Drehen Sie den TIME/MENU Schalter bis das Display 4 anzeigt.*
2. *Drücken Sie die WEI.ADJ.Taste dreimal.*
3. *Drücken Sie die START Taste.*

Auftauen

1. Drehen Sie den TIME/MENU Schalter, bis das Display 9 anzeigt. Wenn der Schalter wieder gedreht wird, wird das Gewicht des gefrorenen Garguts im Display angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gewicht (max. 400 g)
2. Drücken Sie die START Taste.

Kontrollfunktionen, allgemein

- Drücken Sie erforderlichenfalls vor dem Einstellen des Mikrowellenherds die STOP/CANCEL Taste, um ihn zurückzusetzen.
- Jedes Mal, wenn eine der Tasten gedrückt oder der TIME/MENU Schalter gedreht wird, ertönt ein Piepton.

KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder den Mikrowellenherd benutzen können. Der Mikrowellenherd kann nicht benutzt werden, solange die Kindersicherung aktiv ist. Die Kindersicherung wird aktiviert, indem die STOP/CANCEL Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird. Ein Piepton ertönt, und im Display wird ein Schloss-Symbol angezeigt. Die Kindersicherung wird deaktiviert, indem die STOP/CANCEL Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird. Das Schloss-Symbol verschwindet dann aus dem Display.

TIPPS FÜR DIE ESSENSZUBEREITUNG

Bei der Zubereitung von Lebensmitteln im Mikrowellenherd gelten folgende Grundregeln:

Zubereitungszeit

Kleinere Mengen lassen sich schneller garen als größere Mengen. Wenn Sie die Menge verdoppeln, erhöht sich die Zubereitungszeit um mehr als das Doppelte.

Geschnittenes Gemüse, kleinere Fleisch- und Fischstücke kochen schneller als große Stücke. Für Gulasch, Eintöpfe und Geschmortes ist das Fleisch in Stücke von maximal 2 x 2 cm zu schneiden.

Die Kompaktheit des Essens ist ebenfalls sehr wichtig für die Zubereitungszeit. Je kompakter das Essen ist, desto länger dauert die Zubereitung.

- Ganze Bratenstücke erfordern eine längere Zubereitungszeit als Eintöpfe.
- Ein Bratenstück erfordert längere Zeit als ein Gericht mit Hackfleisch.

Je kälter die Lebensmittel sind, desto länger ist die Zubereitungszeit. Lebensmittel mit Zimmertemperatur können schneller zubereitet werden als Lebensmittel aus dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank.

Bei der Zubereitung von Gemüse hängt die Kochzeit von der Frische des Gemüses ab. Kontrollieren Sie deshalb das Gemüse während der Zubereitung und verkürzen oder verlängern Sie die Garzeit entsprechend.

Die kurze Zubereitungszeit im Mikrowellenherd bewirkt, dass das Essen nicht zerkocht.

- Sie können ggf. etwas Wasser hinzufügen.
- Beim Kochen von Fisch und Gemüse sind nur geringe Mengen Wasser notwendig.

Auto-matisches Menü-programm		Gargut	Einstellung mithilfe der WEI.ADJ. Taste							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kaffee/Suppe	Tasse	1 Schale	2 Schalen						
2	Reis	80	100	120						
3	Nudeln	100	200	300						
4	Kartoffeln	150	300	450	600					
5	Aufwärmen	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Fisch	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Geflügel	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Rind/Lamm	300	500	800	1000	1200	1300	1800		
9	Grillspieße	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Auftauen	Siehe "Auftauen".								

Hinweis: Alle Gewichtsangaben sind in Gramm.

Leistung der Mikrowelle

Die Wahl der Leistungsstufe hängt vom Zustand der Lebensmittel ab, die zubereitet werden sollen.
In den meisten Fällen benutzt man die höchste Leistung.

- Die höchste Stufe wird unter anderem für das schnelle Aufwärmen von Essen und das Kochen von Wasser verwendet.
- Die niedrigen Stufen werden vorzugsweise beim Auftauen sowie bei der Zubereitung von Käse-, Milch- und Eierspeisen verwendet. (Ganze Eier mit Schale können nicht in der Mikrowelle gekocht werden – sie können platzen) Die niedrigen Stufen werden außerdem verwendet, um die Zubereitung des Essens abzuschließen oder sein Aroma zu bewahren.

Allgemeine Informationen zur Zubereitung

- Wird die gesamte Mahlzeit im Mikrowellenherd zubereitet, empfiehlt es sich, zuerst die kompakteren Lebensmittel zu erwärmen, wie z.B. Kartoffeln. Wenn diese gekocht sind, werden sie zugedeckt, und danach kann der Rest der Mahlzeit zubereitet werden.
- Die meisten Lebensmittel sollten abgedeckt werden. Ein dichtes Abdecken hält den Dampf und die Feuchtigkeit, wodurch sich die Zubereitungszeit im Mikrowellenherd verkürzt. Dies gilt insbesondere für Gemüse, Fisch-, Schmor- und Eintopfgerichte. Ein Zudecken der Lebensmittel bedeutet auch, dass sich die Hitze besser verteilt und dadurch wird die Zubereitung schneller und schmackhafter.
- Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, müssen die Lebensmittel richtig positioniert werden, da die Mikrowellenstrahlen in der Mitte des Geräts am stärksten sind. Bei der Zubereitung z.B. von Kartoffeln sollten diese am Rande des Glas-Drehtellers positioniert werden, damit sie gleichmäßig gegart werden.
- Um kompakte Gerichte mit Fleisch oder Geflügel gleichmäßig zu garen, ist es wichtig, die Fleischstücke einige Male umzudrehen.
- Man kann im Mikrowellenherd auch backen, allerdings keine Backwaren, in denen Hefe verwendet wird.
- Bei der Zubereitung von Lebensmitteln mit dicker Schale, z.B. Kartoffeln, Äpfel, ganze Zucchini oder Kastanien, sollten Sie Löcher in die Schale bohren, damit die Lebensmittel nicht während des Garens aufplatzen.
- Von einem Backofen ist man daran gewöhnt, dass man die Tür so wenig wie möglich öffnen soll. Das gilt nicht für Mikrowellengeräte: Hier wird durch Öffnen keine Energie verschwendet. Mann kann die Tür öffnen, so oft man will, um nach dem Essen zu sehen.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Zubereitung von Lebensmitteln

- Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in Flaschen sollten Sie auch hier die Nahrung/Flüssigkeit gut durchrühren oder schütteln und die Temperatur überprüfen, bevor Sie dem Kind die Nahrung geben. Das Durchrühren/Schütteln gewährleistet, dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist und verhindert Verbrühungen.
- Der Deckel und/oder Sauger darf nicht auf der Flasche sein, wenn sie in den Mikrowellenherd gestellt wird.
- Bei einer zu langen Erhitzungszeit können die Lebensmittel verkohlen oder Rauch entwickeln. Geschieht dies, lassen Sie die Tür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus, um einen eventuellen Brand zu ersticken.
- Einige Lebensmittel mit geringem Wassergehalt, z.B. Blockschokolade und Backwaren mit süßer Füllung, müssen vorsichtig erwärmt werden, um sie nicht zu verderben oder den Behälter nicht zu beschädigen.

VERWENDUNG VON UTENSILIEN BEI DER ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN

Vor der Zubereitung von Lebensmitteln in Behältern sollten Sie kontrollieren, dass der verwendete Behälter aus einem geeigneten Material besteht. Einige Kunststoffe können aufweichen und sich verformen. Andere Kunststoffe und einige Keramikarten können aufplatzen, besonders wenn kleine Mengen Essen erwärmt werden.

Um zu prüfen, ob ein Behälter mikrowellengeeignet ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie den Behälter in den Mikrowellenherd.
- Stellen Sie ein Glas, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, im Behälter in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät für 15-30 Sekunden auf die höchste Leistung.
- Wird der Behälter sehr heiß, darf er nicht im Mikrowellenherd benutzt werden.

Beim Zubereiten von Lebensmitteln im Mikrowellenherd sollten Sie vorzugsweise folgende Behälter und Materialien verwenden:

- Glas und Glasschüsseln
- Steingut (glasiert und unglasiert). Das Essen hält sich in glasierten Steingutschüsseln länger warm als in anderen Schüsseln.
- Kunststoffbehälter. Sind in der Regel für den Mikrowellenherd geeignet. Vorsicht! Kunststoffbehälter aus Melamin, Polyethylen und Phenol sind NICHT geeignet.
- Porzellan. Sämtliche Arten von Porzellan sind mikrowellengeeignet, feuerfestes Porzellan eignet sich jedoch am besten.
- Feuerfeste Schüsseln mit Deckel. Glasschüsseln, deren Deckel so fest schließen, dass kein Dampf herauskommen kann, sind ideal für Gemüse und Obst ohne Zusatz von Wasser (jedoch nicht mehr als 5 Min. Garzeit).
- Bräunungsgeschirr. Bei der Verwendung dieser Art von Behältern ist Vorsicht geboten. Erhitzen Sie eine Bräunungsschale niemals länger als 5 Minuten auf dem Drehteller. Ein passender Isolator, wie z.B. ein mikrowellengeeigneter Teller, kann zwischen der Bräunungsschale und dem Drehteller platziert werden, um zu vermeiden, dass der Drehteller überhitzt.
- Mikrowellengeeignete Bratenfolien können insbesondere für Suppen, Soßen, Eintöpfe oder beim Auftauen verwendet werden. Sie können eventuell auch als lose Abdeckung verwendet werden, um zu verhindern, dass Fett das Gerät verschmutzt.
- Küchentücher sind ideal, da sie Feuchtigkeit und Fett aufsaugen. Z.B. lassen sich Schinken und Küchentücher abwechselnd aufeinander schichten. Der Schinken wird ganz kross, da er nicht im eigenen Fett brät. Selbstgemachtes Brot kann direkt aus dem Gefrierschrank genommen, in eine Küchenrolle gepackt und im Mikrowellenherd erwärmt werden.
- Nasse Küchentücher können bei Fisch und Gemüse verwendet werden. Das Abdecken der Lebensmittel verhindert das Austrocknen.
- Pergamentpapier. Fisch, großes Gemüse wie Blumenkohl, Maiskolben u. ä. können in nasses Pergamentpapier gewickelt werden.
- Mikrowellengeeignete Bratenbeutel sind ideal für Fleisch, Fisch und Gemüse. Sie dürfen jedoch nie mit Metallklammern verschlossen werden! Verwenden Sie stattdessen Baumwollgarn. Stechen Sie kleine Löcher in den Beutel und legen Sie ihn auf einem Teller oder in einer Glasschüssel in das Gerät.

Achtung!

Beim Zubereiten von Lebensmitteln im Mikrowellenherd dürfen Sie folgende Behälter und Materialien nicht verwenden:

- Versiegeltes Glas oder Flaschen mit kleinen Öffnungen, da diese platzen können.
- Normale Thermometer
- Silberpapier oder Aluminiumfolienbehälter, da die Mikrowellen diese Materialien nicht durchdringen können.
- Recyclingpapier, da es kleine Metallsplitter enthalten kann, die Funken und/oder Feuer verursachen können.
- Geschlossene Dosen/Behälter mit dicht schließenden Deckeln, da der Überdruck dazu führen kann, dass die Schachtel/der Behälter platzt.
- Metallklemmen und andere Deckel/Folien, die Metallfasern enthalten. Diese können zur Funkenbildung im Innenraum führen und sind deshalb zu entfernen.
- Schüsseln oder Behälter aus Metall, wenn sie nicht speziell für die Verwendung in Mikrowellenherden gekennzeichnet sind. Mikrowellen werden reflektiert und können nicht durch Metall in das Essen gelangen.
- Teller, Schüsseln u. ä. mit Metallrand oder Gold/Silber u.ä. Sie können zerbrechen und Funken im Innenraum des Geräts verursachen.

EINBAU DES MIKROWELLENHERDS

Halten Sie sich beim Einbau des Mikrowellenherds in eine Kücheneinheit an die nachfolgenden Anweisungen und schauen Sie sich die Abbildungen auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung an (S. 44).

1. Vergewissern Sie sich, dass an der Rückseite des Gehäuses eine geeignete Steckdose vorhanden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle folgenden Teile vorhanden sind:

Nr.	*Beschreibung*	*Anzahl*
1	*Gehäuse für Einbau (nicht im Lieferumfang enthalten)*	
2	*Seitenbeschlag*	*4*
3	*Mikrowellenherd*	*1*
4	*Lüftungsbox*	*1*
5	*Abstandhalter (Rückseite)*	*1*
6	*Blende*	*1*
7	*Abstandhalter Boden*	*1*
A	*4x8 mm Schrauben*	*14*
B	*4x16 mm Schrauben*	*4*

3. Die inneren Gehäuseabmessungen müssen von oben nach unten mindestens 350 mm, zwischen den Seiten mindestens 567 mm und von der Vorder- zur Rückseite mindestens 430 mm betragen. Die Seiten müssen wegen der Schrauben mindestens 16,5 mm dick sein. Das Gehäuse muss tief genug sein, dass hinter dem Mikrowellenherd 50 mm zur Lüftung verbleiben; es darf an der Rückseite nicht geschlossen sein, damit der Dampf aus dem Mikrowellenherd entweichen kann.
4. Bringen Sie den Abstandhalter für den Boden (7) an der Unterseite des Mikrowellenherds mit 2 der 4x8 mm Schrauben an.
5. Bringen Sie den Abstandhalter für Rückseite (5) an der Rückseite des Mikrowellenherds mit 2 der 4x8 mm Schrauben an. Der Abstandhalter für die Rückseite hat einen Zahn (a), der in den Abstandhalter für den Boden eingreifen muss.
6. Bringen Sie die Lüftungsbox (4) an der Oberseite des Mikrowellenherds mit 2 der 4x8 mm Schrauben an. Beachten Sie, dass die Öffnung der Lüftungsbox nach hinten zeigen muss.
7. Bringen Sie die Seitenbeschläge (2) an den Seiten des Mikrowellenherds mit 8 der 4x8 mm Schrauben an, 2 Beschläge auf jeder Seite.
8. Schieben Sie den Mikrowellenherd in das Gehäuse. Er muss in der Mitte des Gehäuses angebracht werden. Überprüfen Sie die Mittellinie (b).
9. Befestigen Sie den Mikrowellenherd mit den 4x16 mm Schrauben an der Vorderseite des Gehäuses.
10. Schieben Sie die Blende (6) an ihren Platz, bis sie in die Seitenbeschläge einrastet. Die Oberseite der Blende trägt auf der Rückseite die Markierung "TOP". Die Blende kann entfernt werden, indem man sie mit eine Schraubenzieher vorsichtig von den Seitenbeschlägen abhebelt.
11. Schließen Sie das Gerät an das Netz an.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor dem Reinigen Gerät ausschalten und Stecker ziehen.
- Scheuerpulver, Stahlschwämme oder andere starke Reinigungsmittel, welche die Flächen verkratzen können, dürfen nicht zur Reinigung verwendet werden.
- Verwenden Sie stattdessen ein mit heißem Wasser angefeuchtetes Tuch und fügen Sie ein Reinigungsmittel hinzu, wenn das Mikrowellengerät sehr schmutzig ist.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt.
- Drehring und Boden sind regelmäßig zu reinigen, damit der Drehteller aus Glas sich ungehindert bewegen kann.
- Der Glas-Drehteller und der Drehring sind spülmaschinenfest.
- Die Magnetron-Abdeckung (3) im Innern des Mikrowellenherds darf nicht entfernt werden!
- Tipp: Nach längerem und intensivem Gebrauch kann es zu einer Geruchsentwicklung im Gerät kommen. Sollten sich die Gerüche nicht durch eine normale Reinigung beseitigen lassen, legen Sie einige Zitronenscheiben in eine Tasse und lassen Sie die Mikrowelle bei voller Leistung 2 bis 3 Minuten eingeschaltet.

BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM KUNDENDIENST BRINGEN

Wenn das Gerät nicht startet:

- Prüfen Sie, ob der Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, Stecker ziehen, 10 Sekunden warten und Stecker erneut einstecken.
- Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt bzw. ein Sicherungsschalter angesprungen ist. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.
- Überprüfen Sie, ob die Tür des Mikrowellenherds ordnungsgemäß geschlossen ist. Das automatische Sicherheitssystem (1) gewährleistet, dass der Mikrowellenherd nicht bei geöffneter Tür eingeschaltet werden kann.
- Überprüfen Sie, ob der Minuten-Timer eingeschaltet ist.

Funktioniert das Gerät immer noch nicht, so wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

UMWELTTIPPS

Nicht mehr funktionsfähige elektronische Geräte sind umweltgerecht zu entsorgen. In den meisten Fällen können Sie derartige Produkte bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi Group

Druckfehler vorbehalten.

WPROWADZENIE....32
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA....32
Informacje ogólne....32
Ustawianie kuchenki mikrofalowej....32
Korzystanie z kuchenki mikrofalowej....32
Niebezpieczeństwo pożaru!....32
BUDOWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ....33
PRZYGOTOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ....33
Ustawianie kuchenki mikrofalowej....33
Podłączanie kuchenki mikrofalowej....33
Ustawianie zegara....33
Wkładanie szklanego talerza obrotowego....33
Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej....33
OBSŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ....33
Obsługa podstawowa....33
Gotowanie przyspieszone....33
Gotowanie ręczne - wybór poziomu mocy....33
Minutnik....34
Grillowanie....34
Gotowanie kombinacyjne....34
Gotowanie z zastosowaniem menu automatycznego....34
Rozmrażanie....34
Funkcje sterowania, ogólne....34
BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DOSTĘPEM DZIECI....34
PORADY NA TEMAT PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH..34
Czas gotowania....35
Moc mikrofal....35
Informacje ogólne dotyczące gotowania....35
Zasady bezpiecznego użytkowania podczas przygotowywania pożywienia!....35
KORZYSTANIE Z NACZYŃ PODCZAS PRZYGOTOWANIA POŻYWIENIA....35
Ważne!....36
ZABUDOWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ....36
CZYSZCZENIE....36
ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO....36
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY RODOWISKA....36
WARUNKI GWARANCJI....36
IMPORTER....36
ILUSTRACJE DO ZABUDOWY....44

WPROWADZENIE

Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości nowej kuchenki mikrofalowej, należy przed pierwszym użyciem uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Zaleca się zachowanie tej instrukcji na przyszłość, gdyby zaszła konieczność przypomnienia sobie funkcji kuchenki mikrofalowej.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

- Kuchenka mikrofalowa może być używana jedynie zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem, tzn. do przygotowywania żywności do użytku domowego.
- Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziałach „Porady na temat przygotowywania produktów spożywczych" i „Korzystanie z naczyń podczas przygotowywania pożywienia".
- Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Aby kuchenka mikrofalowa absorbowała mikrofale, musi się w niej coś znajdować (żywność), w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu. Poszczególne funkcje można wypróbować wstawiając do wnętrza kuchenki filiżankę z wodą.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego pierścienia obrotowego i szklanej tacy.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej, jeżeli blokada zabezpieczająca nie działa prawidłowo tzn., gdy można włączyć kuchenkę mikrofalową przy otwartych drzwiczkach. Przy otwartych drzwiczkach istnieje ryzyko napromieniowania mikrofalami.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej, jeżeli wewnątrz są pozostałości środków czyszczących.
- Podczas pracy kuchenki należy zwrócić uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci. Dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
- Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać kuchenki mikrofalowej.
- Jeśli lampa wewnątrz kuchenki mikrofalowej wymaga wymiany, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Jeżeli kuchenka mikrofalowa, przewód lub wtyczka wymagają naprawy, powinna ona zostać przeprowadzona przez autoryzowane centrum serwisowe. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje unieważnią gwarancję. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym zakupiono urządzenie.

Ustawianie kuchenki mikrofalowej

- Nie wolno zatykać ani zakrywać otworów wentylacyjnych w kuchence.
- Nie należy umieszczać kuchenki mikrofalowej ani jej przewodu zasilającego w pobliżu nagrzanych powierzchni, na przykład palników gazowych i elektrycznych płytek grzejnych.
- Nie należy demontować nóżek urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne w górnej części obudowy nie są zasłonięte. Jeżeli są one zasłonięte podczas pracy kuchenki mikrofalowej, może nastąpić jej przegrzanie. Kuchenka mikrofalowa może zostać ponownie włączona dopiero po wystygnięciu.
- Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do zabudowy, należy upewnić się, czy została ona zabudowana zgodnie z instrukcją.
- Należy zapewnić dostęp do gniazdka zasilania, aby przed czyszczeniem, w przypadku pożaru, itp. móc wyjąć wtyczkę.

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej

- Nie należy korzystać z kuchenki mikrofalowej, jeśli przewód sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone wskutek silnego uderzenia lub w podobny sposób.
- Podczas korzystania z funkcji gotowania kombinacyjnego, kuchenka mikrofalowa może się bardzo nagrzać.
- Nie wolno przygotowywać pożywienia bezpośrednio na szklanej tacy, należy zawsze używać odpowiedniego pojemnika.

Niebezpieczeństwo pożaru!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Nie należy gotować żywności zbyt długo lub przy zbyt wysokiej temperaturze, a także pozostawiać kuchenki mikrofalowej bez nadzoru, jeżeli w celu skrócenia czasu gotowania użyto papieru, plastiku lub innych łatwopalnych materiałów.
- Metalowe zapinki, pokrywki/folia zawierające włókna metalowe mogą powodować iskrzenie wewnątrz kuchenki, dlatego należy je usunąć.
- Nie wolno podgrzewać w kuchence oleju ani innego tłuszczu.
- Jeśli zawartość kuchenki mikrofalowej zapali się, nie należy otwierać drzwiczek. Należy natychmiast wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

BUDOWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

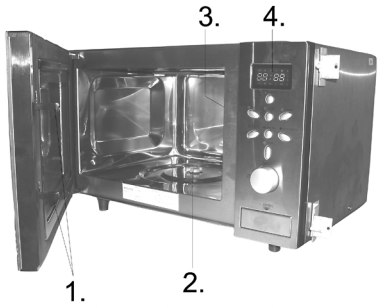

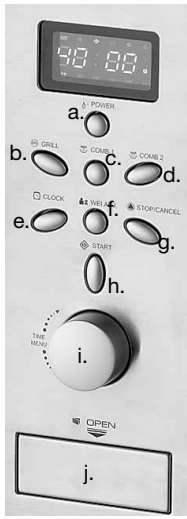

1. Kołki
2. Oś obrotowa
3. Pokrywa magnetronu (po prawej stronie komory kuchenki)
4. Wyświetlacz
a. Przycisk POWER (moc mikrofal)
b. przycisk GRILL (grill)
c. Przycisk COMB 1 (program kombinacyjny 1)
d. Przycisk COMB 2 (program kombinacyjny 2)
e. Przycisk CLOCK (zegar)
f. Przycisk WEI.ADJ. (ustawianie wagi)
g. Przycisk STOP/CANCEL (zatrzymaj/anuluj)
h. Przycisk START (uruchom)
i. Pokrętło TIME/MENU (ustawianie czasu i menu)
j. Przycisk otwierania drzwiczek kuchenki

PRZYGOTOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Każda kuchenka mikrofalowa jest sprawdzana w fabryce, jednak dla bezpieczeństwa zalecamy po rozpakowaniu kuchenki sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzenia (np. w postaci wgnieceń lub tym podobnych), czy drzwiczki zamykają się prawidłowo oraz prawidłowość działania zawiasów. Jeżeli kuchenka mikrofalowa uległa uszkodzeniu, należy skontaktować się ze sklepem, w którym dokonano zakupu i nie uruchamiać jej przed sprawdzeniem przez autoryzowanego specjalistę.

Przed użyciem kuchenki powinno się sprawdzić, czy całe opakowanie zewnętrzne jak i wewnętrzne zostało usunięte.

Ustawianie kuchenki mikrofalowej

Kuchenkę mikrofalową można zabudować lub ustawić na blacie. W przypadku zabudowy należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w rozdziale „Zabudowa kuchenki mikrofalowej", natomiast w przypadku ustawienia na blacie, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej.

- Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej powierzchni, która wytrzyma jej wagę.
- W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy pozostawić przynajmniej 10 cm miejsca z tyłu kuchenki mikrofalowej, po 5 cm miejsca z boków i 20 cm nad kuchenką.

Podłączanie kuchenki mikrofalowej

Kuchenka mikrofalowa musi zostać podłączona do sieci zasilającej prądu zmiennego o napięciu 230V i częstotliwości 50Hz. Podłączenie kuchenki do źródła prądu o niewłaściwym napięciu skutkuje unieważnieniem gwarancji. Po podłączeniu kuchenki do zasilania na wyświetlaczu pojawi się napis (4) „1:01". Dwukropek między cyframi zacznie migać, co oznacza, że zegar działa.

Ustawianie zegara

- Naciśnij przycisk CLOCK (e). Uwaga: Jest to zegar 12-godzinny.
- Przekręć pokrętło TIME/MENU (i), aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk CLOCK.
- Przekręć pokrętło TIME/MENU (i), aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk CLOCK, aby zakończyć ustawianie.

Jeżeli podczas ustawiania zegara przypadkowo naciśnięty zostanie przycisk STOP/CANCEL (g), kuchenka mikrofalowa automatycznie wróci do poprzednich ustawień.

Wkładanie szklanego talerza obrotowego

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy upewnić się, że szklany talerz obrotowy jest poprawnie umieszczony na pierścieniu i osi obrotowej (2). Szklany talerz obrotowy należy nałożyć na pierścień obrotowy we wnęce podstawy kuchenki mikrofalowej tak, aby trzy bolce na osi obrotowej weszły między bolce podstawy szklanego talerza obrotowego.

Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej

Podczas pierwszego użycia kuchenki mikrofalowej może pojawić się nieco dymu i nieprzyjemny zapach. Jest to związane z pozostałościami oleju po produkcji i nie jest zjawiskiem nienormalnym ani groźnym. Nieprzyjemny zapach można usunąć uruchamiając program grillowania na kilka minut. Zapach i dym powinny wtedy zniknąć. Jeżeli tak się nie stanie, procedurę tę można powtórzyć.

OBSŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Obsługa podstawowa

- Umieść produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej i zamknij drzwiczki. Wybierz funkcję i czas gotowania zgodnie z poniższym opisem i uruchom kuchenkę mikrofalową.
- Po upłynięciu ustawionego czasu kuchenka zostanie automatycznie wyłączona. Na wyświetlaczu pojawi się napis „0:00" i rozlegnie się 3-krotny sygnał dźwiękowy.
- Gotowanie można w każdej chwili przerwać na chwilę, naciskając przycisk STOP/CANCEL. Po naciśnięciu przycisku dwa razy czas gotowania i wybrany program zostaną anulowane.
  • Proces gotowania można także wstrzymać na chwilę, otwierając drzwiczki kuchenki (jest to przydatne, jeżeli żywność musi być obrócona).
  • Jeżeli gotowanie zostanie wstrzymane na chwilę, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania.
  • Chwilowo wstrzymany proces gotowania zostanie wznowiony po zamknięciu drzwiczek kuchenki (jeżeli były one otwarte) i naciśnięciu przycisku START (h).
- Aby podczas gotowania na wyświetlaczu pojawiła się godzina, należy nacisnąć przycisk CLOCK. Aktualna godzina będzie wyświetlana przez 5 sekund przed ponownym wyświetleniem pozostałego czasu gotowania.
- Podczas gotowania przy użyciu programów, do czasu gotowania można w dowolnym momencie dodać 30 sekund, naciskając przycisk START (z wyjątkiem programu rozmrażania i menu automatycznego).

UWAGA! Jeżeli trudno jest nacisnąć przycisk otwierania drzwiczek kuchenki mikrofalowej (j), należy nacisnąć go mocniej, aby otworzyć drzwiczki.

Gotowanie przyspieszone

Gotowanie przyspieszone jest wykonywane z użyciem pełnej mocy mikrofalowej przez zaprogramowaną liczbę minut.

1. Naciśnij przycisk Start, aby włączyć gotowanie przez 30 sekund. Wyświetlacz będzie wskazywał pozostały czas. Po każdym naciśnięciu przycisku rzeczywisty czas gotowania ulega wydłużeniu o 30 sekund (maksymalnie 12 minut).

Gotowanie ręczne – wybór poziomu mocy

1. Naciśnij przycisk POWER (a), aby wybrać wymagany poziom mocy. Opis poszczególnych poziomów zawiera poniższa tabela.
2. Gdy wyświetlacz pokaże odpowiednią moc (zobacz „Wskazanie wyświetlacza" w tabeli poniżej), wprowadź żądany czas gotowania za pomocą pokrętła TIME/MENU. (60 min.).
3. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć gotowanie.

Liczba naciśnięć przycisku	Wskazanie wyświetlacza	Moc mikrofal
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Po naciśnięciu przycisku POWER sześć razy, na wyświetlaczu pojawi się wartość „0". To ustawienie służy do ustawiania minutnika. Zobacz rozdział „Minutnik".

Przykład:
Programowanie kuchenki mikrofalowej na gotowanie przy 80% mocy przez 20 minut.

1. *Dwukrotnie naciśnij przycisk POWER. Na wyświetlaczu pojawi się napis „80" .*
2. *Przekręcaj pokrętło TIME/MENU do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „20:00".*
3. *Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć gotowanie.*

Minutnik

Kuchenkę mikrofalową można ustawić tak, aby odliczała ustawiony czas i po jego upłynięciu emitowała sygnał dźwiękowy.
1. Naciśnij sześć razy przycisk POWER. Na wyświetlaczu pojawi się napis „0".
2. Przekręcaj pokrętło TIME/MENU do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się wymagana liczba minut (maksymalnie 60 minut).
3. Naciśnij przycisk START.
4. Wentylator i lampka wewnątrz kuchenki włączą się, a szklany talerz obrotowy zacznie się obracać. Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie. Żadna inna funkcja gotowania nie jest włączona. Po upłynięciu ustawionego czasu kuchenka przerywa pracę, co jest sygnalizowane trzema sygnałami dźwiękowymi.

Grillowanie

1. Naciśnij przycisk GRILL (b).
2. Ustaw żądany czas gotowania za pomocą pokrętła TIME/MENU (maksymalna wartość – 60minut).
3. Naciśnij przycisk START.

Gotowanie kombinacyjne

1. Naciśnij przycisk COMB 1 (c) lub COMB 2 (d).
   • Funkcja gotowania kombinacyjnego 1 (COMB 1) wykorzystuje 30% mocy mikrofal i 70% grilla i jest odpowiednia dla takich produktów jak ryby, ziemniaki czy potrawy zapiekane. Funkcja gotowania kombinacyjnego 2 (COMB 2) wykorzystuje 55% mocy mikrofal i 45% grilla i jest odpowiednia dla takich produktów jak omlet czy drób.
2. Ustaw żądany czas gotowania za pomocą pokrętła TIME/MENU (maksymalna wartość – 60minut).
3. Naciśnij przycisk START.

Gotowanie z zastosowaniem menu automatycznego

Kuchenka mikrofalowa ma 10 programów menu automatycznego, wykorzystywanych do różnego rodzaju produktów spożywczych (więcej informacji znajduje się na liście menu automatycznego przedstawionej w tabeli poniżej).
1. Przekręcaj pokrętło TIME/MENU, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany program menu automatycznego.
2. Naciśnij przycisk WEI.ADJ. (f), aby wprowadzić wagę produktu.
3. Naciśnij przycisk START.
4. Kuchenka mikrofalowa automatycznie obliczy czas gotowania na podstawie menu automatycznego i ustawionej wagi.

Przykład:
Programowanie kuchenki mikrofalowej w celu gotowania 450 g ziemniaków:
1. *Przekręcaj pokrętło TIME/MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się napis 4.*
2. *Naciśnij trzy razy przycisk WEI.ADJ.*
3. *Naciśnij przycisk START.*

Rozmrażanie

1. Przekręcaj pokrętło TIME/MENU do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis 9. Po ponownym przekręceniu pokrętła na wyświetlaczu pojawi się waga zamrożonych produktów spożywczych. Wybierz właściwą wagę (maksymalnie 4000 g).
2. Naciśnij przycisk START.

Funkcje sterowania, ogólne

- Jeżeli istnieje potrzeba wyzerowania kuchenki, przed ustawianiem naciśnij przycisk STOP/CANCEL.
- Po każdym naciśnięciu przycisku lub przekręceniu pokrętła TIME/MENU rozlega się sygnał dźwiękowy.

BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DOSTĘPEM DZIECI

Blokada ta zapobiega korzystaniu z kuchenki mikrofalowej przez małe dzieci. Przy włączonej blokadzie kuchenki nie da się uruchomić. Blokada jest włączana przez wciśnięcie przycisku STOP/CANCEL i przytrzymanie go przez 3 sekundy. Rozlegnie się wtedy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady. Blokadę można wyłączyć naciskając przycisk STOP/CANCEL i przytrzymując go przez 3 sekundy. Symbol blokady zniknie z wyświetlacza.

PORADY NA TEMAT PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Podczas przygotowywania żywności należy przestrzegać następujących podstawowych zasad:

Program menu automatycznego		Produkt spożywczy		Ustawianie wagi za pomocą przycisku WEI.ADJ.						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kawa/zupa	Filiżanka	1 miska	2 miski						
2	Ryż	80	100	120						
3	Makaron	100	200	300						
4	Ziemniaki	150	300	450	600					
5	Podgrzewanie	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Ryby	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Drób	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Wołowina/baranina		300	500	800	1000	1200	1300	1800	
9	Szaszłyki	80	100	150	200	300	400	500	600	700
(10)	Rozmrażanie	Patrz sekcja „Rozmrażanie".								

Uwaga: Wszystkie wartości wagi są podane w gramach..

Czas gotowania

Mniejsze ilości produktów gotują się szybciej niż duże. Jeżeli ilość produktów zostanie podwojona, czas gotowania musi zostać zwiększony ponad dwukrotnie.

Mniejsze kawałki mięsa, małe ryby oraz krojone warzywa gotują się szybciej niż duże kawałki. Z tego samego powodu zaleca się podzielenie mięsa na kawałki o maksymalnych wymiarach 2 x 2 cm w celu przygotowania np. gulaszu, duszonego mięsa lub podobnych potraw.

Gęstość żywności również wpływa na czas gotowania. Im bardziej zwarta żywność, tym dłużej należy ją gotować.

- Mięso przygotowywane w całości (stek) wymaga dłuższego czasu gotowania niż dania gulaszowe.
- Stek wymaga dłuższego gotowania niż danie z mięsa mielonego.

Im zimniejsze pożywienie, tym dłuższy czas gotowania. Żywność w temperaturze pokojowej będzie się więc gotować szybciej niż żywność z lodówki lub zamrażalnika.

Czas gotowania warzyw zależy od ich świeżości. Należy sprawdzać stan warzyw i odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć czas gotowania.

Krótki czas gotowania w kuchence mikrofalowej oznacza, że żywność nie jest rozgotowana.

- W razie potrzeby można dodać trochę wody.
- Do gotowania ryb i warzyw potrzeba jedynie minimalnej ilości wody.

Moc mikrofal

Wybór ustawień mocy zależy od stanu gotowanej żywności.

W większości wypadków żywność jest gotowana przy największej mocy.

- Pełna moc jest miedzy innymi używana do szybkiego podgrzewania, gotowania wody itp.
- Niska moc jest używana głównie do rozmrażania żywności i przygotowywania dań zawierających ser, mleko i jaja. (Nie wolno gotować całych jaj skorupkach w kuchence mikrofalowej ze względu na ryzyko ich wybuchu.) Niskie wartości mocy są używane również do dogotowywania i w celu zachowania doskonałego aromatu dania.

Informacje ogólne dotyczące gotowania

- Jeżeli cały posiłek ma zostać przygotowany w kuchence mikrofalowej, należy rozpocząć od najbardziej zwartych produktów, takich jak ziemniaki. Kiedy są już gotowe, należy je przykryć na czas przygotowywania pozostałych produktów.
- Większość produktów należy przykrywać. Dopasowana pokrywka utrzymuje parę i wilgoć, co skraca czas gotowania w kuchence mikrofalowej. Sprawdza się to w szczególności podczas gotowania warzyw, dań rybnych oraz zapiekanek. Przykrywanie żywności powoduje także lepsze rozprowadzanie ciepła, co zapewnia szybkie i doskonałe wyniki.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ważne jest właściwe umieszczenie żywności, ponieważ promieniowanie mikrofalowe jest najmocniejsze w centralnej części kuchenki. Na przykład podczas pieczenia ziemniaków, należy umieścić je wzdłuż krawędzi szklanego talerza obrotowego, aby się równomiernie gotowały.
- Aby równomiernie ugotować dania zwarte, takie jak mięso i drób, należy je kilkakrotnie obrócić.
- W kuchence mikrofalowej możliwe jest pieczenie, jednak do tych wypieków nie wolno używać drożdży.
- Podczas przygotowywania produktów o grubej skórce, np. ziemniaków, jabłek, całej dyni lub kasztanów, skórkę należy przedziurawić, aby zapobiec rozerwaniu produktu podczas gotowania.
- Podczas przygotowywania pożywienia w tradycyjnym piekarniku zwykle unika się otwierania drzwiczek. Inaczej jest w przypadku kuchenki mikrofalowej: nie ma strat energii czy też ciepła. Innymi słowy, można otwierać drzwiczki kuchenki i zaglądać do środka tak często, jak tylko się chce.

Zasady bezpiecznego użytkowania podczas przygotowywania pożywienia!

- W przypadku korzystania z kuchenki mikrofalowej do podgrzewania jedzenia dla dzieci lub płynów w butelkach do karmienia należy zawsze mieszać pokarm/płyny, a przed podaniem sprawdzić dokładnie temperaturę. Zapewnia to równomierne rozprowadzenie ciepła i uniknięcie poparzeń.

Nie wolno zakładać pokrywki i/lub smoczka na butelki do karmienia, gdy umieszcza się je w kuchence mikrofalowej.

- Jeżeli niektóre potrawy podgrzewa się zbyt długo, mogą ulec zwęgleniu i zacząć dymić. Jeżeli to się zdarzy, należy pozostawić zamknięte drzwiczki i całkowicie wyłączyć kuchenkę mikrofalową.
- Niektóre produkty z niską zawartością wody, np. czekolada w kostkach lub ciasta ze słodkim nadzieniem powinny być podgrzewane ostrożnie. W przeciwnym razie zniszczeniu mogą ulec same produkty lub naczynia, w których się znajdują.

KORZYSTANIE Z NACZYŃ PODCZAS PRZYGOTOWANIA POŻYWIENIA

Przed rozpoczęciem przygotowywania pożywienia w pojemnikach należy sprawdzić, czy pojemniki, których zamierzasz użyć, wykonane są z odpowiedniego materiału, gdyż niektóre rodzaje plastiku mogą stać się miękkie i ulec deformacji, a niektóre typy naczyń ceramicznych mogą popękać (w szczególności podczas podgrzewania niewielkiej ilości żywności).

Aby sprawdzić, czy dany pojemnik jest odpowiedni do użycia w kuchence mikrofalowej należy:

- Umieścić pojemnik w kuchence mikrofalowej.
- Umieścić w pojemniku szklankę do połowy napełnioną wodą.
- Włączyć kuchenkę mikrofalową, która przez 15-30 sekund powinna pracować z maksymalną mocą.
- Jeżeli pojemnik stanie się bardzo gorący w dotyku, nie należy go używać w kuchence mikrofalowej.

Podczas przygotowywania żywności w kuchence mikrofalowej powinno się używać następujących naczyń i materiałów:

- Szkło i szklane miski
- Naczynia kamionkowe (emaliowane i nie emaliowane). Żywność pozostaje dłużej gorąca w kamionkowych naczyniach emaliowanych.
- Naczynia plastikowe. Mogą być używane do podgrzewania na wiele sposobów. Uwaga! NIE WOLNO używać pojemników plastikowych wykonanych z melaminy, polietylenu i fenolu.
- Porcelana. Wszelkie porcelanowe naczynia mogą być stosowane w kuchenkach mikrofalowych, chociaż najlepiej używać naczyń żaroodpornych.
- Żaroodporne naczynia z pokrywką. Naczynia szklane ze szczelnymi pokrywkami, które uniemożliwiają wydostawanie się pary, idealnie nadają się do warzyw i owoców, do których nie dodano żadnych płynów (jednak czas gotowania nie może przekraczać 5 minut).
- Naczynia opalane. Trzeba bardzo uważać podczas korzystania z tego typu naczyń. Nigdy nie należy podgrzewać naczyń opalanych na talerzu obrotowym dłużej niż 5 minut. Pomiędzy naczyniem opalanym a talerzem obrotowym należy umieścić odpowiednią izolację, np. talerz żaroodporny, aby zapobiec przegrzaniu talerza obrotowego.
- Specjalnej folii przeznaczonej do pieczenia w kuchence mikrofalowej można używać szczególnie do zup, sosów, dań duszonych lub podczas rozmrażania. Można jej także użyć jako luźnego przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu się tłuszczu wewnątrz kuchenki.
- Ręczniki papierowe są idealne, ponieważ wchłaniają wilgoć i tłuszcz. Na przykład boczek można poprzekładać ręcznikami papierowymi. Boczek będzie wówczas chrupiący, ponieważ nie będzie pływał we „własnym sosie". Chleb domowej roboty można wyjąć bezpośrednio z zamrażarki, zawinąć w ręczniki papierowe i podgrzać w kuchence mikrofalowej.
- Mokre ręczniki papierowe nadają się do ryb lub warzyw. Nakrywanie żywności chroni ją przed wysychaniem.
- Papier pergaminowy. Ryby, duże warzywa, takie jak kalafior, kaczan kukurydzy itp., można owijać w wilgotny papier pergaminowy.
- Torebki do pieczenia są idealne do mięs, ryb i warzyw. Nie wolno ich jednak zamykać metalowymi spinaczami. Zamiast tego należy używać nitki bawełnianej. Zrób małe otwory w torebce i umieść ją w kuchence mikrofalowej na talerzu lub szklanym naczyniu.

Ważne!

Podczas przygotowywania żywności w kuchence mikrofalowej nie powinno się używać następujących naczyń i materiałów:

- Zamkniętych szklanych pojemników/butelek z małymi otworami, ponieważ mogą one wybuchnąć.
- Termometrów ogólnego zastosowania
- Folii aluminiowej/tacek aluminiowych, ponieważ mikrofale nie mogą przez nie przeniknąć i jedzenie nie zostanie ugotowane.
- Papieru makulaturowego, ponieważ może zawierać metalowe cząstki, które mogą spowodować iskrzenie i/lub pożar.
- Zamkniętych pudełek/pojemników ze szczelnymi pokrywkami, ponieważ zbyt wysokie ciśnienie może spowodować ich eksplozję.
- Zacisków metalowych i innych przykryć/folii, zawierających druty metalowe. Mogą one powodować iskrzenie w kuchence mikrofalowej i dlatego należy je usunąć.
- Metalowych misek/pojemników i opakowań, o ile nie są one specjalnie zaprojektowane do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Promieniowanie mikrofalowe jest odbijane i nie może przeniknąć do żywności poprzez metal.
- Talerzy, naczyń i misek/pojemników z metalowymi, złotymi i srebrnymi ozdobami. Mogą one pęknąć i/lub powodować iskrzenie we wnętrzu kuchenki.

ZABUDOWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Podczas zabudowywania kuchenki mikrofalowej należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz ilustracjami załączonymi na końcu tej instrukcji obsługi (44)

1. Sprawdź, czy za szafką znajduje się odpowiednie gniazdo zasilania.
2. Sprawdź, czy nie brakuje żadnej z następujących części:

Nr	*Opis*	*Numer*
1	*Szafka do zabudowania (nie dołączona do zestawu)*	
2	*Uchwyt boczny*	*4*
3	*Kuchenka mikrofalowa*	*1*
4	*Skrzynka wentylacyjna*	*1*
5	*Tylna część dystansująca*	*1*
6	*Osłona*	*1*
7	*Dolna część dystansująca*	*1*
A	*śruby 4x8 mm*	*14*
B	*śruby 4x16 mm*	*4*

3. Szafka musi mieć następujące wymiary wewnętrzne: wysokość 350 mm, szerokość 567 mm i głębokość 430 mm. Boki szafki muszą mieć co najmniej 16,5 mm grubości, aby móc w nie wkręcić załączone śruby. Szafka musi być na tyle głęboka, aby zapewnić 50 mm odstępu za kuchenką mikrofalową i zagwarantować odpowiednią wentylację. Poza tym tył szafki nie może być zamknięty, aby umożliwić wydostawanie się pary z kuchenki mikrofalowej.
4. Przymocuj dolną część dystansującą (7) do spodu kuchenki mikrofalowej za pomocą dwóch śrub 4x8 mm.
5. Przymocuj tylną część dystansującą (5) do tylnej ściany kuchenki mikrofalowej za pomocą dwóch śrub 4x8 mm. Tylna część dystansująca jest wyposażona w ząb (a), który musi zablokować się, wchodząc w dolną część dystansującą.
6. Zamontuj skrzynkę wentylacyjną (4) przykręcając ją do górnej ścianki kuchenki mikrofalowej za pomocą dwóch śrub 4x8 mm. Pamiętaj, aby otwór skrzynki wentylacyjnej był skierowany ku tyłowi.
7. Przymocuj uchwyty boczne (2) do bocznych ścianek kuchenki mikrofalowej za pomocą ośmiu śrub 4x8 mm, po dwa uchwyty z każdej strony.
8. Wstaw kuchenkę mikrofalową do szafki. Należy ją ustawić pośrodku szafki. Sprawdź linię środkową (b).
9. Przykręć kuchenkę mikrofalową do przedniej części szafki za pomocą śrub 4x16.
10. Nałóż osłonę (6), tak aby zatrzasnęła się w bocznych uchwytach. Górna część osłony jest oznaczona napisem „TOP" umieszczonym z tyłu. Osłonę można zdjąć, podnosząc ją ostrożnie z uchwytów bocznych za pomocą śrubokręta.
11. Włóż wtyczkę do gniazdka.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia kuchenki mikrofalowej należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni nie należy stosować proszków ścierających, skrobaczek metalowych lub innych silnych środków czyszczących, gdyż mogą one porysować te powierzchnie.
- Zamiast tego należy używać wilgotnej szmatki z dodatkiem detergentu, jeżeli kuchenka mikrofalowa jest bardzo zabrudzona.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.
- Talerz obrotowy i dno kuchenki mikrofalowej muszą być regularnie czyszczone, aby szklany talerz obrotowy mógł się obracać bez przeszkód.
- Szklany talerz obrotowy oraz pierścień obrotowy mogą być myte w zmywarce do naczyń.
- Nie wolno zdejmować pokrywy magnetronu (3) wewnątrz kuchenki!
- Wskazówka: Po używaniu kuchenki przez pewien czas komora kuchenki może wydzielać zapach. Jeżeli zapach nie znika po normalnym czyszczeniu, należy umieścić kilka plasterków cytryny w filiżance i gotować w kuchence mikrofalowej na pełnej mocy przez 2-3 minuty. Czynność ta skutecznie usunie zapach.

ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SERWISOWEGO

Jeżeli kuchenki mikrofalowej nie można uruchomić:

- Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Jeżeli wtyczka jest włożona, należy ją wyjąć, odczekać 10 sekund i włożyć ponownie.
- Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik lub czy nie został wyłączony bezpiecznik automatyczny. Jeżeli tak nie jest, można sprawdzić, czy działa samo gniazdko, podłączając inne urządzenie.
- Sprawdź, czy drzwiczki zostały prawidłowo zamknięte. Jeżeli nie, automatyczny system bezpieczeństwa poprzez kołki zamka (1) zabezpiecza kuchenkę mikrofalową przed uruchomieniem.
- Sprawdź, czy minutnik jest włączony.

Jeżeli kuchenka mikrofalowa w dalszym ciągu nie działa, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY RODOWISKA

Jeżeli urządzenie elektryczne nie jest już zdatne do użytku, należy je zutylizować w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami. Zazwyczaj taki produkt można oddać do najbliższego zakładu utylizacji odpadów.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obowiązuje:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
- jeżeli urządzenie zostało naruszone przez osoby nieupoważnione;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone;
- jeżeli uszkodzenie powstało na skutek wahań napięcia lub z innych powodów związanych z siecią elektryczną.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i stylistyki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

IMPORTER

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

ВВЕДЕНИЕ 37
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 37
Основные меры 37
Установка микроволновой печи 37
Использование микроволновой печи 37
Опасность возгорания! 37
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 38
ПОДГОТОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ К РАБОТЕ 38
Установка микроволновой печи 38
Подключение микроволновой печи....38
Установка часов 38
Установка стеклянного поворотного диска 38
Перед первым использованием микроволновой печи....38
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 38
Основные операции 38
Быстрое приготовление 38
Ручной режим приготовления – выбор уровня мощности....39
Таймер минут 39
Жарка (гриль) 39
Комбинированное приготовление 39
Приготовление с помощью программ автоматического меню 39
Размораживание 39
Функции управления, основные....39
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ДОСТУПА 39
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД....40
Время приготовления 40
Микроволны....40
Общие сведения о приготовлении....40
Важные меры безопасности при приготовлении продуктов....40
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 40
Важно! 41
УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ....41
ОЧИСТКА 41
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 42
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 42
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 42
ИМПОРТЕР 42
РИСУНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА 44

ВВЕДЕНИЕ

Для использования всех возможностей новой микроволновой печи перед ее первым использованием внимательно прочитайте данную инструкцию. Обратите особое внимание на правила техники безопасности. Кроме того, рекомендуется сохранить эту инструкцию, чтобы при необходимости можно было снова получить сведения о функциях микроволновой печи.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Основные меры

- Микроволновую печь можно использовать только по прямому назначению, то есть для приготовления пищи в домашних условиях.
- Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования.
- Всегда следуйте инструкциям разделов “Советы по приготовлению блюд” и “Использование посуды для приготовления блюд”.
- Не включайте пустую микроволновую печь. Чтобы микроволновая печь могла поглощать микроволны, в ней должны находиться пищевые продукты, иначе она может быть повреждена. Чтобы попрактиковаться в использовании различных функций, можно поместить в микроволновую печь чашку с водой.
- Не используйте микроволновую печь, если кольцо вращения и стеклянный поддон не установлены.
- Не пользуйтесь микроволновой печью, если не работает система предохранительной блокировки, которая предотвращает включение микроволновой печи при открытой дверце. Если дверца открыта, существует опасность микроволнового облучения.
- Не используйте микроволновую печь, если внутри нее имеются остатки чистящего средства.
- Следите за детьми, находящимися вблизи работающей печи. Дети могут пользоваться микроволновой печью только под наблюдением взрослых.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать микроволновую печь.
- Если потребуется заменить лампочку освещения внутри печи, обратитесь к дилеру.
- Для ремонта микроволновой печи, шнура или вилки обратитесь в авторизованный сервисный центр. Несанкционированный ремонт или модификация печи ведут к аннулированию гарантии. По вопросам гарантийного ремонта обращайтесь в магазин, в котором была приобретена печь.

Установка микроволновой печи

- Не блокируйте и не перекрывайте вентиляционные отверстия на микроволновой печи.
- Не размещайте микроволновую печь или ее шнур вблизи устройств, выделяющих тепло, например газовых или электрических плит.
- Не снимайте ножки микроволновой печи.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия в верхней части шкафа не перекрыты. В противном случае при работе микроволновой печи существует опасность перегрева. Если это все же произойдет, пользоваться микроволновой печью можно будет, только когда она охладится.
- Если микроволновую печь планируется встроить в кухонный гарнитур, обязательно внимательно прочитайте соответствующие инструкции.
- Электрическая розетка должна располагаться в легкодоступном месте, чтобы обеспечить своевременное отключение вилки от сети питания перед выполнением очистки печи, в случае ее возгорания и т. д.

Использование микроволновой печи

- Не пользуйтесь микроволновой печью, если сетевой шнур или вилка повреждены, устройство не работает надлежащим образом или повреждено в результате сильного удара или какого-либо другого воздействия.
- В режиме комбинированного приготовления пищи микроволновая печь может сильно нагреваться.
- Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном поддоне. Всегда пользуйтесь соответствующей посудой.

Опасность возгорания!

Для снижения риска возгорания в отсеке печи выполняйте следующие правила.

- Не готовьте пищу слишком долго или при слишком высокой температуре, а также не оставляйте печь без присмотра, если в нее помещены бумажные, пластиковые или прочие легковоспламеняющиеся материалы с целью сокращения времени приготовления.
- Металлические зажимы, крышки и пленки, содержащие металлические нити, могут вызвать искрение в микроволновой печи. Поэтому перед помещением продуктов в печь эти компоненты необходимо удалять.
- Никогда не разогревайте масло или жир в микроволновой печи.
- Не открывайте дверцу при возгорании материалов, находящихся в микроволновой печи. В этом случае необходимо немедленно выключить микроволновую печь и вынуть вилку из сетевой розетки.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Штыри
2. Ось
3. Крышка магнетрона (с правой стороны в отсеке печи)
4. Дисплей

a. Кнопка POWER (питание микроволновой печи)
b. Кнопка GRILL (гриль)
c. Кнопка COMB 1 (программа комбинированного приготовления 1)
d. Кнопка COMB 2 (программа комбинированного приготовления 2)
e. Кнопка CLOCK (часы)
f. Кнопка WEI.ADJ. (регулировка веса)
g. Кнопка STOP/CANCEL (остановка/отмена)
h. Кнопка START (пуск)
i. Регулятор TIME/MENU (установка времени и меню)
j. Кнопка открытия дверцы печи

ПОДГОТОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ К РАБОТЕ

Каждая микроволновая печь проходит заводской контроль, но в целях безопасности после распаковки следует внимательно осмотреть печь на предмет повреждений при транспортировке.
Убедитесь, что отсутствуют видимые повреждения (например, вмятины или подобные дефекты), дверца печи закрывается правильно, а также проверьте состояние петель. Об обнаруженных повреждениях необходимо сообщить в магазин, где была приобретена микроволновая печь, и не использовать ее до проверки специалистом авторизованного центра.

Прежде чем использовать микроволновую печь, следует удостовериться, что удалены все элементы упаковки как изнутри прибора, так и снаружи.

Установка микроволновой печи
Микроволновую печь можно либо встроить в кухонный гарнитур, либо установить на рабочей поверхности. Для встраивания печи следуйте инструкциям в разделе "Установка микроволновой печи", а в случае установки печи на столе или какой-либо другой поверхности, выполните следующие указания.

- Микроволновую печь необходимо устанавливать на ровной и плоской поверхности, способной выдержать ее вес.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции необходимо оставить 10 см свободного пространства позади печи, 5 см – по бокам и 20 см – сверху.

Подключение микроволновой печи

Микроволновую печь необходимо подключать к сети переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. При подключении микроволновой печи к сети с другим напряжением гарантия становится недействительной. При подключении печи к сети питания на дисплее отобразится индикация (4) "1:01". Начнут мигать две точки между цифрами, что означает, что часы функционируют.

Установка часов

- Нажмите кнопку CLOCK (e). Примечание. Время отображается в 12-часовом формате.
- Поворачивая регулятор TIME/MENU (i), установите значение часа.
- Нажмите кнопку CLOCK.
- Поворачивая регулятор TIME/MENU (i), установите значение минут.
- Нажмите кнопку CLOCK, чтобы завершить установку часов.

Если во время установки часов будет случайно нажата кнопка STOP/CANCEL (g), на дисплее отобразится предыдущая индикация.

Установка стеклянного поворотного диска

Перед использованием печи правильно расположите стеклянный поворотный диск на кольце вращения и вале (2). Стеклянный поворотный диск необходимо устанавливать на кольце вращения, расположенном в углублениях основания внутренней поверхности микроволновой печи, так, чтобы три штифта на валу поворотного диска оказались между штифтами в нижней части поворотного диска.

Перед первым использованием микроволновой печи

При первом использовании из печи может пойти небольшой дым и появится специфический запах. Это происходит вследствие выгорания остатков смазки, применяемой при изготовлении печи. Это нормальное явление, которое не несет никакой опасности. Запах можно устранить, включив на несколько минут программу гриля. Запах и дым должны будут исчезнуть. При необходимости повторите описанную процедуру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Основные операции

- Поместите продукты для приготовления в печь и закройте дверцу. Выберите функцию и время приготовления, как описано ниже, и включите микроволновую печь.
- Печь автоматически выключится по истечении времени приготовления. На дисплее отобразится индикация "0:00", и 3 раза прозвучит сигнал.
- Приготовление можно в любое время временно прервать, нажав кнопку STOP/CANCEL. При двойном нажатии этой кнопки время приготовления и выбранная программа будут отменены.
  • Приготовление можно также временно прервать, открыв дверцу печи (обычно это выполняется, когда требуется перевернуть продукты).
  • Если приготовление будет временно прервано, на дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
  • Остановленный на время процесс приготовления возобновится после закрытия дверцы печи (если она была открыта) и нажатия кнопки START (h).
- Для просмотра времени в процессе приготовления нажмите кнопку CLOCK. Индикация времени будет отображаться приблизительно 5 секунд, а затем снова появится индикация оставшегося времени приготовления.
- Если приготовление осуществляется с использованием программы, то ко времени приготовления можно в любой момент добавить 30 секунд, нажав кнопку START (исключение составляют программы размораживания и автоматического меню).

Примечание. Возможно, кнопка открытия дверцы печи (j) будет достаточно тугой, поэтому, возможно, для открытия дверцы потребуются дополнительные усилия.

Быстрое приготовление

Быстрое приготовление осуществляется на полной микроволновой мощности в течение заданного промежутка времени.

1. Нажмите кнопку Start, чтобы начать 30-секундное приготовление. На дисплее отобразится оставшееся время. При каждом нажатии кнопки фактическое время приготовления увеличивается на 30 секунд (максимально допустимое значение: 12 минут).

Ручной режим приготовления – выбор уровня мощности

1. Нажмите кнопку POWER (a) для выбора необходимой мощности. Различные уровни представлены в таблице ниже.
2. Когда на дисплее отобразится индикация требуемой мощности (см. “Индикация на дисплее“ в таблице ниже), введите необходимое время приготовления с помощью кнопки TIME/MENU (максимальное значение: 60 минут).
3. Нажмите кнопку START, чтобы начать приготовление.

Число нажатий кнопки	Индикация на дисплее	Мощность микроволн
1	100	100 %
2	80	80 %
3	60	60 %
4	40	40 %
5	20	20 %

Если кнопка POWER будет нажата шесть раз, на дисплее отобразится индикация “0“. Этот параметр используется для установки таймера минут. См. раздел “Таймер минут“.

Пример.
Установка микроволновой печи для приготовления на мощности 80 % в течение 20 минут

1. *Дважды нажмите кнопку POWER. На дисплее отобразится “80“.*
2. *Поворачивайте регулятор TIME/MENU, пока на дисплее не появится индикация “20:00“.*
3. *Нажмите кнопку START, чтобы начать приготовление.*

Таймер минут

Можно установить параметры, при которых микроволновая печь будет вести обратный отсчет времени и по истечении заданного промежутка времени выдаст звуковой сигнал.

1. Нажмите кнопку POWER шесть раз. На дисплее появится индикация “0“.
2. Поворачивайте регулятор TIME/MENU, пока на дисплее не появится индикация нужного количества минут (максимальное значение: 60 минут).
3. Нажмите кнопку START.
4. Вентилятор и лампочка, расположенные в отсеке печи, включатся, и стеклянный поворотный диск начнет вращаться. На дисплее будет отображаться индикация обратного отсчета времени. Все остальные функции приготовления печи не будут активны. По истечении заданного промежутка времени микроволновая печь отключится и прозвучат 3 звуковых сигнала.

Жарка (гриль)

1. Нажмите кнопку GRILL (b).
2. С помощью регулятора TIME/MENU установите необходимое время приготовления (максимальное значение: 60 минут).
3. Нажмите кнопку START.

Комбинированное приготовление

1. Нажмите кнопку COMB 1 (c) или COMB 2 (d).
   При использовании функции комбинированного приготовления 1 (COMB 1) 30 % процесса приготовления пищи занимает обработка микроволнами и 70 % – жарка. Эта программа подходит для приготовления рыбы, картофеля или обжаривания продуктов в сухарях или тертом сыре. При использовании функции комбинированного приготовления 2 (COMB 2) 55 % процесса приготовления пищи занимает обработка микроволнами и 45 % – жарка. Эта программа подходит для приготовления яичницы, омлетов и птицы.
2. С помощью регулятора TIME/MENU установите необходимое время приготовления (максимальное значение: 60 минут).
3. Нажмите кнопку START.

Приготовление с помощью программ автоматического меню
Данная микроволновая печь имеет 10 программ автоматического меню, которые используются для приготовления различных типов пищи (в таблице ниже см. список программ автоматического меню).

1. Поворачивайте регулятор TIME/MENU, пока на дисплее не отобразится индикация нужной программы автоматического меню.
2. С помощью кнопки WEI.ADJ. (f) введите вес пищи.
3. Нажмите кнопку START.
4. На основе выбранной программы автоматического меню и указанного веса продуктов микроволновая печь автоматически рассчитает время приготовления.

Пример.
Установка микроволновой печи для приготовления 450 г картофеля
1. *Поворачивайте регулятор TIME/MENU, пока на дисплее не появится индикация 4.*
2. *Нажмите кнопку WEI.ADJ. три раза.*
3. *Нажмите кнопку START.*

Размораживание

1. Поворачивайте регулятор TIME/MENU, пока на дисплее не появится индикация 9. При следующем повороте регулятора на дисплее отобразится индикация веса замороженных продуктов. Выберите необходимый вес (не более 4000 г).
2. Нажмите кнопку START.

Функции управления, основные

- Прежде чем выполнять сброс установок микроволновой печи, нажмите кнопку STOP/CANCEL.
- При каждом нажатии одной из кнопок или при повороте регулятора TIME/MENU звучит сигнал.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ДОСТУПА

Функция блокировки доступа предотвращает использование микроволновой печи маленькими детьми. Микроволновой печью не удастся воспользоваться, если включена функция блокировки доступа. Чтобы включить функцию блокировки доступа, 3 секунды удерживайте кнопку STOP/CANCEL в нажатом положении. Прозвучит сигнал, и на дисплее появится символ замка. Чтобы выключить функцию блокировки доступа, 3 секунды удерживайте кнопку STOP/CANCEL в нажатом положении. Символ замка исчезнет с дисплея.

Программа автоматического меню	Продукты	Установка веса с помощью кнопки WEI.ADJ.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кофе или суп	Чашка	1 чаша	2 чаши						
2	Рис	80	100	120						
3	Макаронныеизделия	100	200	300						
4	Картофель	150	300	450	600					
5	Разогрев	70	140	210	280	320	350	380	420	450
6	Рыба	50	100	150	200	250	300	350	400	450
7	Птица	800	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1800	2000
8	Говядина или ягнятина	300	500	800	1000	1200	1300	1800		
9	Жарка на вертеле (гриль)	80	100	150	200	300	400	500	600	700
10)	РазмораживаниеСм. раздел “Размораживание“									

Примечание. Все значения веса указаны в граммах

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД

Во время приготовления пищи в микроволновой печи необходимо соблюдать следующие основные правила.

Время приготовления

Чем меньше количество продуктов, тем меньше времени требуется для их приготовления. При увеличении объема продуктов в два раза время их приготовления необходимо увеличить соответственно более чем вдвое.

Маленькие куски мяса, рыба небольшого размера и нарезанные овощи готовятся быстрее, чем большие куски. По этой же причине при приготовлении, например гуляша, тушеного мяса или подобного блюда, рекомендуется порезать мясо на куски размером не более 2 на 2 см.

На время приготовления пищи также влияет ее плотность. Чем выше плотность пищи, тем больше времени требуется для ее приготовления.

- На приготовление крупных кусков мяса уйдет больше времени, чем на тушеное блюдо.
- Для разогревания куска мяса требуется больше времени, чем на приготовление блюда из фарша.

Чем холоднее пища, тем дольше ее нужно готовить. Продукты, которые имеют комнатную температуру, будут приготовлены быстрее, чем продукты, извлеченные из холодильника или морозильной камеры.

При приготовлении овощей следует иметь в виду, что время приготовления зависит от их свежести. Следовательно, в зависимости от свежести овощей время необходимо увеличить или уменьшить.

Если установить меньшее время приготовления в микроволновой печи, пища не будет нагреваться слишком сильно.

- При необходимости можно добавить немного воды.
- Во время приготовления рыбы и овощей требуется минимальное количество воды.

Микроволны

Выбор режима мощности зависит от состояния продуктов, которые требуется приготовить.
В большинстве случаев пищу следует готовить на полной мощности.

- Кроме того, режим полной мощности используется для быстрого повторного разогрева пищи, нагревания воды и т. п.
- Слабая мощность, главным образом, используется для размораживания пищи и приготовления блюд, содержащих сыр, молоко или яйца (в микроволновой печи нельзя готовить яйца в целой скорлупе, поскольку они могут взорваться). Помимо этого, режим малой мощности также используется для окончательного приготовления пищи и придания ей превосходного аромата.

Общие сведения о приготовлении

- Если в микроволновой печи необходимо приготовить целое блюдо, рекомендуется сперва готовить более плотные продукты, например картофель. После приготовления накройте их и оставьте до того, как будут готовы остальные продукты.
- Большинство продуктов следует накрывать. Плотно прилегающая крышка не выпустит пар и влагу, что позволит снизить время приготовления в микроволновой печи. Это особенно важно при разогревании овощей, рыбных блюд и запеканки. Благодаря крышке лучше распределяется тепло, что обеспечивает прекрасный результат.
- Для достижения оптимального результата необходимо правильно размещать пищу, поскольку микроволны имеют наивысшую мощность в центре печи. Например, при приготовлении клубней картофеля их следует разместить по краям стеклянного поворотного диска, чтобы обеспечить равномерное разогревание.
- При разогревании плотных продуктов, в частности мяса или птицы, следует несколько раз переворачивать куски.
- Микроволновую печь можно использовать для выпекания любых изделий, кроме продуктов из дрожжевого теста.
- При разогревании пищи с тонкой оболочкой, например картофеля, яблок, тыкв или каштанов, эту оболочку следует прокалывать, чтобы пища не взорвалась во время приготовления.
- При приготовлении пищи в обычной печи дверцу стремятся открывать как можно реже. С функцией микроволн дело обстоит по-другому: здесь не происходит потери энергии или значительного количества тепла. Поэтому можно как угодно часто открывать дверцу печи и проверять состояние пищи.

Важные меры безопасности при приготовлении продуктов

- Если в микроволновой печи нагревается детское питание или жидкости в рожке, то перед кормлением пищу или жидкость необходимо перемешать, а также следует проверить ее температуру. Это позволит равномерно распределить тепло и предотвратить ожог.

Крышку и соску нельзя надевать на бутылочку при разогревании в микроволновой печи.

- В ходе долгого разогревания некоторые продукты могут обуглиться и задымиться. В этом случае не открывайте дверцу и полностью отключите печь.
- Некоторые продукты с низким содержанием воды, например дольки шоколада или печенье со сладкой начинкой, следует разогревать весьма осторожно, иначе контейнер или они сами могут испортиться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Перед началом приготовления пищи в контейнерах необходимо убедиться, что они изготовлены из подходящего материала, поскольку некоторые виды пластика могут деформироваться, а керамика определенного типа может потрескаться (особенно при разогревании небольшого количества пищи).

Чтобы проверить, можно ли использовать посуду в микроволновой печи, выполните следующие действия.

- Поместите контейнер в микроволновую печь.
- Одновременно с этим поместите в контейнер стакан с водой, наполненный наполовину.
- Включите микроволновую печь на 15-30 секунд, установив максимальную мощность.
- Если контейнер сильно нагреется, использовать его в микроволновой печи не следует.

Для приготовления пищи в микроволновой печи рекомендуется пользоваться следующей посудой и материалами.

- Стекло и стеклянные емкости.
- Керамика (глазурованная и неглазурованная). В глазурованной керамической посуде пища остается горячей дольше, чем в любой другой.
- Контейнеры из пластика могут использоваться для различных режимов разогревания. Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться пластиковыми контейнерами из меламина, полиэтилена и фенола.
- Фарфор. В микроволновой печи можно использовать посуду из любого фарфора, однако рекомендуются емкости из термостойкого фарфора.
- Термостойкая закрывающаяся посуда. Стеклянная посуда с плотно прилегающими крышками, не выпускающими пар, идеально подходит для приготовления овощей и фруктов, к которым не добавляется жидкость (однако время приготовления не должно превышать 5 минут).
- Глазурованная посуда. При использовании этого типа посуды надо проявлять особую осторожность. Никогда не нагревайте глазурованную посуду на поворотном диске более 5 минут. Для предотвращения перегрева поворотного диска необходимо обеспечить его достаточную изоляцию, например поставить под глазурованную посуду термостойкую тарелку.
- Пленка для жарки в микроволновых печах может использоваться, в частности, для приготовления супов, соусов, тушеных блюд или для размораживания пищи. Кроме того, ее можно использовать для предотвращения разбрызгивания жира и т. п. внутри печи.

- Пищевая пленка идеально подходит для разогревания, поскольку она впитывает влагу и жир. Например, пищевой пленкой можно разделить несколько кусков бекона. В результате бекон будет хрустящим, поскольку жир будет поглощаться пленкой. Кроме того, для разогревания в пищевую пленку можно завернуть хлеб домашней выпечки, который хранился в морозильной камере.
- Влажную пищевую пленку можно использовать для рыбы или овощей. Если эти продукты завернуть в пленку, они сохранят жидкость.
- Жиронепроницаемая бумага. Рыбу и крупные овощи, например цветную капусту и початки кукурузы, можно завернуть во влажную жиронепроницаемую бумагу.
- Пакеты для жарки идеально подходят для мяса, рыбы и овощей. Их не следует закрывать с помощью металлических зажимов. Вместо этого, используйте хлопчатобумажные нитки. Проделайте в пакете маленькие отверстия и поместите его в микроволновую печь на тарелку или стеклянное блюдо.

Важно!

Для приготовления пищи в микроволновой печи нельзя использовать следующую посуду и материалы.

- Закрытые стаканы и бутылки с узкими горлышками, так как они могут взорваться.
- Термометры общего назначения
- Фольга и поддоны из фольги, так как микроволновые лучи не проникают сквозь этот материал, поэтому пища не будет нагреваться.
- Переработанная бумага, поскольку она может содержать металлические частицы, которые могут вызвать искрение и (или) возгорание.
- Закрытые банки и контейнеры с плотно закрытыми крышками, поскольку избыточное давление может привести к их взрыву.
- Металлические зажимы, крышки и фольга, содержащие металлические нити. Они могут привести к искрению в печи, и потому их не следует применять.
- Металлические сосуды, контейнеры и упаковка, кроме непосредственно предназначенных для использования в микроволновых печах. Микроволны отражаются ими и не могут проникать в пищу через металл.
- Тарелки, посуда, а также сосуды и контейнеры с металлическими, золотыми и серебряными украшениями. Они могут испортиться и (или) вызвать искрение внутри печи.

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Чтобы встроить микроволновую печь в кухонный гарнитур, выполните описанные ниже инструкции и следуйте рисункам на обратной стороне этого руководства (44).

1. Убедитесь, что с задней стороны шкафа имеется подходящая сетевая розетка.
2. Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты.

№	Наименование	Кол-во
1	Шкаф для встраиваемого монтажа (не входит в комплект)	
2	Боковой кронштейн	4
3	Микроволновая печь	1
4	Блок вентилятора	1
5	Задняя прокладка	1
6	Защитный экран	1
7	Нижняя прокладка	1
A.	Винты 4x8 мм	14
B.	Винты 4x16 мм	4

3. Минимальные внутренние габариты шкафа: 350 мм – от верхней до нижней панели, 567 мм – между боковыми панелями и 430 мм – от передней до задней панели. Толщина боковых панелей не должна быть менее 16,5 мм, чтобы обеспечить надежное крепление винтами. Шкаф должен быть достаточно глубоким, чтобы между задней панелью и стеной можно было обеспечить 50 мм свободного пространства для надлежащей вентиляции. Кроме того, для вывода пара не нужно прикреплять крышку к задней части шкафа.
4. Прикрепите нижнюю прокладку (7) к нижней панели микроволновой печи с помощью 2 винтов 4x8 мм.
5. Прикрепите заднюю прокладку (5) к задней панели микроволновой печи с помощью 2 винтов 4x8 мм. На задней прокладке имеется штифт (a), который должен зафиксироваться в нижней прокладке.
6. Установите блок вентилятора (4) на верхней панели микроволновой печи, закрепив его с помощью 2 винтов 4x8 мм. Помните, что отверстие в блоке вентилятора должно быть направлено назад.
7. Прикрепите боковые кронштейны (2) к боковым панелям микроволновой печи с помощью 8 винтов 4x8 мм, по 2 кронштейна с каждой стороны.
8. Установите микроволновую печь в шкаф. Печь должна располагаться в центре шкафа. Проверьте правильность расположения печи по центровой линии (b).
9. Закрепите печь со стороны передней части шкафа с помощью винтов 4x16 мм.
10. Установите защитный экран (6) так, чтобы он со щелчком зафиксировался в боковых кронштейнах. В верхней части экрана имеется метка „TOP„ (ВЕРХ). Чтобы снять экран, его необходимо слегка приподнять с боковых кронштейнов, используя отвертку.

11. Подключите микроволновую печь к розетке.

ОЧИСТКА

Выполняя очистку микроволновой печи, необходимо руководствоваться следующими инструкциями.

- Перед чисткой выключите микроволновую печь и выньте штепсельную вилку из розетки.
- Не пользуйтесь чистящим порошком, металлическими мочалками или иными сильными средствами для очистки внутренних и наружных поверхностей микроволновой печи, так как на них могут остаться царапины.
- Вместо этого, используйте ткань, смоченную горячей водой. Если микроволновая печь сильно загрязнена, добавьте моющее средство.
- Убедитесь, что в вентиляционные отверстия не попала вода.
- Для обеспечения свободного вращения стеклянного поворотного диска очистка днища микроволновой печи и вращающегося кольца должна проводиться регулярно.
- Для очистки стеклянного поворотного диска и вращающегося кольца можно использовать средство для мытья посуды.
- Не снимайте крышку магнетрона (3), расположенную внутри печи!
- После использования печи в течение некоторого времени в ее отсеке может появиться неприятный запах. Если запах не исчезает после обычной очистки, положите в чашку несколько ломтиков лимона и нагревайте их в микроволновой печи на полной мощности в течение 2-3 минут. Это позволит окончательно избавиться от запаха.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Если микроволновая печь не включается, выполните следующие действия.

- Проверьте, правильно ли расположена вилка в сетевой розетке. Если все в порядке, выньте вилку, подождите 10 секунд и снова вставьте ее в розетку.
- Проверьте, работает ли предохранитель и его реле. Если все в порядке, можно проверить исправность розетки, включив в нее другое устройство.
- Проверьте, правильно ли закрыта дверца печи. Если она закрыта правильно, блокировочные штыри (1) автоматической системы безопасности будут предотвращать включение микроволновой печи.
- Проверьте, не включен ли таймер минут.

Если микроволновая печь все еще не работает, следует обратиться к специалисту по ремонту.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Неработающие электроприборы следует утилизировать с наименьшим ущербом для окружающей среды в соответствии с действующими местными правилами. В большинстве случаев такое изделие можно сдать на местную станцию переработки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия теряет свою силу в следующих случаях:

- если не соблюдались изложенные выше инструкции;
- если прибор был вскрыт;
- если прибор использовался ненадлежащим образом, небрежно или был поврежден в результате какого-либо воздействия;
- если неполадки прибора возникли вследствие неисправности электросети.

В связи с постоянным совершенствованием функциональности и дизайна нашей продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.

ИМПОРТЕР

Группа Adexi

Компания Adexi не несет ответственности за возможные опечатки.

ILLUSTRATIONER TIL INDBYGNING
ILLUSTRATIONER FÖR MONTERING I KÖKSENHET
ILLUSTRASJONER FOR INNEBYGGING
OHJEPIIRUSTUKSET KALUSTEISIIN SIJOITTAMISTA VARTEN

ILLUSTRATIONS FOR BUILDING-IN
ABBILDUNGEN FÜR DEN EINBAU
ILUSTRACJE DO ZABUDOWY
РИСУНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА

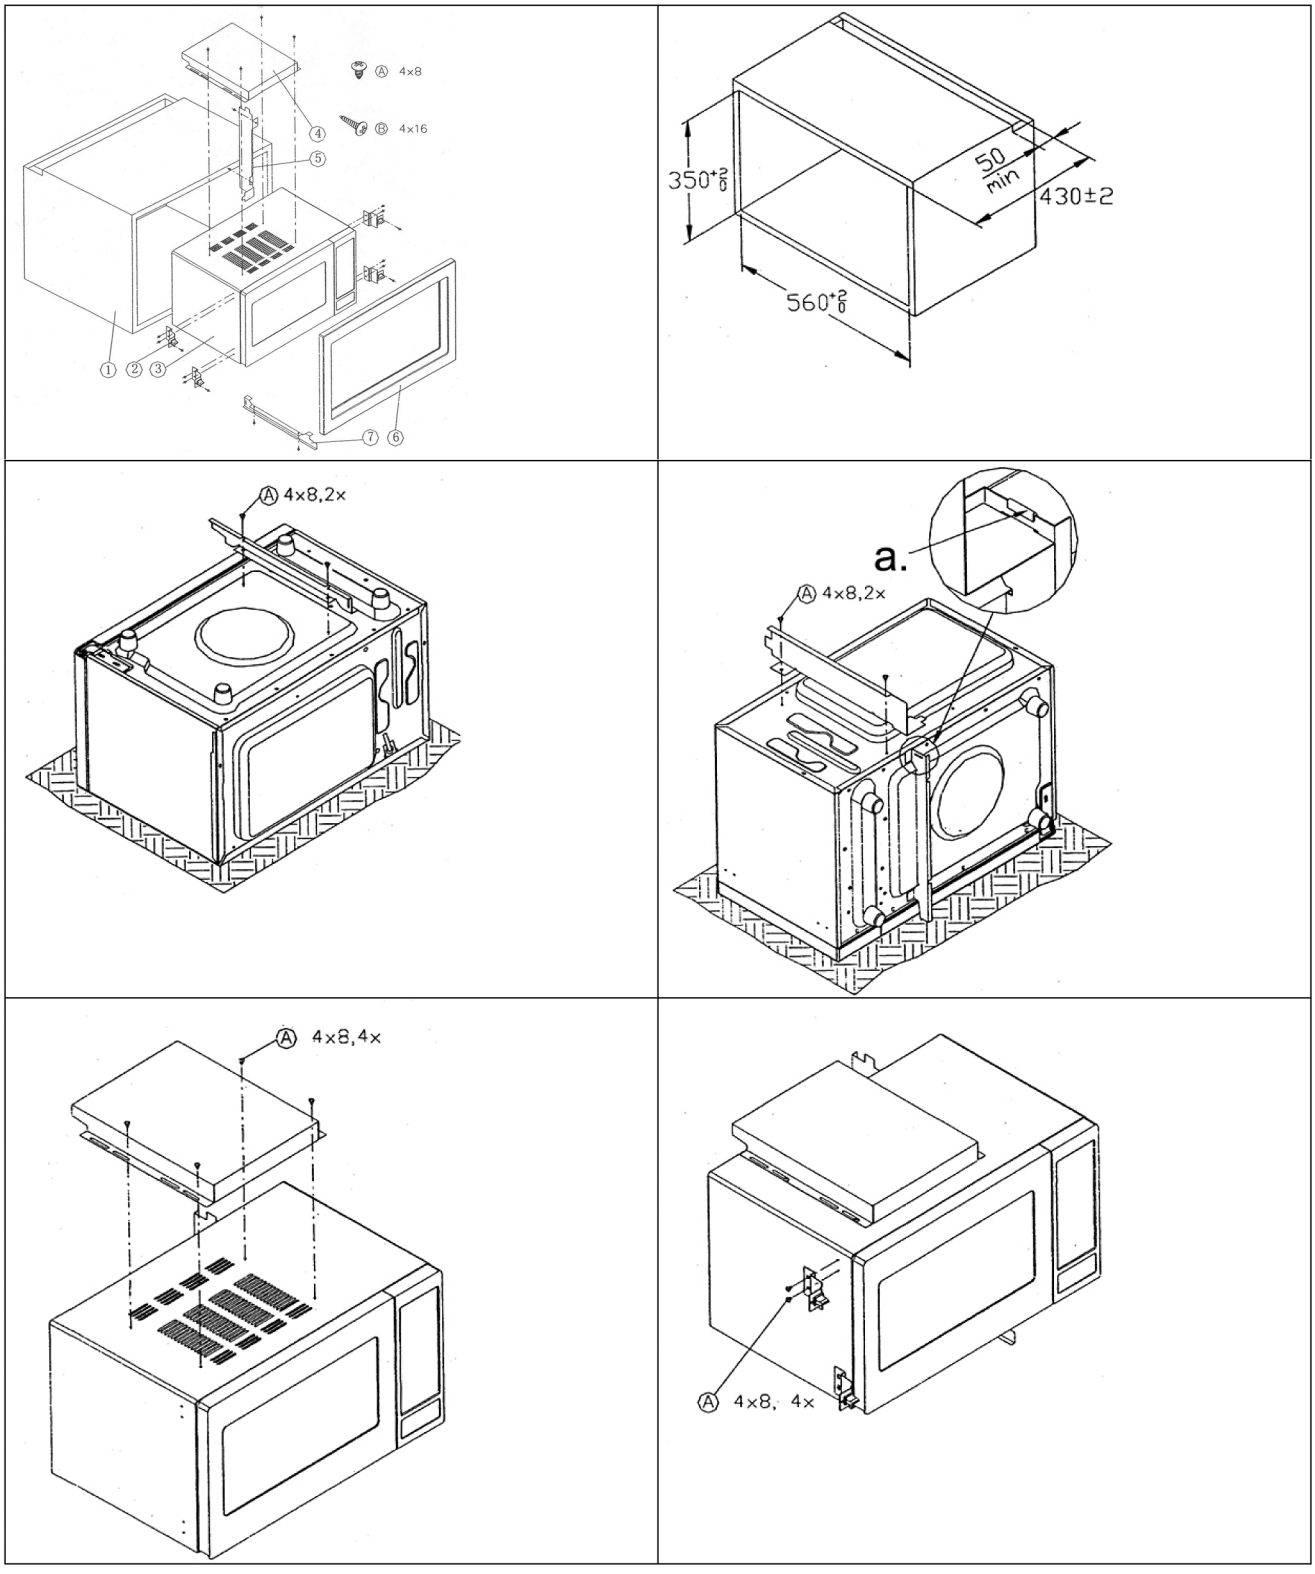

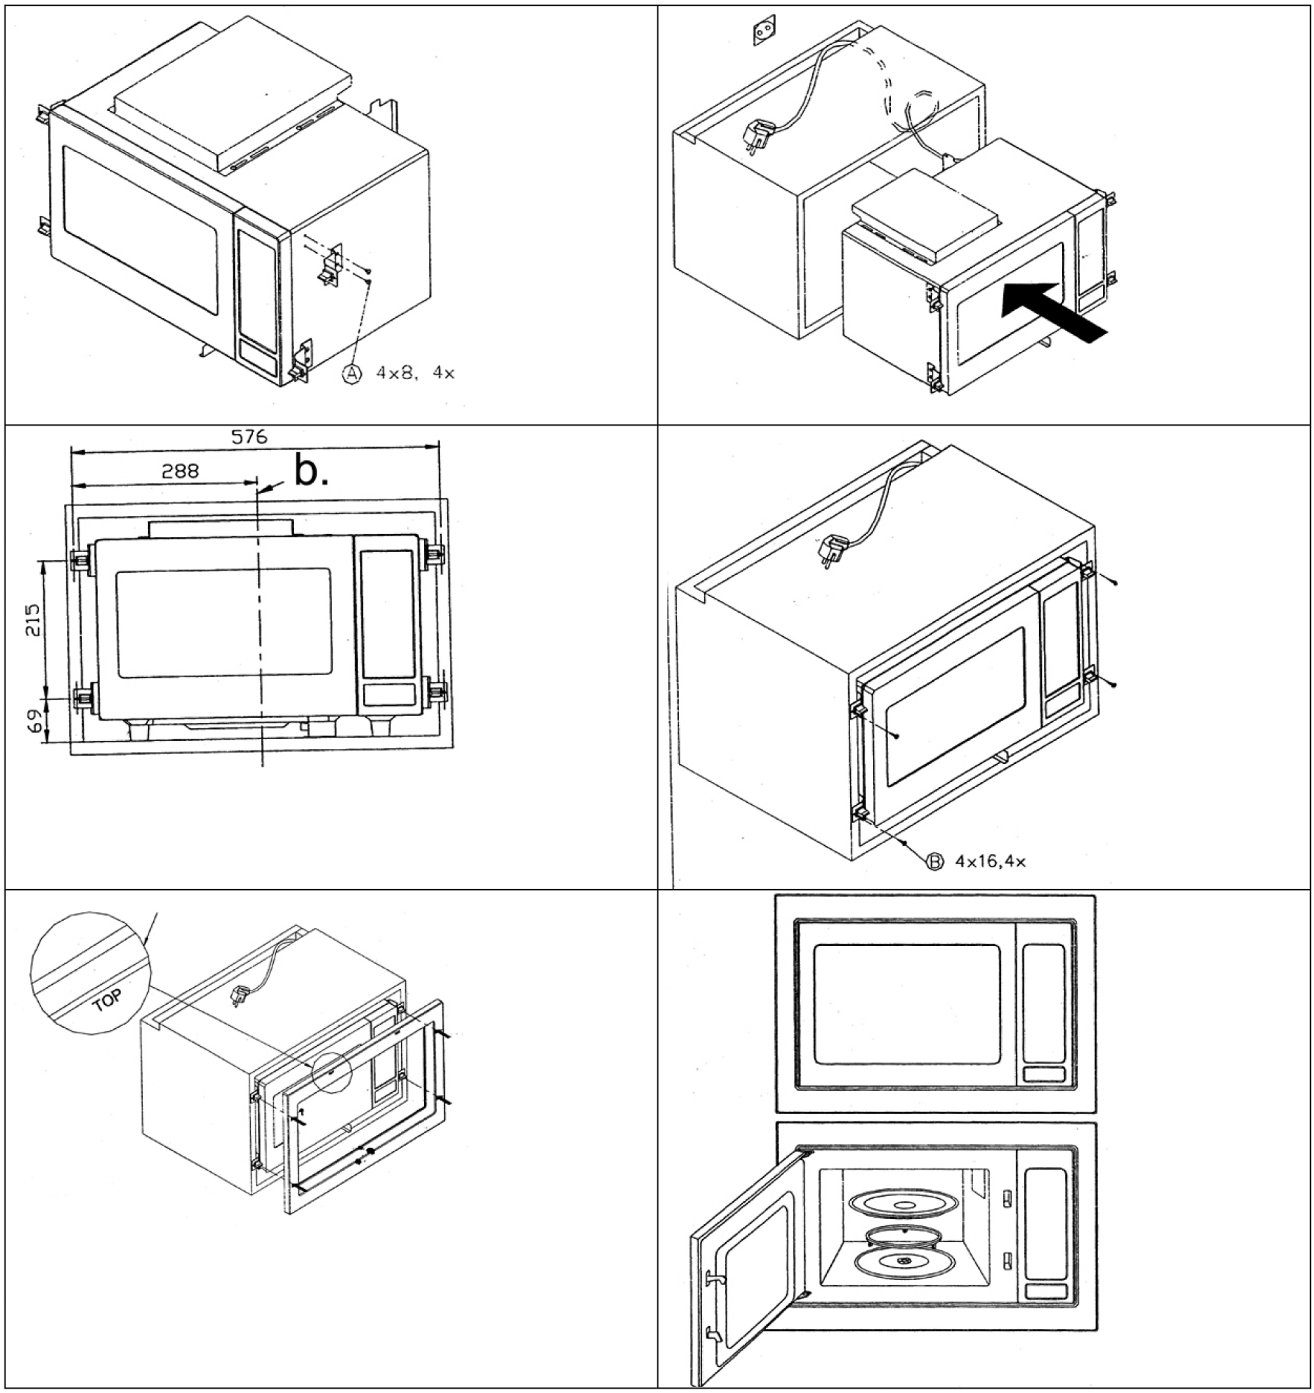
Ⓐ 4×8, 4×
576
288
b.
215
69
Ⓑ 4×16,4×
TOP